


クボタ **乗用** 田植機

取扱説明書

WELSTAR^{MAX}


NSU⁵⁵₆₅

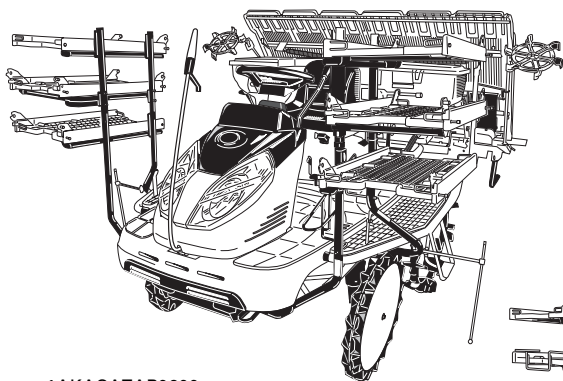

1AKACAZAP0600

〔65 (6条植え)〕

NSU⁶⁷₈₇

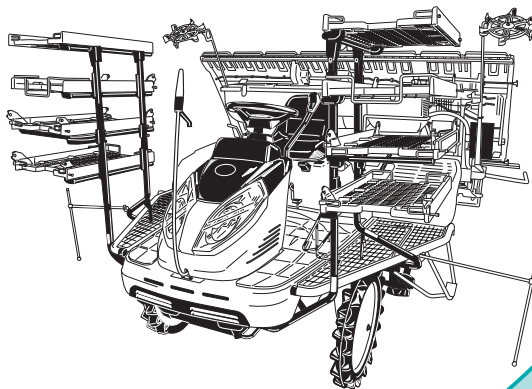

1AKACAZAP0620

〔87 (8条植え)〕

ご使用前に必ずお読みください
いつまでも大切に保管してください

OPERATOR'S MANUAL

操作装置のシンボルマーク

運転操作及び保守管理のために、操作装置のシンボルマークが使用されています。シンボルマークの意味は下記のとおりですので良く理解して戴き誤操作のないようご注意ください。

 ウインカの操作方向

 ヘッドランプ

 エンジン異常

 エンジン油圧

 エンジン水温

 バッテリー充電異常

 燃料

 チョーク

 苗切れ

 植付クラッチ [切]

 マーカ [出し忘れ]

 あぜぎわクラッチ [切]

 肥料切れ [F 仕様]

 肥料づまり [F 仕様]

専門用語の説明

• パワーステアリングハンドル	油圧式の操向操作ハンドル
• 主変速レバー (HST)	【前進】・【後進】・【停止】の切換えと走行速度及びエンジン回転をコントロールするレバー (油圧式の無段変速装置)
• 副変速レバー	【圃場作業】(低速位置)と【路上走行】(高速位置)を切換えるレバー
• 植付クラッチレバー	植付部(苗のせ台)の上昇↔下降, 植付部への動力伝達の【入】, 【切】及び十字ポンパレバー操作を可能にするレバー
• 十字ポンパレバー	植付部(苗のせ台)の上昇↔下降, 植付部への動力伝達の【入】, 【切】及びラインマーカの出し入れを行なうレバー
• ブレーキペダル	踏込むとブレーキが掛かるペダル
• バックアップ	主変速レバーを【後進】側に操作すると植付部が自動的に上昇する機能
• フィットセンサ	ほ場条件による植付部の感度を設定するセンサ
• モンロー	マイコンのはたらきで植付部を常に一定の水平状態に修正・保持する自動装置
• オートフロート	マイコンのはたらきで前, 後方向の機体の傾きや凸凹のあるほ場で, 植付け深さを一定に修正する自動装置
• 安全クラッチ	植付爪に障害物が詰まったとき, 植付部のギアの破損を防止するために植付部への動力を断つ装置
• コントローラ	運転席下部にある自動制御をコントロールするマイコン部
• 整地ロータ [R仕様]	後輪とフロートの間にあるほ場の凸凹を整地するためのロータ
• スローブローヒューズ	バッテリー近くに設けたメイン回路保護のためのヒューズ
• ツインモードマーカ	植付け中のマーカの出し入れを自動/手動に切換えられる機能

はじめに

このたびはクボタ製品をお買上げいただきありがとうございました。
この取扱説明書は本製品の正しい取扱い方法、簡単な点検及び手入れについて説明しています。ご使用前によくお読みいただき、じゅうぶん理解され、お買上げの製品がすぐれた性能を発揮し、かつ安全で快適な作業をするためこの冊子をご活用ください。また、お読みになったあとも製品に近接して保存し、わからないことがあったときには取出してお読みください。なお、品質・性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を行なうことがあります。その際には、お買上げの製品とこの説明書の内容が一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

⚠ 安全 第一

本書に記載した注意事項や機械に貼られた⚠の表示があるラベルは、人身事故の危険が考えられる重要な項目です。よく読んで必ず守ってください。
なお、⚠表示ラベルが汚損したり、はがれた場合はお買上げの購入先に注文し、必ず所定の位置に貼ってください。

注意表示について

本取扱説明書では、特に重要と考えられる取扱い上の注意事項について、次のように表示しています。



危険

注意事項を守らないと、死亡又は重傷を負うことになるものを示します。



警告

注意事項を守らないと、死亡又は重傷を負う危険性があるものを示します。



注意

注意事項を守らないと、ケガを負うおそれのあるものを示します。

重要

注意事項を守らないと、機械の損傷や故障のおそれのあるものを示します。

補足

その他、使用上役立つ補足説明を示します。

本製品の使用目的について

本製品は、稲の苗の植付け用の作業機としてご使用ください。

使用目的以外の作業や改造はしないでください。

使用目的以外の作業や改造をした場合は、保証の対象になりませんのでご注意ください。
(詳細は保証書をご覧ください。)

仕様について

この取扱説明書では、仕様の異なる製品を下記のように表示していますので、お買い上げの製品の仕様をお確かめのうえ、お間違いのないようお願いいたします。

なお、説明は【NSU65・87-F仕様】を基本とし、【NSU65・87-F仕様】と取扱いが異なる場合はそのつど追加説明してあります。従って、機種及び仕様区分によってはついていない装置の説明もあります。

基本型式の表示

【例】 NSU87 - C Y32 I T5 F R

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①名称・植付条数によって

●ウエルスターマックス

NSU55..... 5条植
NSU65..... 6条植
NSU67..... 6条植
NSU87..... 8条植

②植付条間によって

表示なし(標準)..... 30cm
C仕様..... 33cm

③予備苗のせ台によって..... 表1 参照

④植付爪の形状によって

●I..... アイ爪
●H..... はし爪

⑤車輪の種類によって..... 表2 参照

⑥施肥装置

●F..... 粒状施肥装置付

※諸装置(全機種装備)について..... 表3 参照

※諸装備(機種別装備)について..... 表4 参照

⑦整地ロータの有無によって

●R仕様..... 55-R, 65-R, 67-R, 87-R

⑧植付株間によって

●表示なし(標準)..... 14, 16, 18, 21, 24cm

●C仕様..... 14, 16, 18, 21, 24cm

●CY仕様..... 11, 12, 14, 16, 18, 21cm

●表1

表示	とう 載 枚 数	対 象 型 式	備 考
表示なし	6	55 65, 67	—
	8	87	—
Y24	24	67-C	回転式
Y32	32	87, 87-C	回転式

●表2

基本型式名	種 類		対象型式
	前 輪 (車輪径×幅)	後 輪 (車輪径×リム幅)	
表示なし	ノーパンクタイヤ (φ650×78)	ゴムラグ車輪 (φ900×39)	全型式
T5仕様	広幅ノーパンクタイヤ (φ650×95)	太リムゴムラグ車輪 (φ900×50)	全型式

●表3

諸 装 置	
自動化装置	十字ポンパ (オートマーカ)
	植付部自動水平制御装置 (モンロ)
	車体角補正付自動昇降装置 (オートフロート)
諸機能	ツインモードマーカ
	バックアップ機能
	ノーペダル旋回機能 (ゆう優ターン)
	レール式予備苗のせ台
	アクセル連動主変速レバー (ゆう優ワンレバー)

●表4

諸 装 備	対 象 型 式			
	ウエルスターマックス			
	55	65	67	87
水冷4サイクル2気筒 OHCガソリンエンジン	○	○	—	—
燃料噴射式水冷4サイクル 2気筒OHCガソリンエンジン	—	—	○	○
ワイド・ロングステップ	○	○	○	○
回転マーカ	○	○	○	○
あぜぎわスイッチ	—	—	○	○
多目的ヒッチ	—	—	○	○

目 次

▲安全に作業するために

1. 安全作業をするため次のことがらを必ず守ってください..... 1
2. 表示ラベルと貼付け位置 12
3. 表示ラベルの手入れ 16

サービスと保証について

走行装置の名称と取扱い

機体方向説明と走行装置の名称.....	2
各部の名称とはたらき.....	4
メインスイッチ.....	5
チョークレバー.....	5
主変速レバー.....	5
副変速レバー.....	6
パワーステアリングハンドル.....	6
ブレーキペダル.....	6
駐車ブレーキレバー.....	7
運転席（シート）.....	7
メインパネル（走行操作）.....	7
コンビネーションスイッチ.....	8

作業装置の名称と取扱い

作業装置の名称とはたらき.....	9
前輪デフロックペダル.....	13
植付クラッチレバー・十字ポンパレバー ..	13
フィットセンサダイヤル.....	14
ツインモードマーカ.....	15
苗取り量調節レバー.....	15
植付深さ調節レバー.....	15
横送り切換えレバー.....	15
あぜぎわクラッチレバー.....	16
あぜぎわスイッチ.....	16
株間調節レバー.....	17
ロータ自動スイッチ.....	17
ロータ高さ調節ダイヤル.....	18
油圧ロックレバー.....	18
マスコット.....	19
ラインマーカ.....	19
隣接マーカ.....	19
苗ステア・苗押さえ棒.....	19
予備苗のせ台.....	20
回転式予備苗のせ台.....	20
ホッパ.....	22
ロールケース（繰出し部）.....	22
ブロワ.....	22
施肥全条停止スイッチ.....	22
施肥全条停止レバー.....	23
施肥量調量金具.....	23
メインパネル（電装）.....	24

コントローラ.....	26
-------------	----

運転前の点検

日常点検項目.....	28
-------------	----

移動走行と輸送

新車時の扱い.....	30
ならし運転について.....	30
エンジンの始動と停止のしかた.....	30
始動のしかた.....	31
停止のしかた.....	33
移動走行について.....	34
移動走行前の準備.....	35
発進のしかた.....	38
旋回のしかた.....	39
停車・駐車のしかた.....	39
輸送について.....	40
トラックとあゆみ板の準備.....	40
田植機の準備.....	40
田植機の積込み・積降しのしかた.....	40
トラック上での処置.....	42

田植作業のしかた

ほ場と苗の条件.....	43
ほ場条件.....	43
苗条件.....	44
田植機の準備.....	45
作業前の準備.....	45
苗のせ台の折りたたみ・広げかた.....	51
植付作業のしかた.....	57
ほ場の出入りのしかた.....	57
植付作業の手順.....	57
植付けかたと旋回のしかた.....	61
苗の補給のしかた.....	66
あぜぎわの植付けかた.....	67
施肥作業のしかた.....	69
ほ場と肥料について.....	69
作業前の準備.....	72
施肥作業のしかた.....	75
ホッパ内の肥料の排出のしかた.....	76
作業に合わせた各部の調節・調整.....	78
植付株数の調整.....	78
苗取り量（1株本数）の調節.....	79
フィットセンサダイヤル.....	81
植付深さ調節.....	83
苗ステア・苗押さえ棒の調節.....	84
整地板の調節.....	85
整地ロータの調節.....	86
ふく土板の調節.....	86
施肥量の調節.....	87
メインパネルによる異常と処置.....	95

目次

コントローラ（自己診断）による異常と処 置.....	97
-------------------------------	----

メンテナンス

各部のオープン（開閉）と脱着のしかた.....	99
ボンネットのオープン.....	99
運転席下カバーの脱着.....	100
苗のせ台オープン.....	100
植付部の脱着のしかた.....	102
ロール・ブラシの取付け・取外し方法.....	106
各部の掃除と注油のしかた.....	108
掃除のしかた.....	108
注油のしかた.....	111
定期点検.....	116
廃棄物の処理について.....	116
洗車時の注意.....	116
使用者が行なってはいけない修理.....	117
定期点検一覧表.....	118
給・注油（水）点検一覧表.....	119
燃料・オイルの点検・補給・交換.....	121
燃料.....	121
エンジンオイル.....	123
ミッションオイル.....	124
後車軸ケースオイル.....	125
ラジエータ冷却水の点検・交換.....	125
ラジエータフィンの掃除.....	127
エンジンオイルフィルタカートリッジの交換	127
燃料フィルタポットの点検・掃除.....	128
エアクリーナエレメントの点検・掃除.....	129
点火プラグの点検・掃除・調整.....	129
パイプ・ホース類の点検・交換.....	130
ミッション駆動ベルトの点検.....	131
ミッションオイルフィルタカートリッジの交 換.....	132
タイヤの点検.....	132
後輪タイヤ空気圧の点検・調整.....	133
植付爪・押出し金具の点検・調整・交換.....	133
苗のせ台のしゅう動板と受けの点検.....	136
施肥ブラシの点検・掃除・交換.....	136
バッテリーの点検・交換.....	137
電装部の各配線コードの点検・交換.....	140
ランプ（電球）の点検・交換・反射テープの 点検・交換.....	143
植付作業後の手入れ.....	143
毎日の作業後.....	143
長期格納時.....	145

乗用田植機の不調と処置

欠株が出る.....	147
浮苗が出る・植付けが乱れる.....	149
浮苗が出る・植付けが悪い.....	151
植付けが乱れる・欠株が出る.....	151

施肥をしない・施肥量がばらつく.....	152
その他の不具合.....	154

付表

主要諸元.....	156
付属部品.....	158
オプション（別売品）（純正品を使いましょ う）.....	158
苗キーパ.....	158
クリーナ.....	159
補助車輪.....	159
広幅前輪タイヤ.....	160
後輪エアタイヤ.....	161
線引きマーカ.....	161
前部ウエイト.....	161
整地板.....	161
キャノピ.....	161
バックミラー.....	161
薬剤散布機〔こまきちゃん〕.....	161
薬剤散布機〔箱まきちゃん〕.....	162
除草剤散布機〔滴下マン〕.....	162
延長予備苗台.....	162
すくい板ホルダ.....	162
予備苗らっく.....	162
苗スライドストッパ.....	163
増量ロール.....	164
アクセルレバーキット.....	164
苗箱ホルダ.....	164
疎植キット.....	164
本機カバー.....	164
周り植えマーカ.....	164
苗ストッパ.....	165
フラットローラ.....	165
ペースト施肥増量.....	165
植付部脱着用スタンド.....	165
植付回転ケース用泥除けカバー.....	165
消耗部品一覧表（純正部品を使いましょ う）.....	166
クボタ純オイル.....	168

本機をご使用になる前に、必ずこの『取扱説明書』をよく読み理解した上で、安全な作業をしてください。安全に作業をしていただくため、ぜひ守っていただきたい注意事項は下記の通りですが、これ以外にも、本文の中で▲危険・▲警告・▲注意・重要・補足としてそのつど取上げています。

1. 安全作業をするため次のことがらを必ず守ってください

■ 安全指示順守


- 本書及び本機の警告ラベル・注意ラベルをよく読み理解してください。
- 警告ラベル・注意ラベルはいつもきれいにしておいてください。また、破損・紛失したときは注文して再度貼付けてください。
- 正しい運転、作業方法を覚えてください。
- 製品を勝手に改造しないでください。安全性をそこなったり、機能や寿命低下の原因になります。
- 本書記載事項以外についても安全には細心の注意を払ってください。
- ほかにの人に機械を貸すときは、取扱方法や安全のポイントをよく説明し、この取扱説明書をよく読むように指導してください。



1AKACAIAP1010

■ 作業に合った服装及び健康状態

- 作業に合ったキチンとした作業着を着用してください。
- だぶついた服装は、回転部に巻込まれやすく危険です。また靴は、すべらないものを使用してください。
- ヘルメット、滑りにくい靴を着用し、必要に応じて安全靴、保護メガネや手袋などを着用してください。

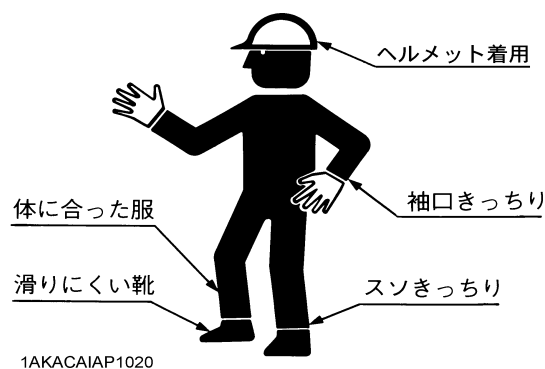

1AKACAIAP1020

- お酒を飲んでいる方、睡眠不足の方、妊娠中のご婦人、過労、病気の方は使用しないでください。
- 初めて運転する人は、操作に慣れるまで低速で運転してください。



1AKACAIAP1030

■ 子供が近づくのは危険

- 点検・整備中及び田植作業中機械に子供を近づけないでください。見えないところで機械に触ったりかくれたりしてたいへん危険です。



1AKACAIAP1040

■ 使用前の準備・点検

- 使用前の点検は必ず行なってください。
- 燃料の給油・オイル交換・注油・機械の点検は、エンジンを止めて行なってください。
- 火気厳禁。



1AKACAIAP3810


- 平坦な場所で駐車ブレーキをかけて行なってください。
- 植付部を持上げて植付爪などの点検をするときは、油圧昇降ロックをするとともに、台などで支えをして落下を防止してください。



1AKACAIAP3820

■ 廃棄物の取扱い注意

- 機械から廃液を抜く場合は、容器に受けてください。
- 地面へのたれ流しや河川、湖沼、海洋への投棄はしないでください。
- 廃油、燃料、冷却水（不凍液）、冷媒、溶剤、フィルタ、バッテリー、ゴム類、その他の有害物を廃棄、又は焼却するときは、購入先、又は産業廃棄物処理業者などに相談して、所定の規則に従って処理してください。

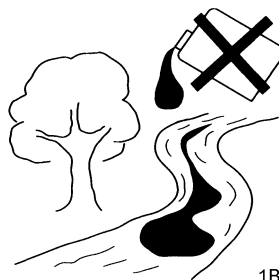

1BJABAAAP0180

■ タイヤの空気圧は、取扱説明書に記載している規定圧力を必ず守ってください。

- 空気の入れ過ぎは、タイヤ破裂のおそれがあり死傷事故を引き起こす原因になります。
- タイヤに傷があり、その傷がコード（糸）に達している場合は、使用しないでください。タイヤ破裂のおそれがあります。
- タイヤ・チューブ・リムなどの交換・修理は、必ず購入先にご相談ください。
(特別教育を受けた人が行なうように、法で決められています。)



1AKACAIAP1050

■ エンジンの始動

- エンジンの始動時、運転席に座り、主変速レバー、副変速レバーが **[N] (中立)** になっていることを確認してから始動してください。
- 機械の周囲の人・物にじゅうぶん注意し、ブレーキペダルを踏んでから始動してください。
- 屋内で始動するときは、窓・扉を開け、外気がじゅうぶん入るようにしてください。



1AKACAIAP3830



1ARAEAAP0560

■ 走行運転

- この機械は一般道路は走れません。
- 一般道路はトラックなどで運搬してください。
- 発進前に必ず植付部が持ち上げられているかを確認してください。
- 機械の周囲の人・物に注意して、ゆっくり発進してください。
- 初めて運転される方は、操作になれるまで低速で運転してください。
- 道のりが遠くても、その他どのような場合でも、絶対に運転者以外の人を乗せないでください。
- 予備苗のせ台の上などに物を乗せないで、荷物はめんどうでも、別にトラックなどで運搬するようにしてください。
- 副変速レバーを【圃場作業】又は【路上走行】に入れて発進する場合は、植付クラッチレバーの【N】（中立）を確認してください。
- 急発進・急停止・急旋回はしないでください。
- 発進するときは、ブレーキペダルを離してから主変速レバーを【N】（中立）位置からゆっくりと操作してください。
- 停止するときは、必ず主変速レバーを【N】（中立）位置に戻してからブレーキペダルを踏込んでください。
- カーブ・曲り角では早めにスピードを落としてください。
- わき見・手ばなし運転はしないでください。気のゆるみが重大事故につながります。
- 油圧昇降ロックをし、植付部の落下を防止してください。
- 隣接マーカ・マスコットを収納し、苗のせ台を機体中央で止めるように（【87】は苗のせ台を収納）してください。
- 周囲の障害物に接触しないよう、ゆっくりと運転してください。特に、苗のせ台の接触には注意してください。
- 機体が右又は、左に大きく傾き、転倒するおそれがあるので、傾きの大きいところでは走行しないでください。
- 転倒による重大事故のおそれがあるため、後部作業機（植付部など）を取外して本機側単独で坂道走行しないでください。【67・87】



1AKACAIAP1060



1AKACAIAP1070




1AKACAIAP3840



1AKACAIAP1080

■ 坂道走行

- 坂の手前で一旦停止して、副変速レバーを【圃場作業】に切換えてから、坂道の登り降りをしてください。
- 停止するときはブレーキペダルは踏込まないで、必ず主変速レバーを操作してください。
- 急発進は禁物。
- 坂が急で、前進で登ると前が浮上がるおそれがある場合は、後進で登るようにしてください。
- 坂の途中で副変速レバーを【中立】にしないでください。また、ブレーキペダルは踏込まないでください。
- 坂の途中で危険回避などのためにやむを得ず機械を停止させたいときは、ブレーキペダルをいっぱい踏込んでください。ブレーキペダルの踏込みが足りない場合は、暴走するおそれがあります。
- 坂道では、特別なときのほか駐車しないようにしてください。
- 駐車する場合は、駐車ブレーキをかけて、石や木片などで下側の両輪に車止めをしてください。
- 駐車中は、副変速レバーを【圃場作業】又は【路上走行】に入れておいてください。
- 転倒による重大事故のおそれがあるため、後部作業機（植付部など）を取外して本機側単独で坂道走行しないでください。【67・87】

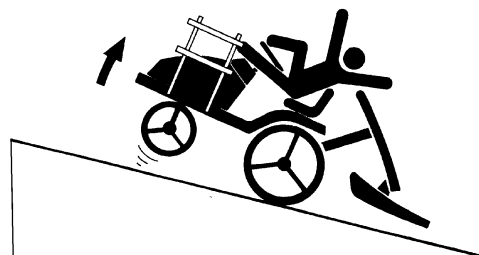

1AKACAIAP3850




1AKACAIAP3860




1AKACAIAP3870

■ 農道、ほ場の移動

- 副変速レバー【路上走行】で、植付部を上昇させて、ゆっくり走行してください。
- 路肩くずれに注意してください。
- 草などでおおわれていて路肩がわからないときや危ないと思われる所では、機械から降りて確認するようにしてください。このとき必ずエンジンを止めて行なってください。
- 雨あがりのとき、狭い農道では、速度を落として慎重に走行するようにしてください。
- 対向車をさけるときは、無理に端いっぱい寄らず、一旦停止して対向車をやりすごしてください。
- 油圧昇降ロックをし、植付部の落下を防止してください。
- 隣接マーカ・マスコットを収納し、ラインマーカをロックしてください。
- 周囲の障害物に接触しないよう、ゆっくりと運転してください。
- 機体が右又は、左に大きく傾き、転倒するおそれがあるので、傾きの大きいところでは走行しないでください。

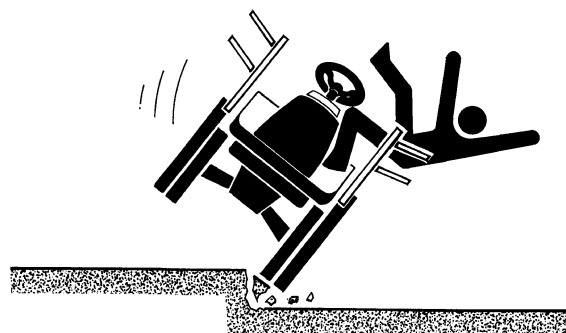


1AKACAIAP1090

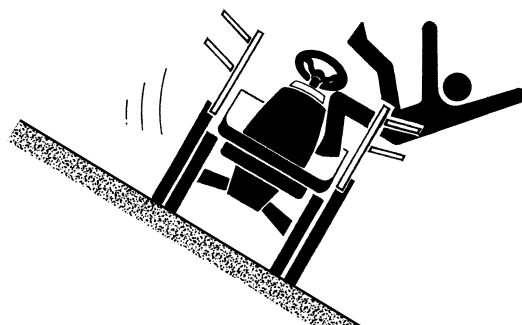

1AKACAIAP1080

■ ほ場の出入り

- 機械をあぜ・溝に直角に向けて止め、副変速レバーを【**圃場作業**】にし、植付クラッチレバーで植付部を下げ、主変速レバーを低速で、ゆっくり発進してください。後輪があぜに上がると同時に、植付部を上げてください。
- 農道が狭い場合は、ほ場に入出口の傾斜をつくり、溝は渡り橋をつくってください。
- ほ場の出入り、土手などの急斜面の登り降り、溝越えのときには、必ずあゆみ板を使うか、ほ場に入出口傾斜や渡り橋をつくって、後進で登ってください。
- あゆみ板は、機械の重量に耐える強度（金属製）で、段差に対して4倍以上の長さのもの、また、横サンとスベリ止めのついたものを使用してください。
- あゆみ板を登り始める前に、前輪デフロックペダルを**踏む**ことを忘れないでください。
- あぜ・溝に対して機械を直角にとめ、左右の2枚のあゆみ板が機械の両輪に合い、平行になっているかを確認してください。
- ハンドルを真直ぐに直し、真直ぐに登ってください。
- 急傾斜面の移動で斜面を下るときは、副変速レバーを【**圃場作業**】で、前輪デフロックペダルを踏んで前輪を左右ロックしてください。
- 途中で副変速レバーを【**N（中立）**】にしないでください。
- 途中で危険回避などのために本機を停止させたいときは、ブレーキペダルをいっぱい踏込んでください。ブレーキペダルの踏込みが足りない場合は、暴走するおそれがあります。

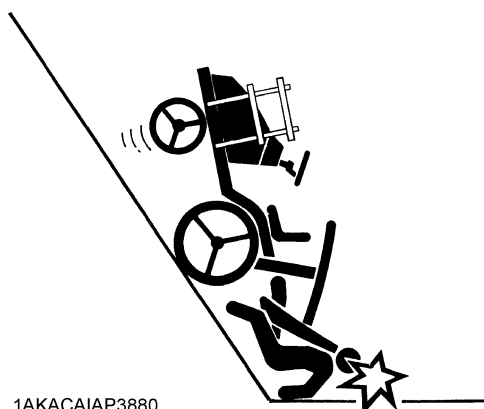

1AKACAIAP3880



1AKACAIAP3890

■ ほ場での作業

- 苗を補給するときは、主変速レバーと植付クラッチレバーを **[N] (中立)** にし、駐車ブレーキを掛けてください。
- 回転部分・作動部分・高温部に触れないように注意してください。
- あぜぎわで旋回するときは、あぜの周囲の人や物にじゅうぶん注意を払ってください。
- 作業中は、ほ場に人を入れたり、機械に人を近づけたりしないでください。
- ウェイト代りに、人や物を乗せないでください。
- 夜間作業は絶対にしないでください。
- 植付爪などに異物がかみこんだときは、エンジンを停止し、完全に止まったのを確認してから取除いてください。



1AKACAIAP3900



1AEABAAAP0110



1AEABAAAP0080

■ 機械から離れるとき及び走行，作業途中の駐車・点検

- 駐車及び点検などで運転席を降りるときは，主変速レバーと植付クラッチレバーを **[N] (中立)** 位置にしてエンジンを止め，駐車ブレーキを掛けてキーを抜いてください。
- 高温部に触れないよう注意してください。
- 植付部を上昇させて点検するときは，油圧昇降ロックをし，植付部の落下を防止してください。




1AEABAAAP0080



1AKACAIAP3910

ヤケド防止

- 過熱された冷却水あるいは蒸気が皮ふに触れるとヤケドします。
- 運転後のエンジン・ラジエータ・リザーブタンク中の冷却水は，過熱，加圧され高温あるいは蒸気になっています。エンジン停止後 30 分以上経過してからエンジンルームを開け，ラジエータキャップを徐々にゆるめて蒸気の圧力を抜いてから作業してください。
- 高温の油が皮ふに触れるとヤケドをします。
- 運転中エンジンオイル・油圧オイルは高温になります。エンジン・ホース・配管及びその他の部品も高温になっています。また残圧による油のふき出しやプラグ・ネジのとび出しによるケガのおそれがあるためじゅうぶんに温度が下がって，残圧がないことを確かめて整備してください。
- エンジン本体・マフラ・排気管も高温になります。運転中及び停止直後は触れないでください。

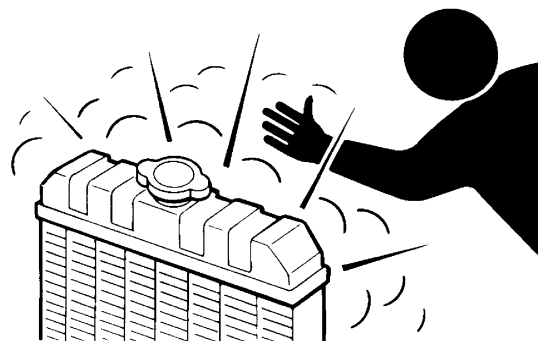

1ARAEABAP0050



1AEABAAAP0080


■ トラックなどへの積み・降し

- 前進であゆみ板を登ると大変危険です。必ず、後進で積込み、前進で積降してください。
- 積み・降しを開始する前に、トラックの駐車ブレーキがかかっているかを確認してください。
- 脱輪に注意してください。
- 前輪デフロックペダルを使用してください。
- 副変速レバーを【圃場作業】にし、主変速レバーをゆっくり操作してください。
- 途中で副変速レバーを【N】（中立）にしないでください。
- あゆみ板は、段差の4倍以上の長さのものを使ってください。


あゆみ板の基準

長 さ	トラックの荷台の高さの4倍以上
幅	30cm 以上
数 量	2 枚
強 度	1 枚が 550kg 以上の重量に耐えうる

- 誘導者を付け、周囲の安全をじゅうぶん確認してください。また、機械の前には絶対に立たないでください。
- 途中で危険回避などのために緊急に機械を停止させたいときは、ブレーキペダルを素早くいっぱい踏込んでください。
- 転倒による重大事故のおそれがあるため、後部作業機（植付部など）を取外して本機側単独で積み・降し作業はしないでください。【67・87】

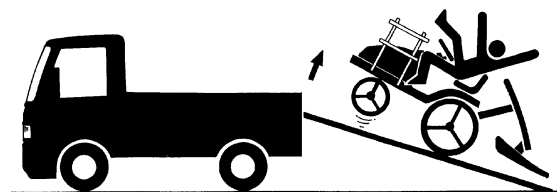


1AKACAIAP1100

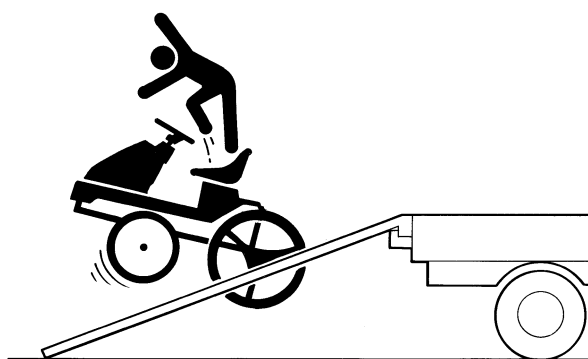

1AKACARAP171C

■ トラックなどでの運搬


- 駐車ブレーキをかけてください。
- ロープは前輪と後輪に掛け、確実に固定してください。
- 苗のせ台・予備苗のせ台などにのせてある物は、必ず降ろしておいてください。
- 転倒による重大事故のおそれがあるため、後部作業機（植付部など）を取外して本機側単独で運搬はしないでください。【67・87】

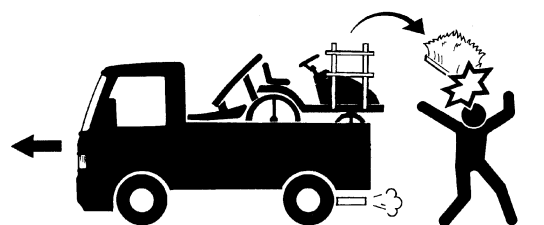

1AKACAIAP3920

■ バッテリーの取扱い注意

- バッテリーのガスは爆発のおそれがあります。
- バッテリーの近くに裸火（マッチ、ライター、タバコの火など）を近づけたり、ケーブルのショートによるスパークをさせないでください。
- バッテリーはエンジン始動用ですから、他の用途には使わないでください。
- バッテリーの充電時、交換時は、バッテリーの注意ラベルをよく読んでください。
- バッテリーは液面が LOWER (最低液面線) 以下になったままで使用や充電をしないでください。
LOWER 以下で使用を続けると電池内部の部位の劣化が促進され、バッテリーの寿命を縮めるばかりでなく、爆発の原因となることがあります。すぐに **UPPER LEVEL (上限)** と **LOWER LEVEL (下限)** の間に補水してください。
- 充電は、バッテリーを機械から取外して行なってください。
- 密閉状態で充電を行なうとバッテリーが破裂するおそれがあり危険です。
- バッテリー液（希硫酸）に触れると危険です。
- バッテリー液（希硫酸）が目、皮ふ、衣服についたときは、すぐに水でよく洗ってください。
- バッテリー液（希硫酸）が目に入ったときは、水でよく洗った後、医師に治療を受けてください。
- 指定外のバッテリーは使わないでください。

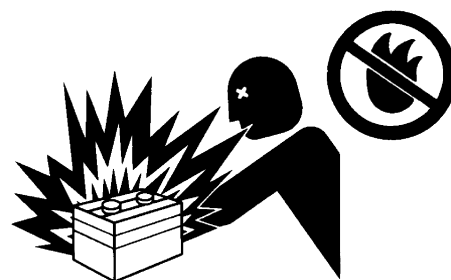

1AKACAIAP3970

■ 使用後の手入れ

- 点検・手入れ・掃除・調整は、エンジンを止めて行なってください。
- 取外したシートカバーなどは、必ず元のとおりに取り付けてください。回転部などがむき出しになり危険です。
- 格納するときは、平坦な場所に植付部を下げて置いてください。
- 駐車ブレーキを掛けておいてください。
- 本機カバーなどをかける場合は、エンジンなど加熱部分がじゅうぶん冷えてからにしてください。火災の原因になります。
- 長期格納時には、燃料タンク及び燃料コックのフィルタポット内のガソリンを抜取ってください。




1AKACAIAP3930

2. 表示ラベルと貼付け位置


①品番 PR001-8986-1

 注 意	
使用前 - 安全に作業するために、取扱説明書を読んで、機械の使い方を覚えること。 - 屋内では排気ガスが溜まり易くガス中毒の危険があるため、換気を十分すること。	
移動走行時 - この機械は公道走行はできないため、トラックにのせて搬送のこと。 - 転倒などの危険があるため、傾斜地・路肩の軟弱な農道・がけ際を走行しないこと。 - 転落や破損の危険があるため、運転者以外の人や物を乗せないこと。 - 植付部が不意に下降してはさまれる危険があるので、植え付け部を上げて移動するときは、油圧ロックレバーを必ず「閉」にすること。	
作業時 - ケガをするおそれがあるので、清掃・点検・整備・給油はエンジンを必ず止め、冷えてから行うこと。 また、油圧ロックレバーを必ず「閉」にすること。 - ケガをする危険があるので、夜間作業は絶対にしないこと。	
使用后 火災の危険があるので、シートカバーは機械が冷えてからかけること。	

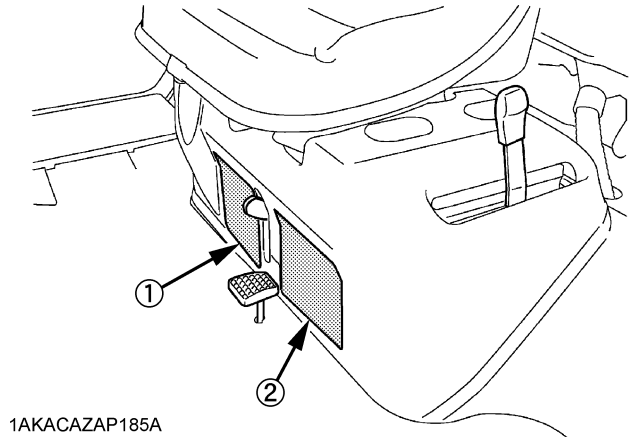

②品番 PR001-8936-1


 警 告	
転倒や暴走の危険があるため、下記事項を守ること。	
	エンジン始動時 座席に座り、ブレーキペダルを踏み、主変速レバーを『N(中立)』にしてからエンジンを始動すること。
	走行全般 主変速レバーを『N(中立)』にしてから、ブレーキペダルを離すこと。 高速時に急ブレーキ、急ハンドル操作を行わないこと。
	作業時 苗補給時は、主変速レバーを『N(中立)』にし、駐車ブレーキをかけること。
	トラックなどへの積み降ろし・畔越え・急な坂道での走行時 - 登るときはバックで登り、副変速レバーを『圃場作業』にすること。 - 段差の4倍以上の長さのあゆみを使用し、誘導者をつけること。 - 斜面に対して直角に走行すること。 - 坂道を下る時は急ブレーキをかけないこと。
	機械から離れるとき - エンジンを止め、駐車ブレーキをかけ、キーを抜くこと。 - 坂道では車止めをすること。

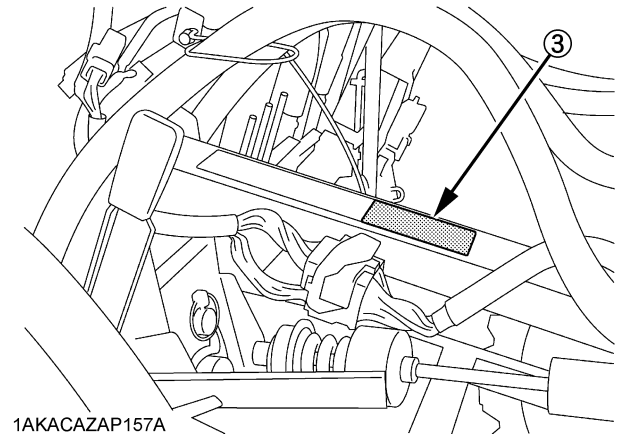

③品番 PR111-8955-4

 警 告	
転倒による重大事故の危険があるため、後部作業機を取り外した状態で走行・トラックへの積み下ろし作業はしないこと。	

①品番 50080-1689-2

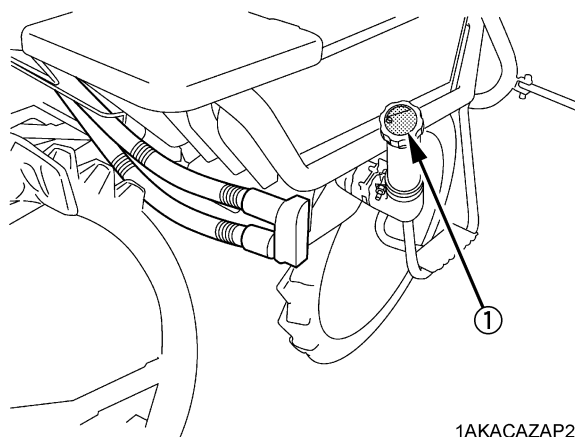


1AKACAZAP241A

①品番 PD703-8982-1

⚠ 注意

1. マフラ・ハイキ
カン・エンジン
などの高温部に
触れるとヤケド
をするので、高
温部に絶対に触
れないこと。
2. 回転物に接触す
るとケガをする
ので、エンジン
を必ず止めるこ
と。

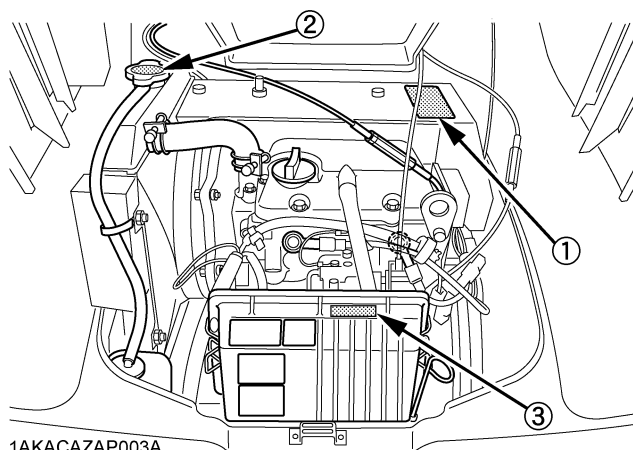

1AKACAZAP003A

②品番 16667-8724-1



③品番 EG672-8721-1




発火のおそれがあるので、点火
プラグを外して点火火花の
チェックを行わないこと。

①品番 6A320-5559-1



- 水素ガス発生、取扱いを誤ると引火爆発の恐れあり
- 工具等でショートやスパークをさせない ●充電は高温のよい所で行う
- ブースターケーブルの使用は取扱説明書に従う
- バッテリー液(硫酸)で失明ややけどの恐れあり
- 液がついたらすぐに多量の水で洗い、目の場合は医師の治療を受ける
- 爆発の恐れあり、液面はLOWER以下で使用しない
- 液漏れの恐れあり、UPPER以上に補水しない

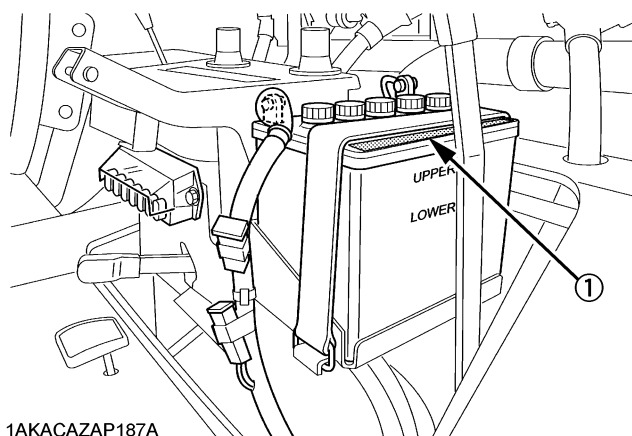



[67・87]

①品番 PR111-8952-1

⚠ 注意

手を挟む恐れがあるので
苗載せ台スタンドを使用
する時はスタンドを確実
に固定すること

スタンド

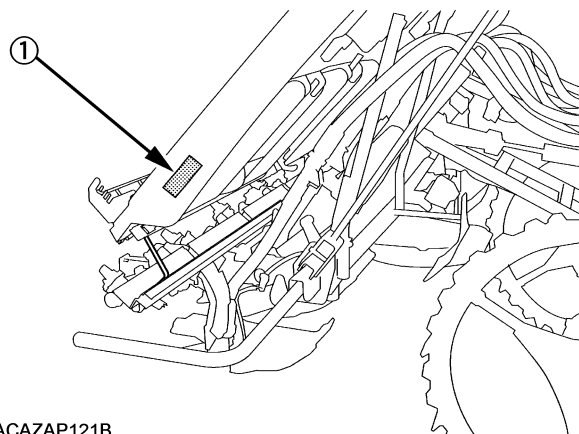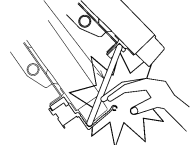


1AKACAZAP121B

①品番 PR001-8952-1

②品番 PL501-8958-1

▲ 注意


先マ走危人
端！行險・
部力・が物
をを運ある
外口搬るぶ
すッ時のつ
こクにでか
としはる

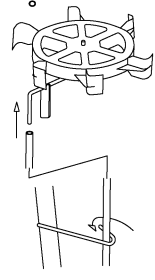

▲ 警告

植付爪に接触すると手を傷つけるおそれがあるので、植付爪の交換・調整・清掃、苗取り出し口の異物の除去、残り苗の取り出しなどを行うときは、エンジンを必ず止めること。


[55・65・67]

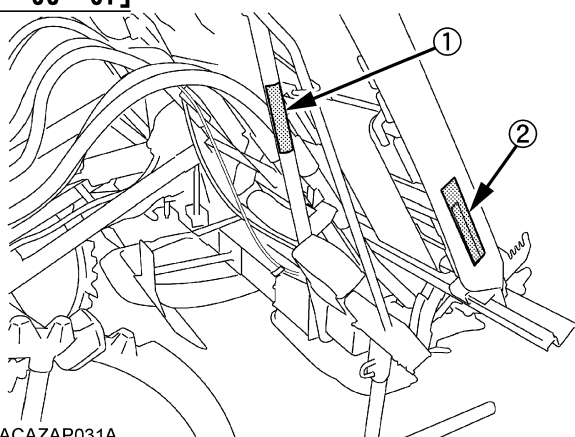

1AKACAZAP031A

[55・65・67]

[87]

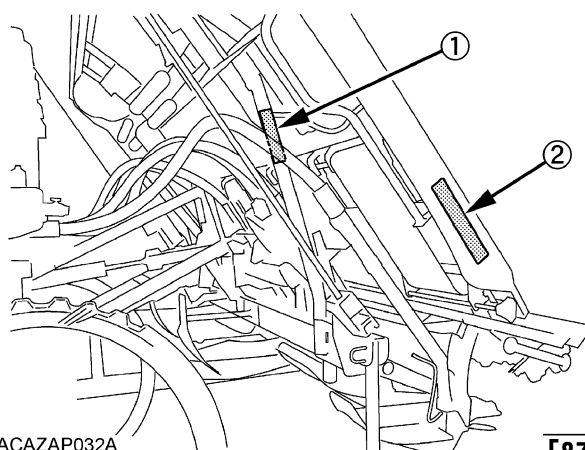

1AKACAZAP032A

[87]


[R仕様]

①品番 PP651-4983-1



▲ 警告

ロータに接触すると手を傷つけるおそれがあるので、ロータの交換・清掃、ロータに付いた異物の除去などを行うときはエンジンを必ず止めること。

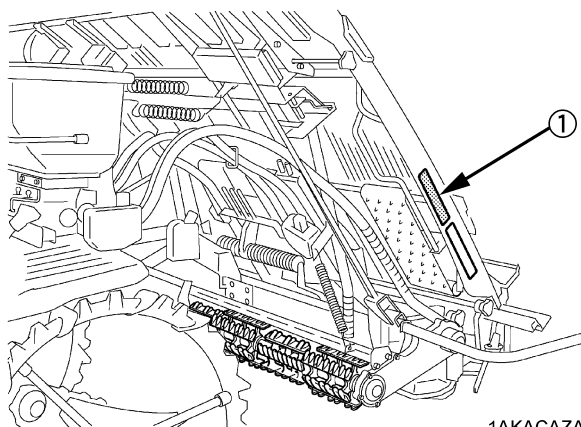

1AKACAZAP213A

[R仕様]

3. 表示ラベルの手入れ

⚠ 表示ラベルをよく読み理解して、安全注意事項を守る

- ラベルはいつもきれいにし、傷つけないようにしてください。
- ⚠ 表示ラベルがよごれた場合は、石鹼水で洗い、やわらかい布で拭いてください。
シンナーやアセトンなどの溶剤を使うと、文字や絵が消えることがありますので絶対に使わないでください。
- 高圧洗浄機で洗車すると、高圧水によりラベルが剥がれるおそれがあります。高圧水を直接ラベルにかけないでください。
- 破損や紛失したラベルは、製品購入先に注文し、新しいラベルに貼替えてください。
- 新しいラベルを貼る場合は、貼付け面の汚れを完全に拭取り、乾いた後、元の位置に貼ってください。
- ラベルが貼付けされている部品を新部品と交換するときは、ラベルも同時に交換してください。

サービスと保証について

この製品には、保証書が添付してありますので
使用前によくご覧ください。

■ ご相談窓口


ご使用中の故障やご不審な点及びサービスについてのご用命は、お買上げいただいた購入先にそれぞれ【ご相談窓口】を設けておりますのでお気軽にご相談ください。

その際銘板に記載している

1. 型式名・区分と製造番号
2. 搭載機関（エンジン）の型式名と番号

をあわせてご連絡ください。

なお、部品ご注文の際は、購入先に純正部品表を準備しておりますので、そちらでご相談ください。

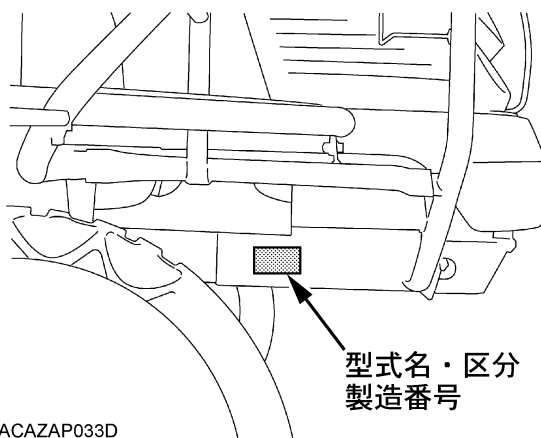

1AKACAZAP033D

農業機械の種類	田植機(土付き苗用)
型 式 名	クボタ
販 売 型 式 名	
区 分	
製 造 番 号	
製 造 会 社	株式会社クボタ

1AKABAKAP036A




警 告

*** 機械の改造は危険ですので、改造しないでください。改造した場合や取扱説明書に述べられた正しい使用目的と異なる場合は、メーカー保証の対象外になるのでご注意ください。**

◆ 認定番号

型 式 名		安全鑑定番号
クボタ NSU	55	31047
	65	31049
	67	31050
	87	31051

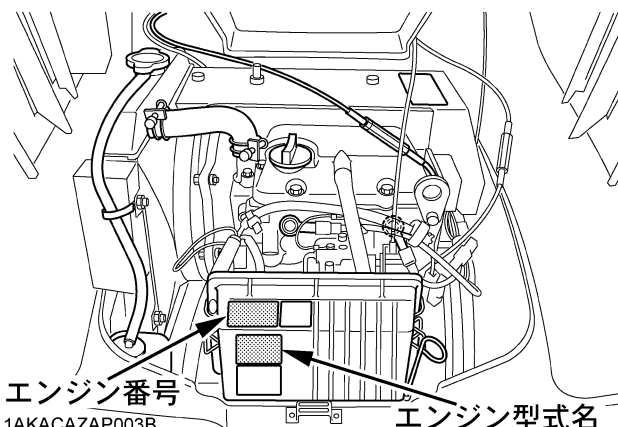

1AKACAZAP003B

■ 補修用部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限（期限）は製造
打切り後9年といたします。


ただし、供給年限内であっても特殊部品につきましては、納期などについてご相談させていただく場合もあります。

補修用部品の供給は原則的に上記の供給年限で
終了致しますが、供給年限経過後であっても部品
供給のご要請があった場合には、納期及び価格に
ついてご相談させていただきます。

走行装置の名称と取扱い


機体方向説明と走行装置の名称

この取扱説明書で使用している**前後・左右・左回り・右回り**などの方向は、図示の通りです。

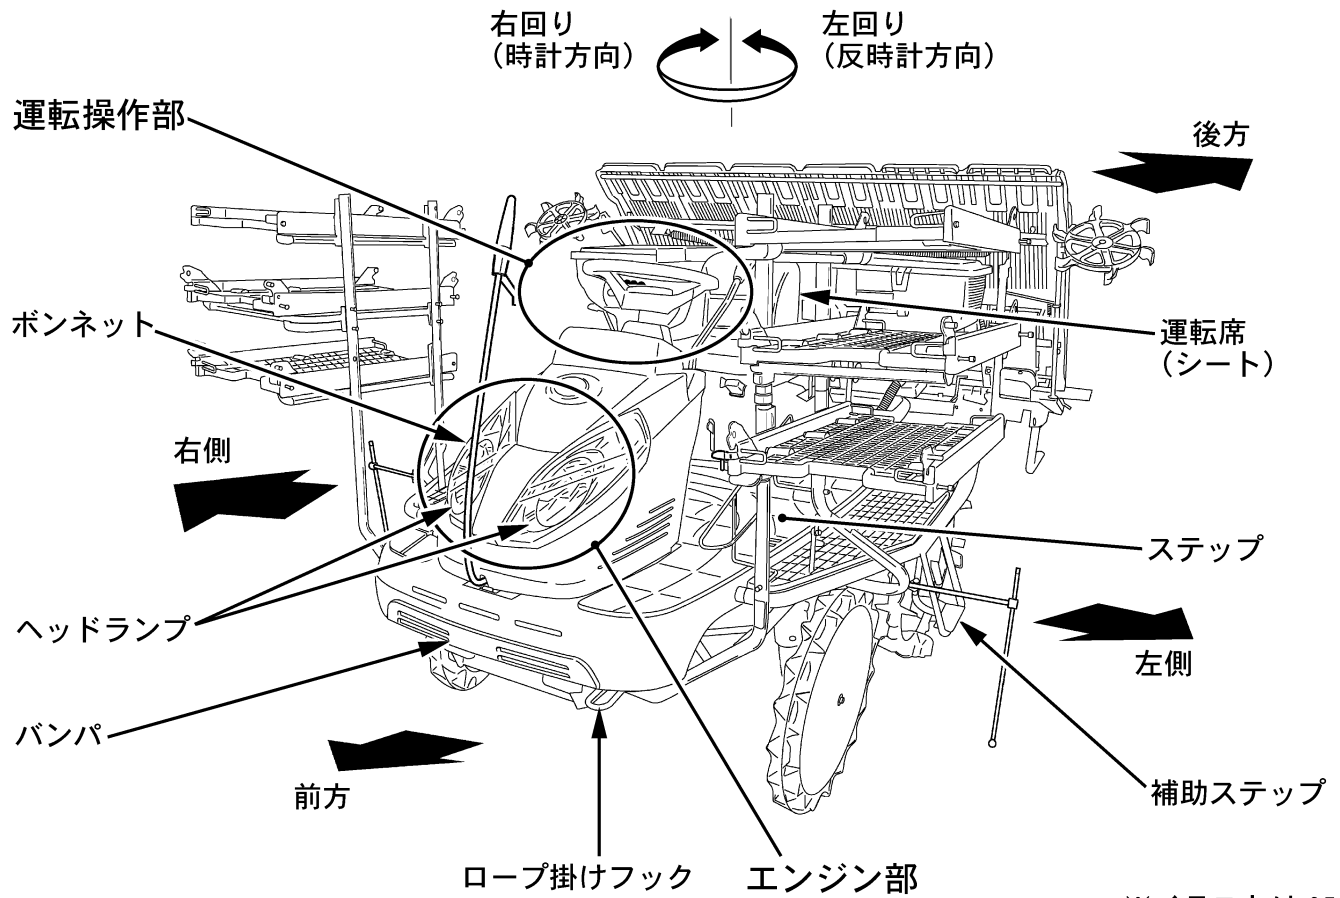



1AKACAZAP061A

※イラストは 65

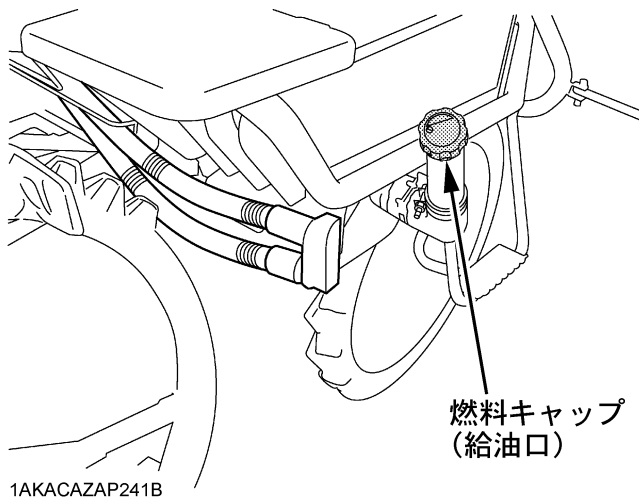


1AKACAZAP241B

走行装置の名称と取扱い

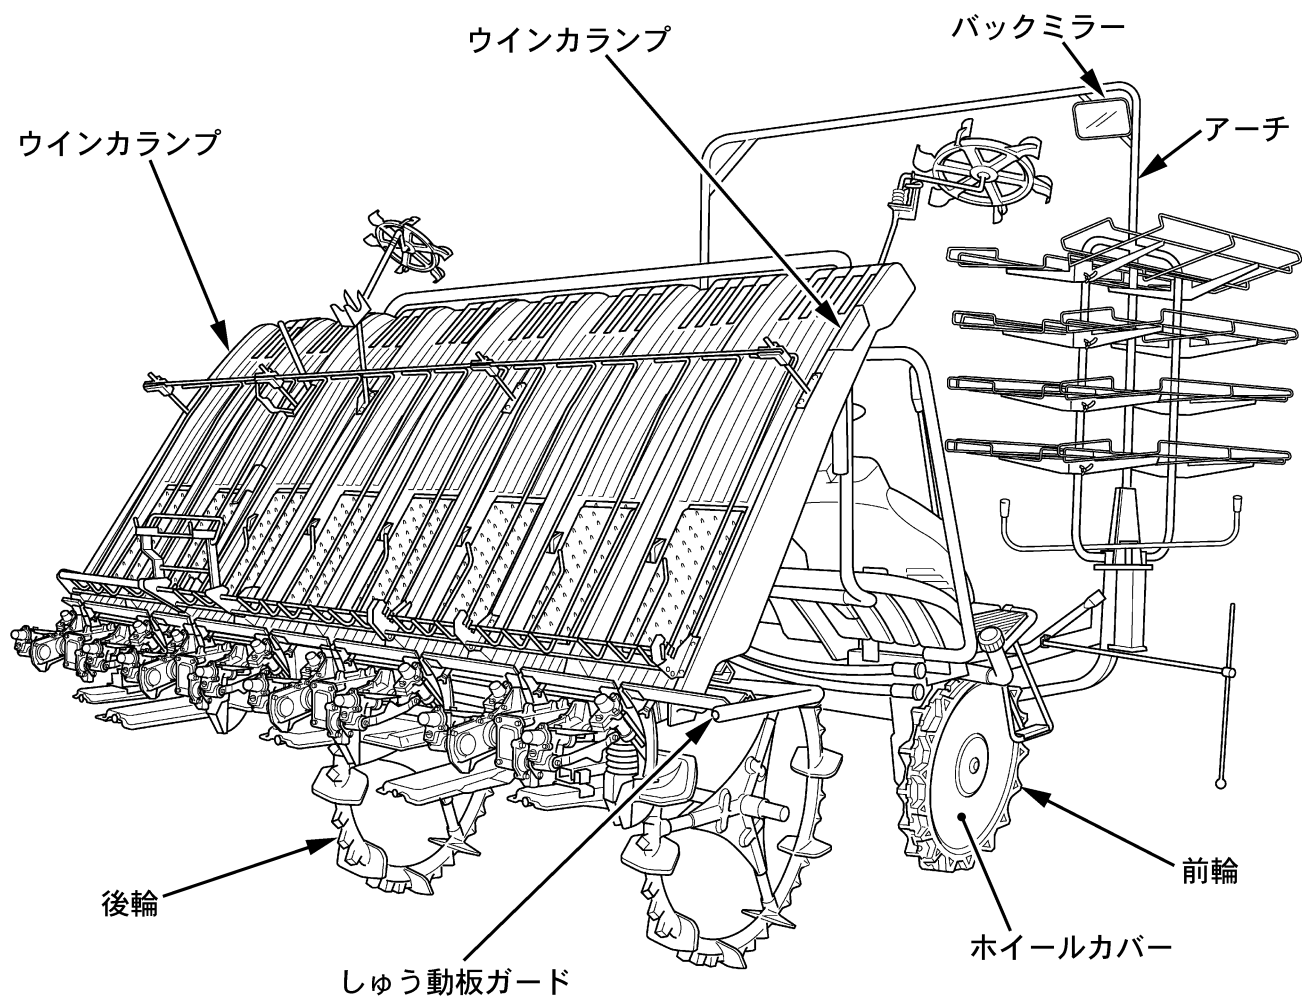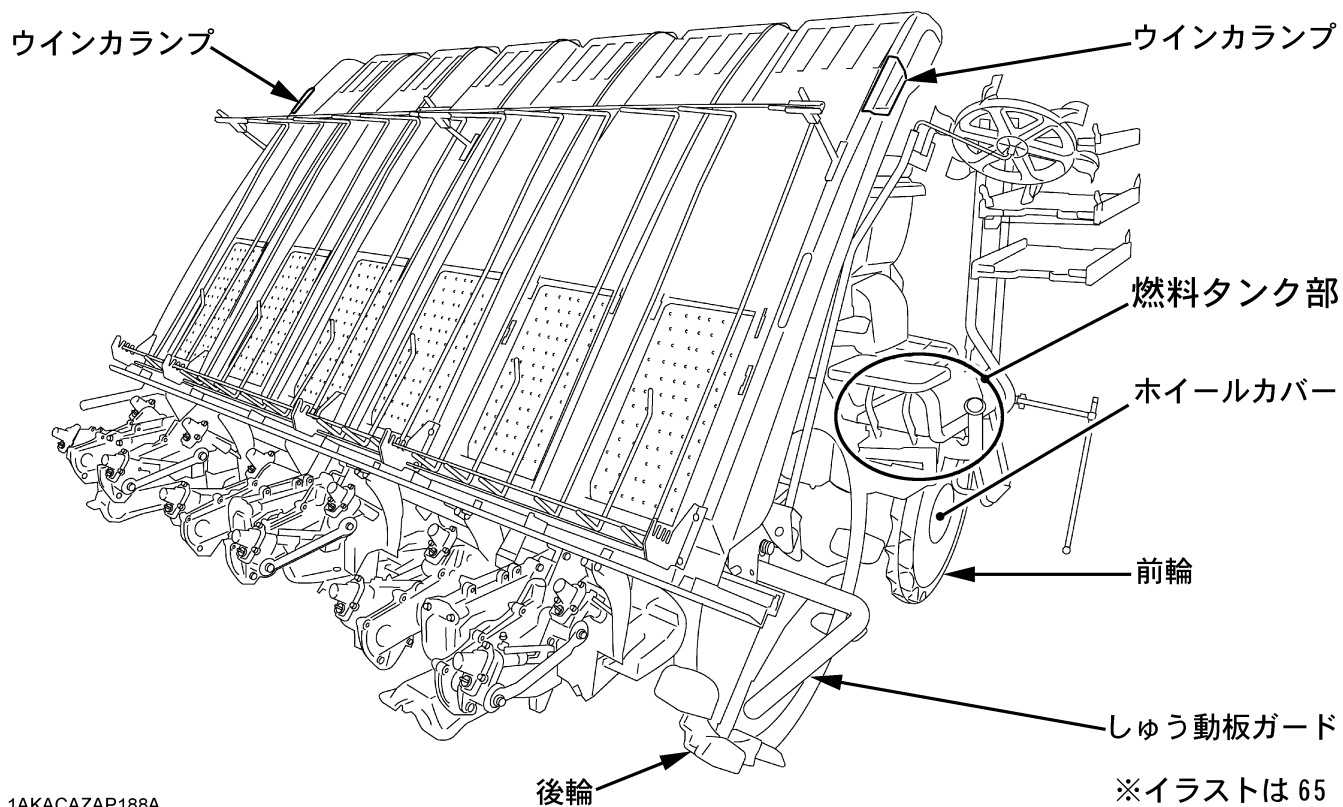

走行装置の名称と取扱い

各部の名称とはたらき

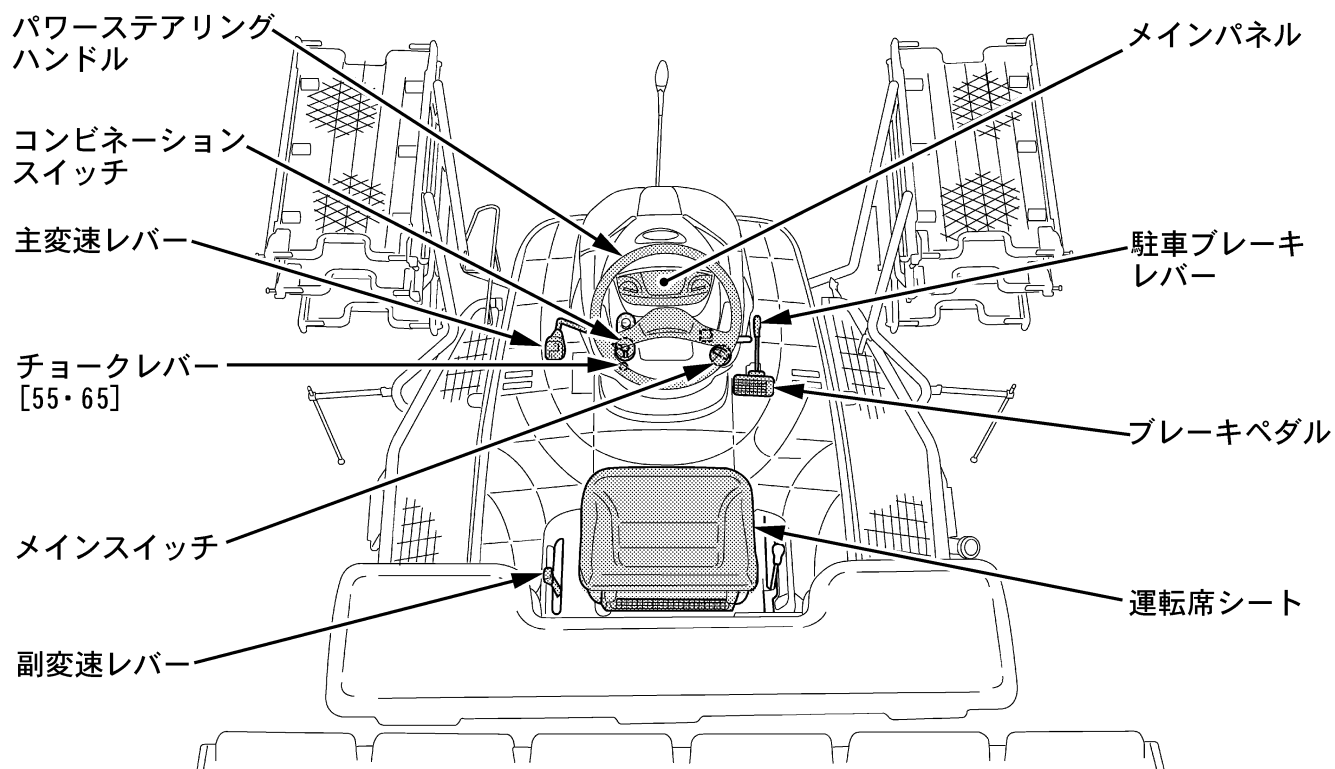

1AKACAZAP066A


※イラストは 65

走行装置の名称と取扱い

◆ エンジン操作関係

■ メインスイッチ

田植機の電源の**入・切**、及びエンジンの**始動・停止**を行なうスイッチです。

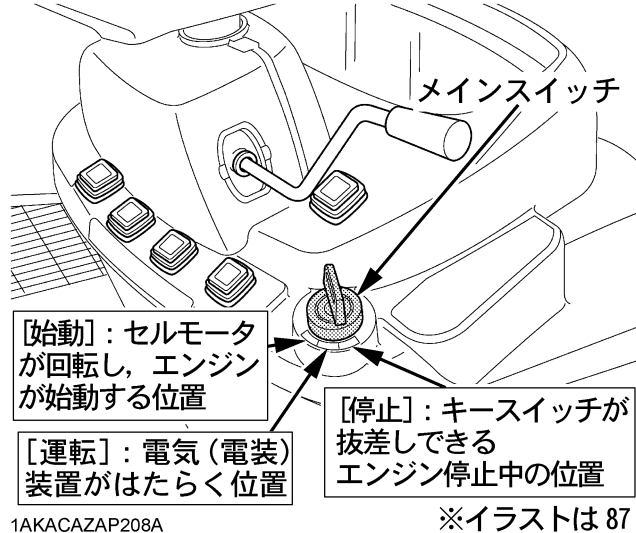


補 足

- * エンジン始動後、キースイッチから手を離すとキースイッチは、**[運転]**の位置に戻ります。

■ チョークレバー

[55・65]

エンジンの始動を容易にするレバーです。レバーを引くと燃料の混合気が濃くなります。

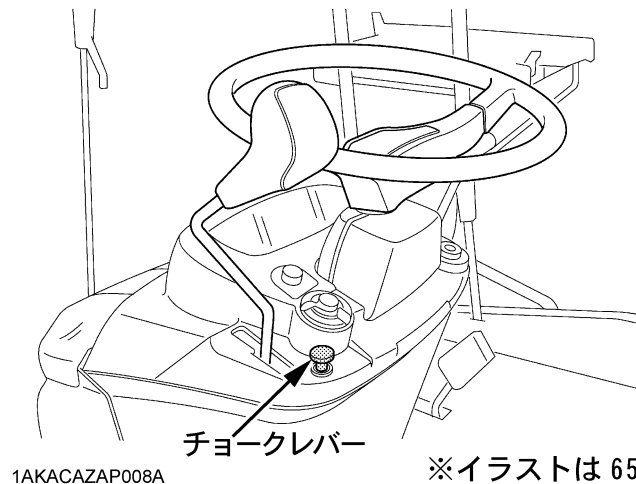

補 足


- * エンジンの始動以外は使用しないでください。

[55・65]

◆ 走行操作関係


■ 主変速レバー

前進・後進・停止(中立)の操作及び走行速度の調整を行なうレバーです。

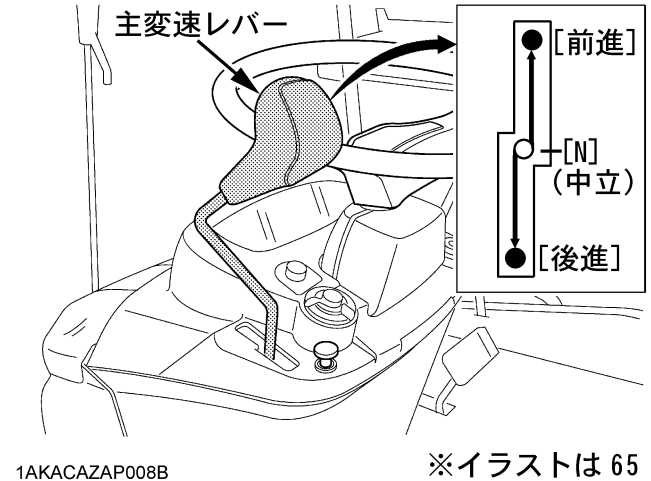

補 足

- * 走行速度及びエンジン回転数は、主変速レバーを動かす量に応じて変わり(増・減)ます。

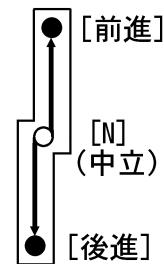


1AKACAIAP365A

- * 主変速レバーを **[N] (中立)** 位置より **[後進]** 側に操作するとバックブザーが鳴ります。
- * 通常の走行を停止するときは、主変速レバーの操作で行なってください。
- * 植付クラッチレバーが **[自動]** 位置で植付部が下降しているとき、主変速レバーを **[N] (中立)** 位置より **[後進]** 側に操作するとバックアップ機能がはたらいて植付部が上昇します。

走行装置の名称と取扱い

■副変速レバー


【路上走行】位置と**【圃場作業】**位置の切換えを行なうレバーです。

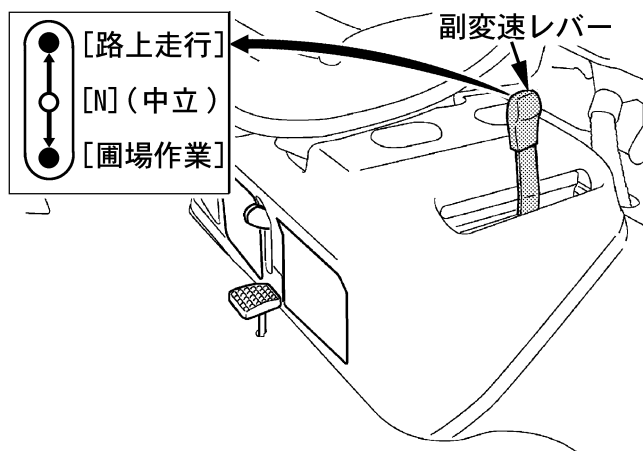

1AKACAZAP185B

■パワーステアリングハンドル

操向操作（旋回や進路変更）を行なう油圧式のハンドルです。

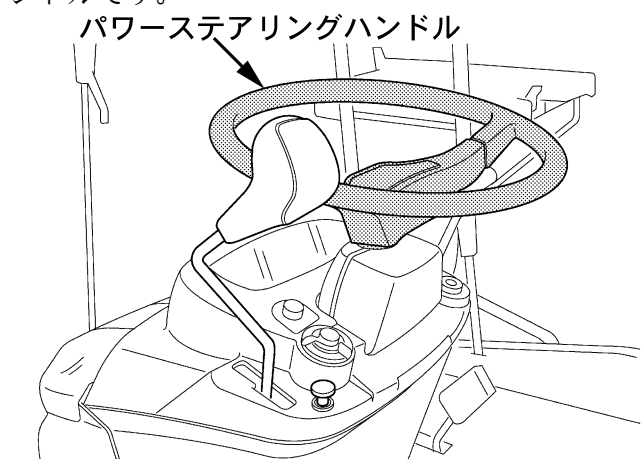

1AKACAZAP008C


※イラストは 65

重 要

- * ハンドル操作は、エンジン始動中は軽くなりますが、エンジンが停止しているときは重くなりますので無理に操作しないでください。タイヤの摩耗が早くなったり、リムの破損の原因になります。

■ブレーキペダル

踏込むとブレーキが掛かります。エンジンの始動時や緊急停止時に使用します。

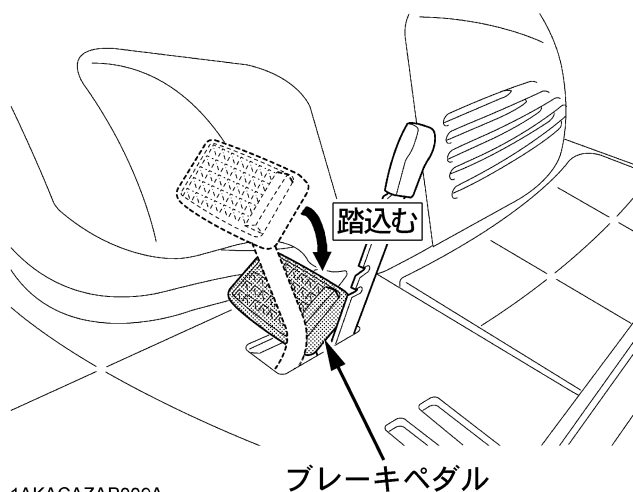


1AKACAZAP009A

重 要

- * ブレーキペダルを踏込んだ状態では主変速レバーを**前進側**、**後進側**への操作はできません。無理に操作するとレバーの変形や破損によるトラブルの原因となります。

補 足

- * 前、後進中にブレーキペダルを踏込むと、自動減速すると同時に主変速レバーが強制的に**【N】（中立）**へ戻ります。

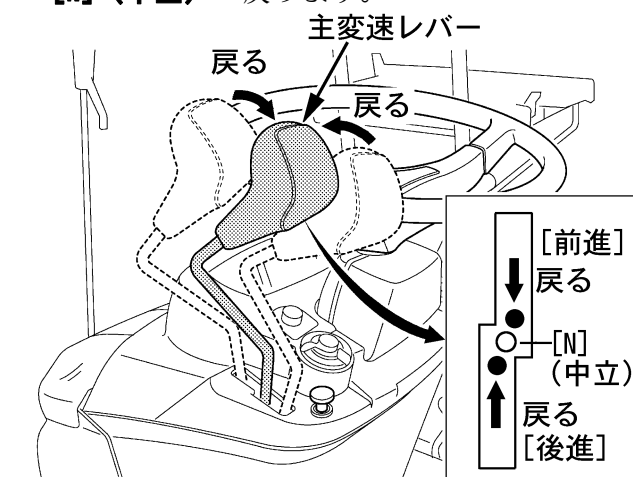

1AKACAZAP008D


※イラストは 65

走行装置の名称と取扱い

■駐車ブレーキレバー

ブレーキペダルを踏込み、駐車ブレーキレバーでペダルをロックすると駐車ブレーキが掛かります。また、ブレーキペダルを踏込んで駐車ブレーキレバーを外すと駐車ブレーキが解除されます。

②駐車ブレーキレバーを掛ける

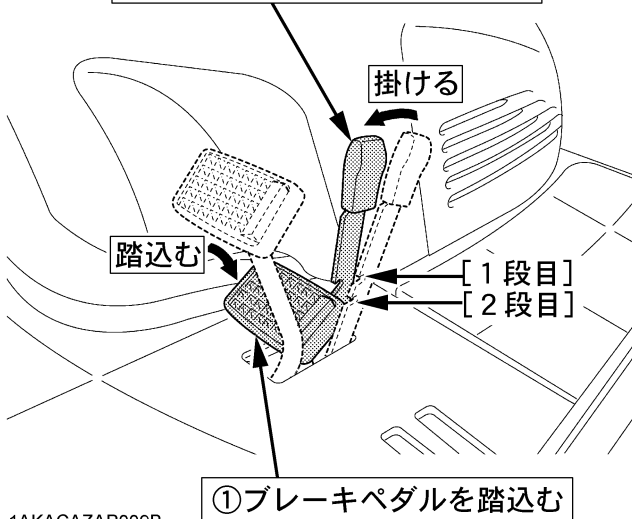


1AKACAZAP009B

補 足

* 急な坂道など傾斜の大きいところで駐車するときは、2段目の切欠位置に駐車ブレーキレバーを掛けてください。


■運転席（シート）

運転席は前後に調節することができます。運転席の前下方にあるスナップピンとロッドを外し、穴を差換えて前 ↔ 後に調節してください。

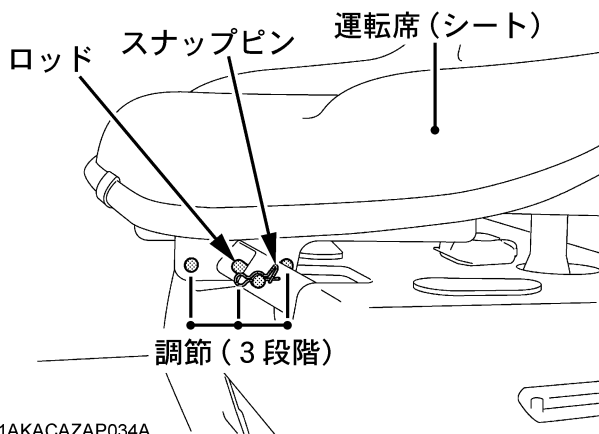

1AKACAZAP034A

■メインパネル（走行操作）

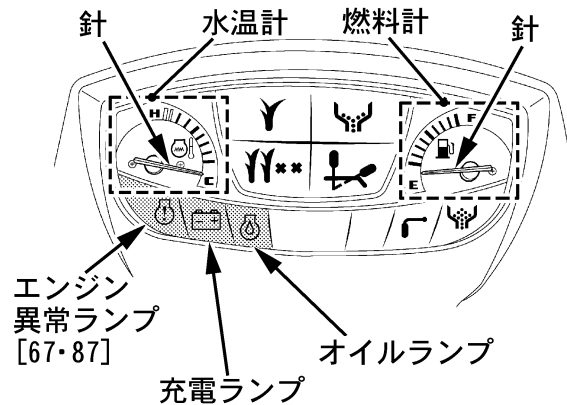

1AKACAZAP010A

● 各メータ

燃料計

燃料の残量を針で表示（[F]〔満タン〕↔[E]〔空〕）します。

水温計

エンジン冷却水の温度を針で表示（[C] ↔ [H]）します。

補 足

* キースイッチを【運転】位置にするとメータが、はたらきます。

走行装置の名称と取扱い

● 各ランプ

⚡ 充電ランプ (充電警報)

電気系統の故障で、充電できなくなったときに点灯します。

🛢 オイルランプ (油圧警報)

エンジンオイルの圧力が、異常に低下したとき点灯します。

[67・87]

⚠ エンジン異常ランプ

エンジンに異常があるときに点滅します。

[67・87]

補 足

- * 警報発生後の処置については、95 ページを参照してください。また、ランプは異常の原因を取除くと消灯します。
- * エンジンが停止状態のとき、キースイッチを**【運転】**位置にすると、各警報ランプがランプチェックのため約2秒間点灯したあと消灯します。また、オイルランプと充電ランプは、エンジン始動後に消灯します。
- * パネル表面の透明なカバー（アクリル樹脂）は、アルコール類（メチルやエチルなど）やカーシャンプー原液を使って掃除はしないでください。カバー表面が白くにごって、見えにくくなります。

■ コンビネーションスイッチ


● ランプスイッチ

[○] ……ヘッドランプが消灯します。

[☉] ……ヘッドランプが点灯します。

● ウィンカスイッチ


旋回方向に操作すると、ウィンカランプが点滅します。旋回が終わったら、スイッチを中央に戻してください。

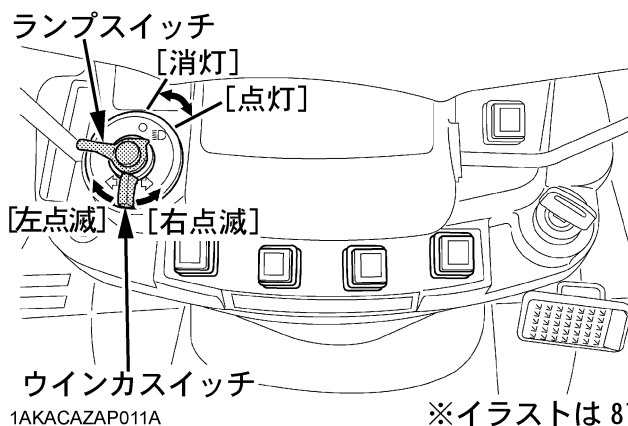


作業装置の名称と取扱い

作業装置の名称とはたらき

[67・87]

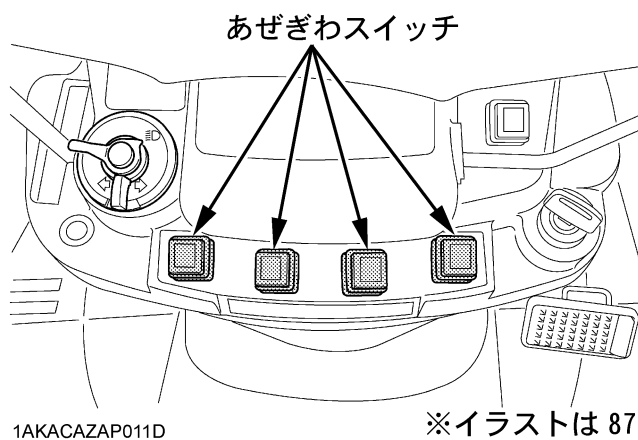


[F仕様]

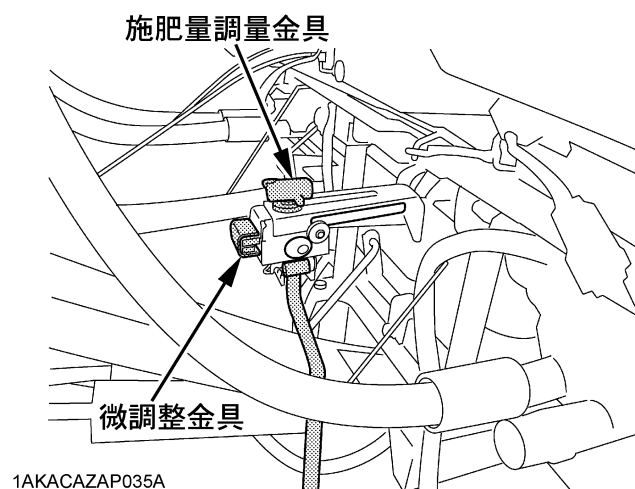

[67・87]


[F仕様]

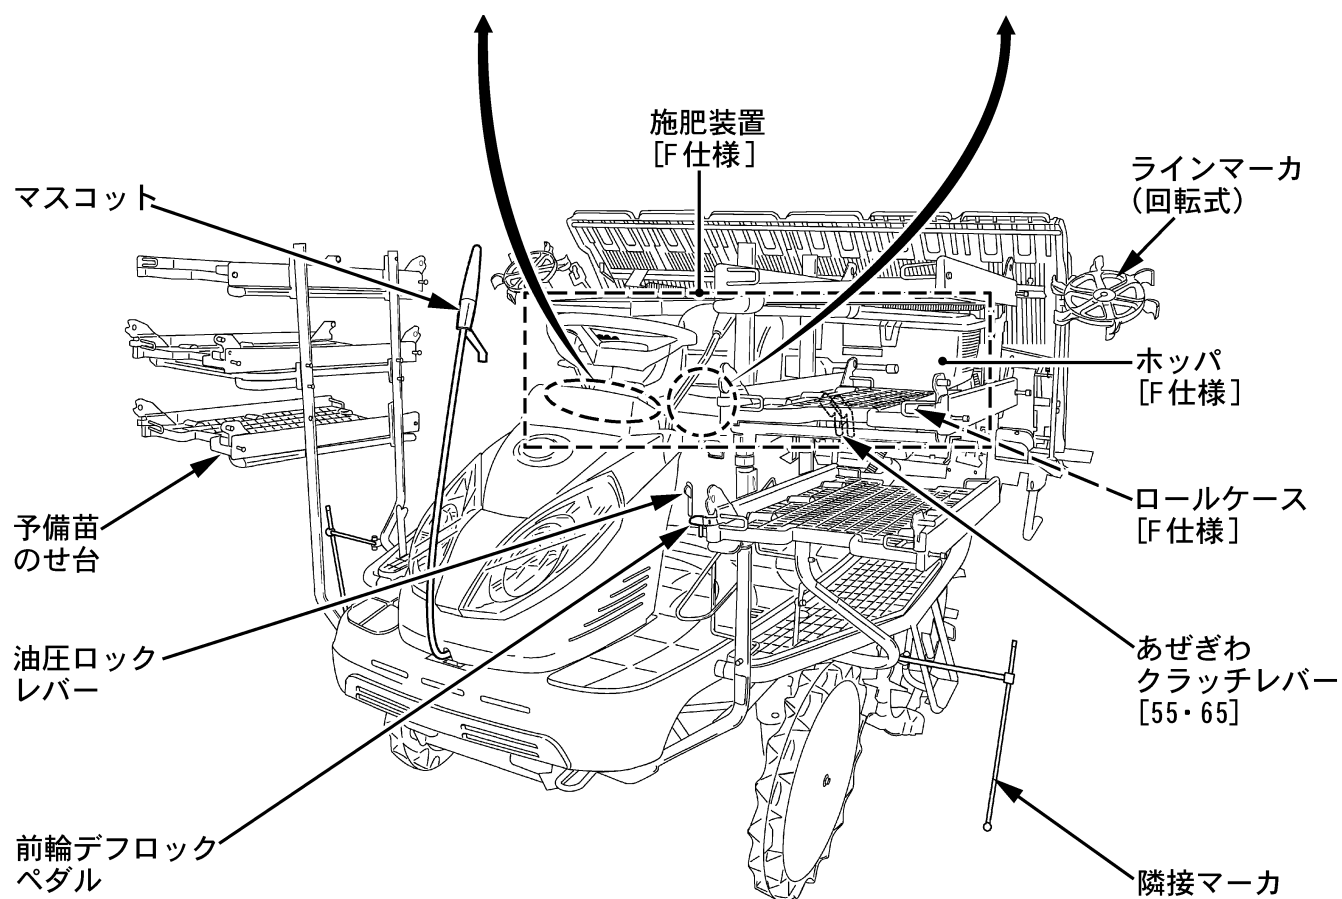


1AKACAZAP061B

※イラストは 65

作業装置の名称と取扱い

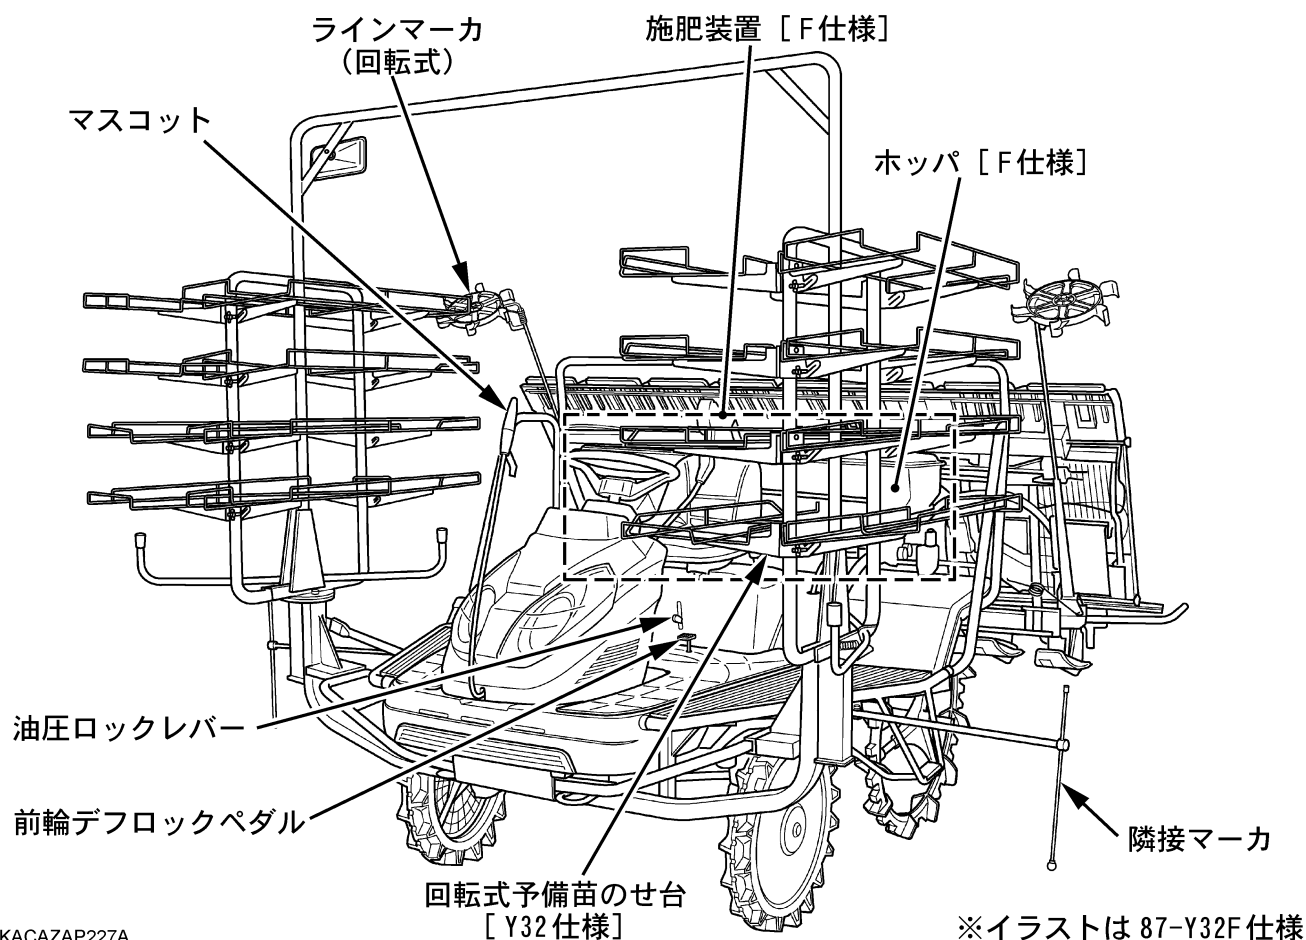


1AKACAZAP227A

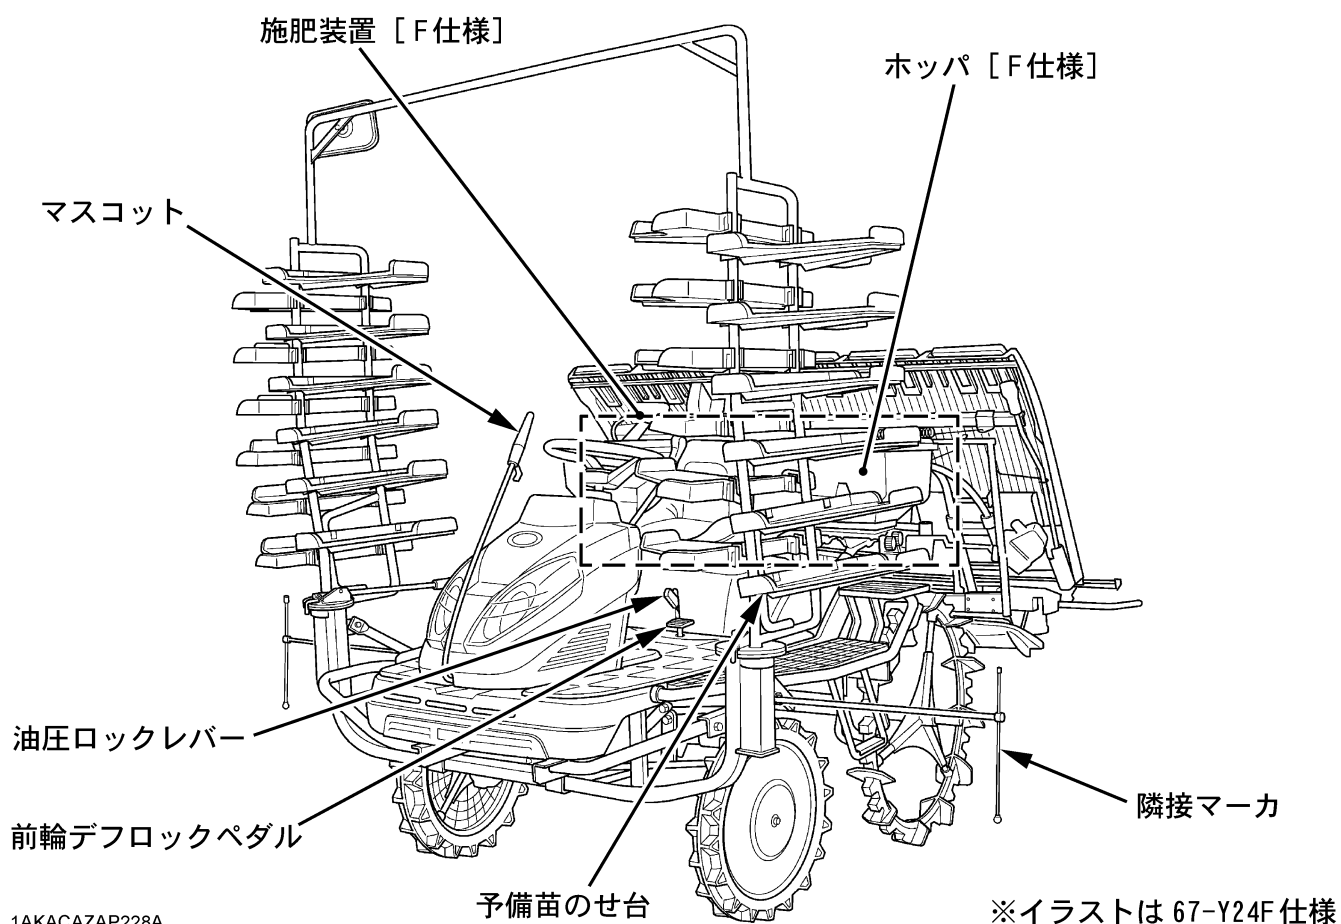



1AKACAZAP228A

作業装置の名称と取扱い

[87]


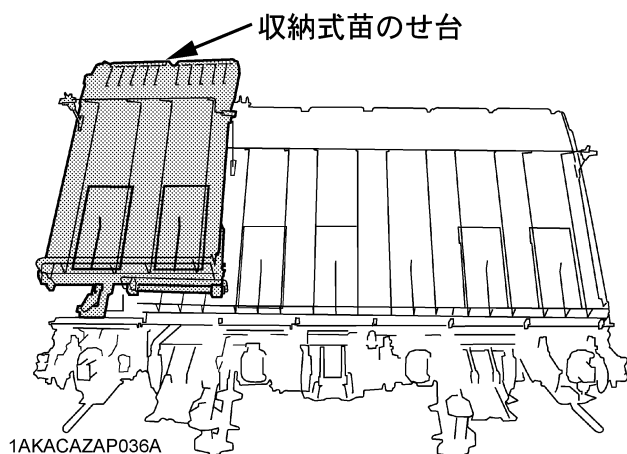


[87]


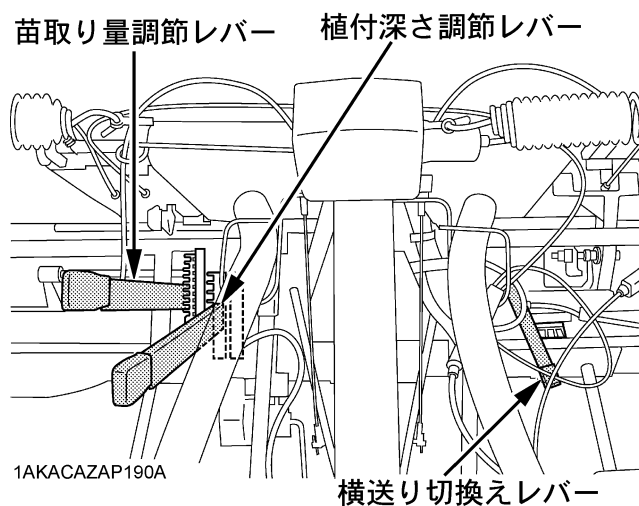
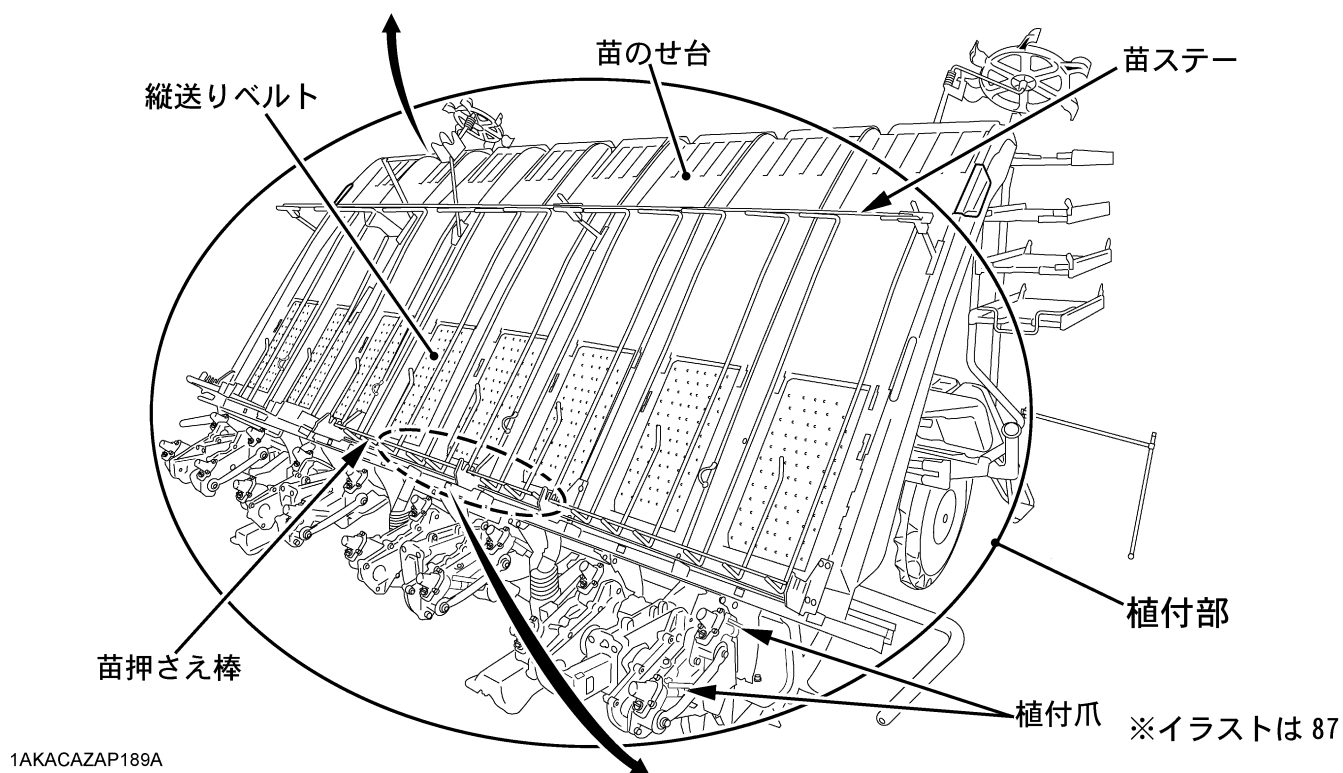


作業装置の名称と取扱い

[R仕様]

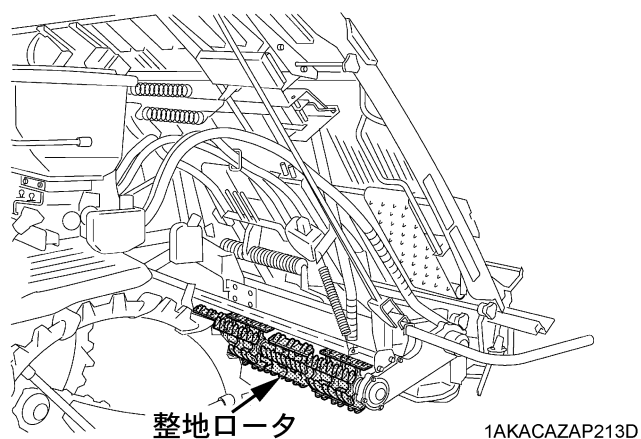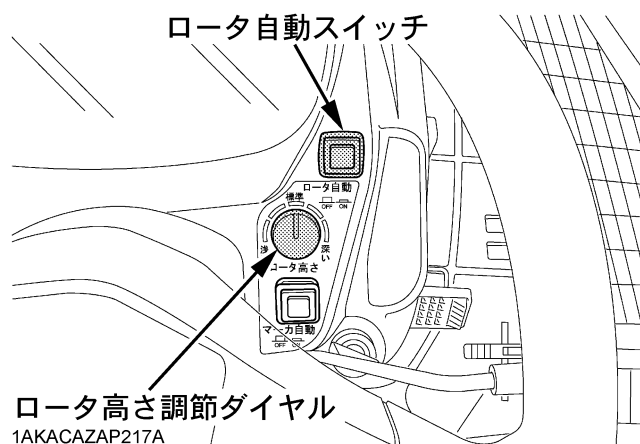


[R仕様]

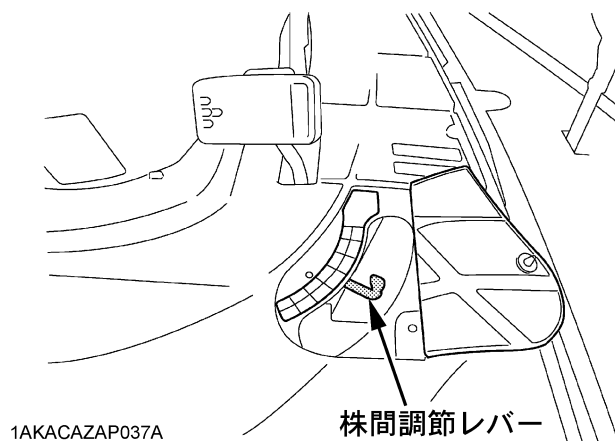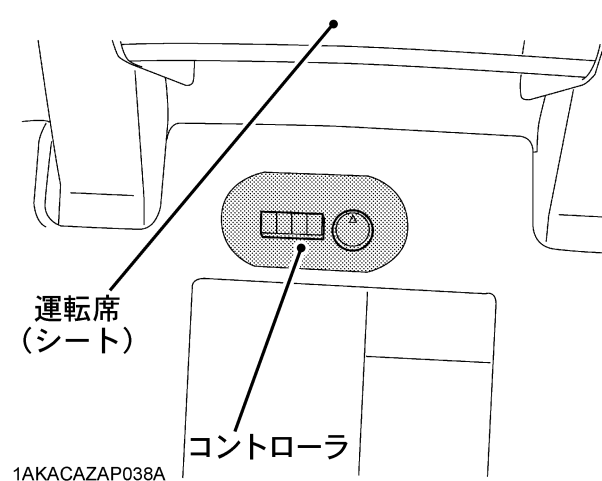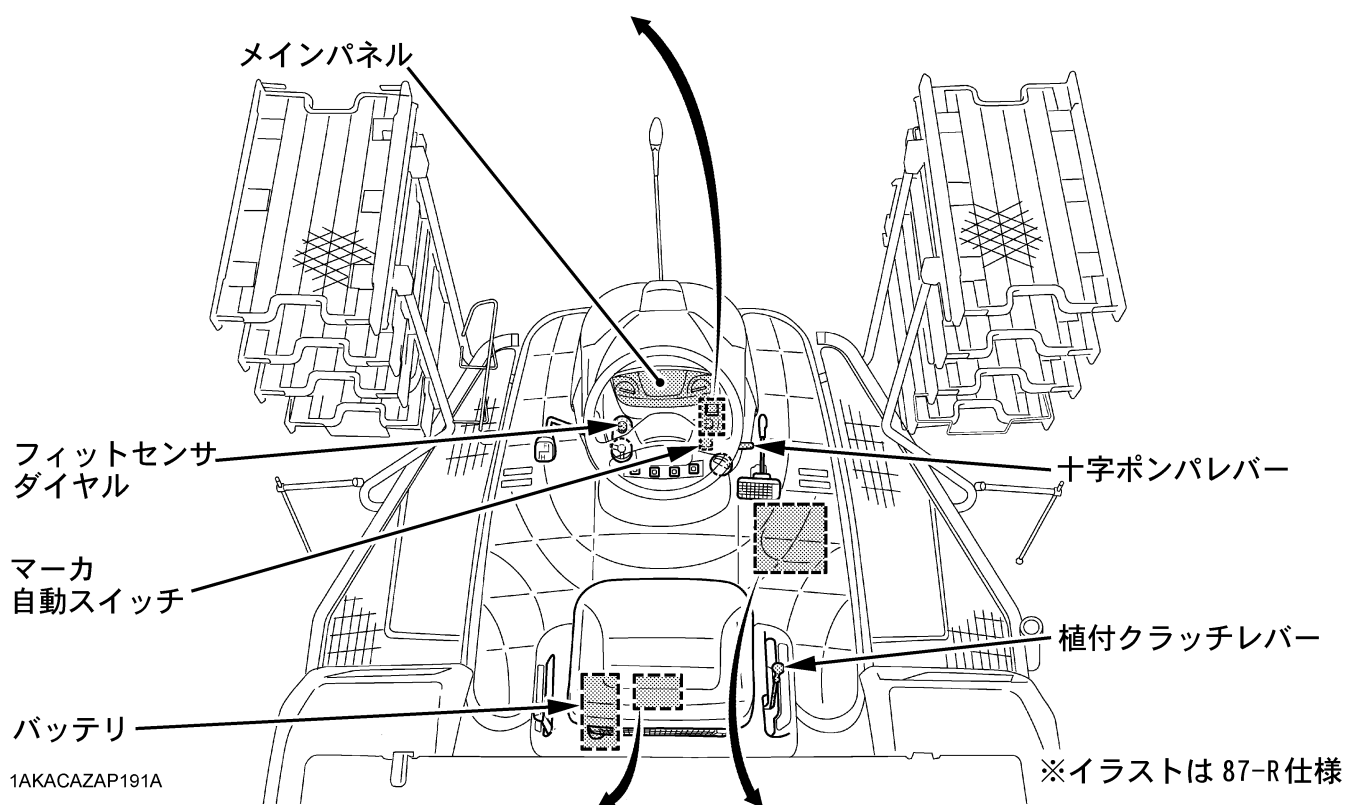

◆ 走行操作関係

■前輪デフロックペダル

踏込むと、左と右の前輪が一体となって駆動します。あぜごえ、傾斜地（あゆみ板や急な坂道）や前輪がスリップするときに使用します。

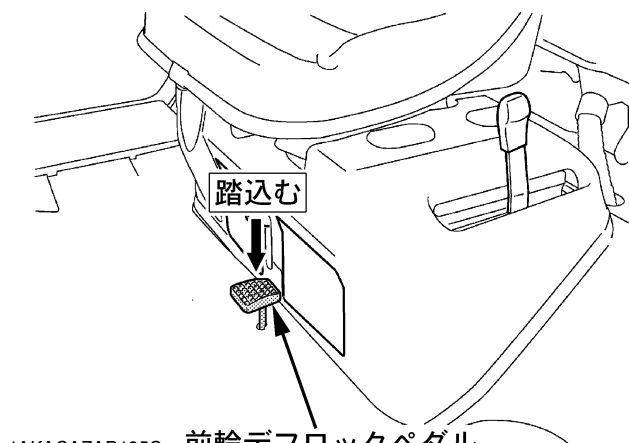

1AKACAZAP185C 前輪デフロックペダル


◆ 植付関係

■植付クラッチレバー・十字ポンパレバー

● 植付クラッチレバー

植付部の**上昇・下降**，動力伝達の**入・切**，十字ポンパレバーの操作が行なえる位置**【自動】**への切換えを操作するレバーです。

- 【自動】** …… 十字ポンパレバーの操作が行なえます。
- 【上】** …… 植付部の駆動が停止し，上昇します。
- 【N】（中立）** …… 中立位置です。
- 【下】** …… 植付部が下降します。
- 【植付】** …… 植付部が駆動します。（植付爪が回転し，苗のせ台が横送りします）

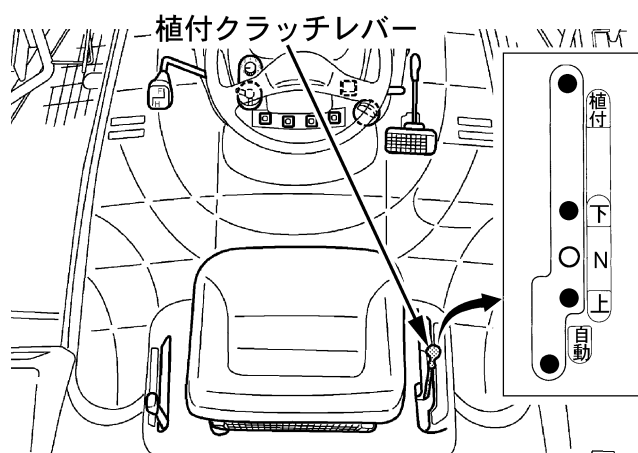

1AKACAZAP191B

※イラストは 87

作業装置の名称と取扱い

● 十字ポンパレバー


エンジンが作動中に植付部（苗のせ台）の**上昇・下降**，動力伝達の**入・切**，ラインマーカのセットを操作するレバーです。操作するときは，**上・下・前・後**各方向に軽く押したあと離してください。

【上】（上昇） 植付部の駆動が停止し，上昇します。

【下】（下降・植付） 植付部が下降します。そのあと，再度操作すると植付部が駆動します。（爪が回転し，苗のせ台が横送りします。）

【前】（マーカ左&植付） ... 植付部が下降状態のとき，操作するとラインマーカが**左（前方）**又は，**右（後方）**に倒れ（セット）ると同時に，植付部が駆動します。（植付爪が回転し，苗のせ台が横送りします。）

【後】（マーカ右&植付）

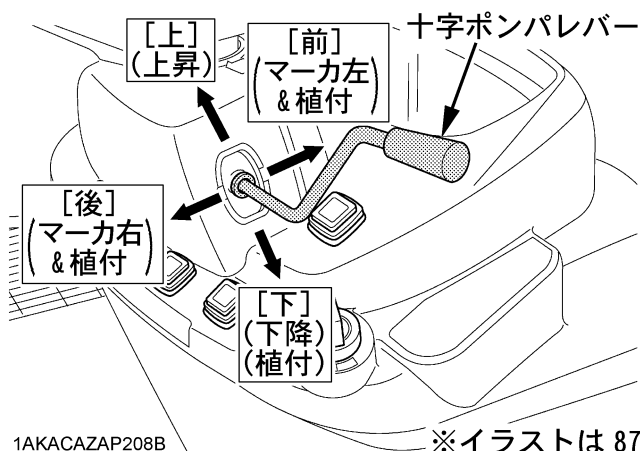

重 要

* レバーは軽く操作してください。強く操作するとレバーの破損やスイッチの故障によるトラブルの原因となります。


補 足

- * 植付部が接地している状態で，植付クラッチレバーが**【自動】**位置のとき，主変速レバーを**【N】（中立）**位置より**【後進】**側に操作すると，植付部の駆動が停止し，植付部が上昇します。（バックアップ機能）
- * 植付部を上昇させるとラインマーカは自動的に収納されます。
- * レバーを操作すると，ピッという音が鳴ります。

■ フィットセンサダイヤル

- フィットセンサは，フロートによるほ場表面の整地を最良にするため，ほ場表面の状態に合わせて植付部の上下の動きの感度を調節する装置です。
- フィットセンサダイヤルは感度を変更するダイヤルです。ほ場の状態に合わせて7段階（1～7）の調節が行なえます。

フィットセンサダイヤル

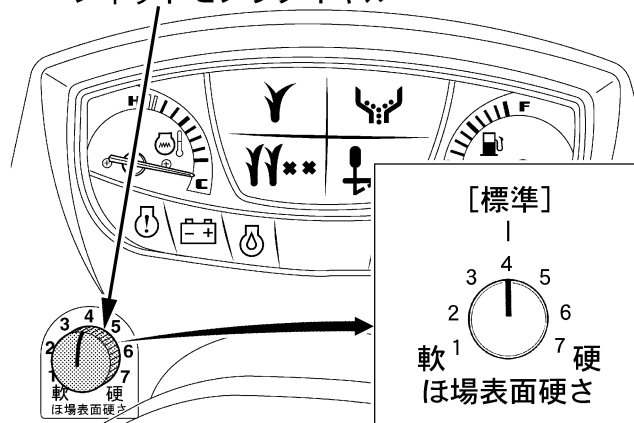

補 足


* 出荷時は，**【4】（標準）**の位置です。

作業装置の名称と取扱い

■ツインモードマーカ

マーカ自動スイッチを押すとスイッチが点灯し、自動モードが起動します。(次の操作手順となります)

- 初回のみ十字ポンパレバーで右か左のマーカを選択します。
- 次回からは植付部の上下に応じ、スイッチをオフにしない限り自動的に左右のマーカが交互に出ます。(エンジンを停止してもリセットはかかりません)

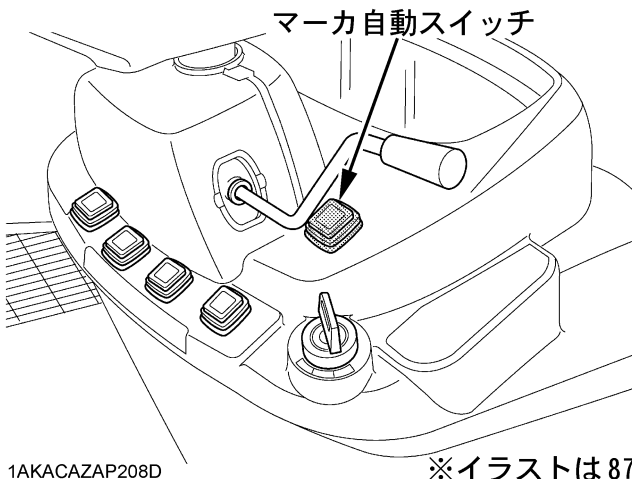

補 足

* マーカ自動モードでは植付クラッチ入の操作は、十字ポンパレバー **【下】(下降・植付)** への2回操作で行なってください。

■苗取り量調節レバー



苗の縦取り量を調節するレバーです。苗の状態や種類に合わせて10段階の調節が行なえます。

補 足

* 出荷時は、**【最多】** 位置です。

■植付深さ調節レバー

は場に適した苗の植付深さを調節するレバーです。苗の植付深さに合わせて5段階の調節が行なえます。

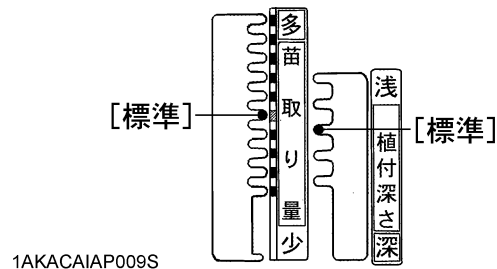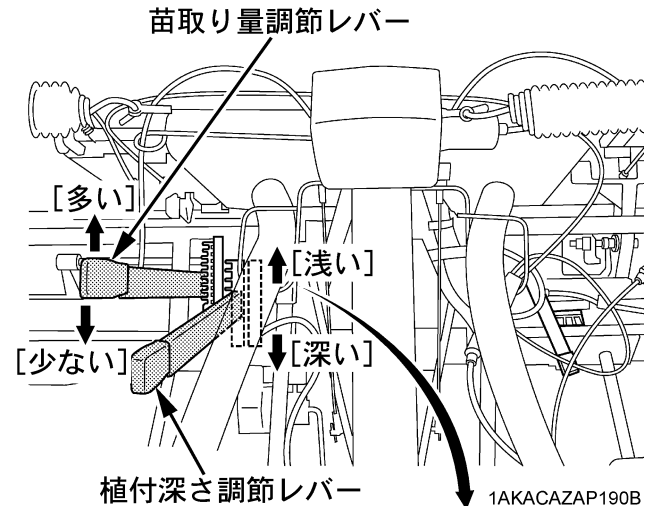


1AKACAIAP009S

補 足

* 出荷時は **【最深】** 位置です。

■横送り切換えレバー

苗の横送り回数を切換えるレバーです。苗の種類に合わせて3段階(16回〔成苗〕・20回〔中苗〕・26回〔稚苗〕)の切換えが行なえます。

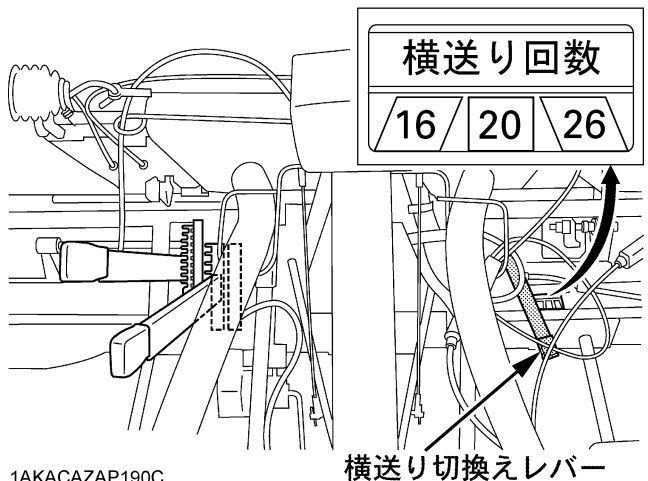

1AKACAZAP190C

補 足

* 出荷時は **【26回】** 位置です。


作業装置の名称と取扱い

■あぜぎわクラッチレバー

[55・65]


2条ごと（[55] 中央部は1条）に苗の縦送りと植付爪の駆動を停止するレバーです。ほ場の形状に合わせて、必要なときに使用してください。

[F仕様]

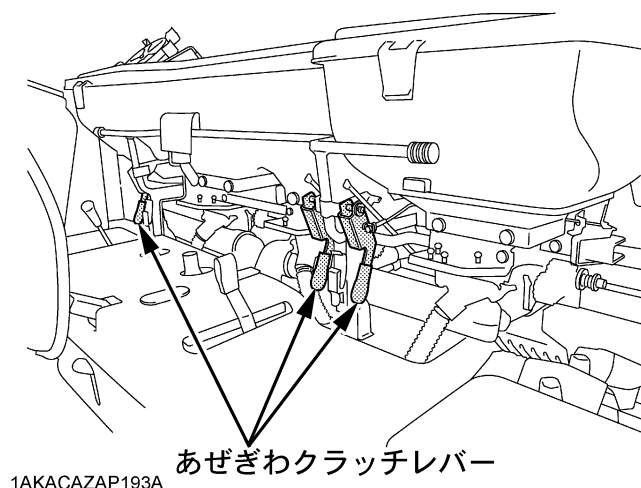

[F仕様]

[F仕様除く]

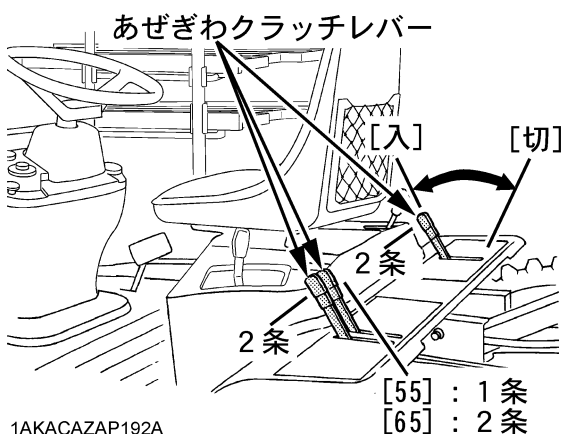

[F仕様除く]

補 足

- * クラッチレバーを【切】の状態では、植付部を上昇すると、レバーが自動的に【入】の状態に戻ります。
- * クラッチレバーを【切】位置にして植付作業を行なうと、メインパネル内のあぜぎわモニタのランプが点滅します。また、全条植えを行なうときは必ずレバーを【入】位置にしてください。

- * 植付部が最上昇から少し下がった位置では、クラッチレバーを【切】にできません。
- * クラッチレバーを【切】位置にすると、植付けが停止すると同時に肥料の繰出しも停止します。【F仕様】
- * クラッチレバーを使用するときは、植付爪が【停止】又は、【低速回転時】に行なってください。

◆ あぜぎわクラッチ自動復帰


植付部を上げると、自動的にあぜぎわクラッチの【切】状態が解除されます。

[55・65]

■あぜぎわスイッチ

[67・87]

パネル部のスイッチであぜぎわクラッチの入／切ができます。クラッチを【切】にするとスイッチが点灯します。

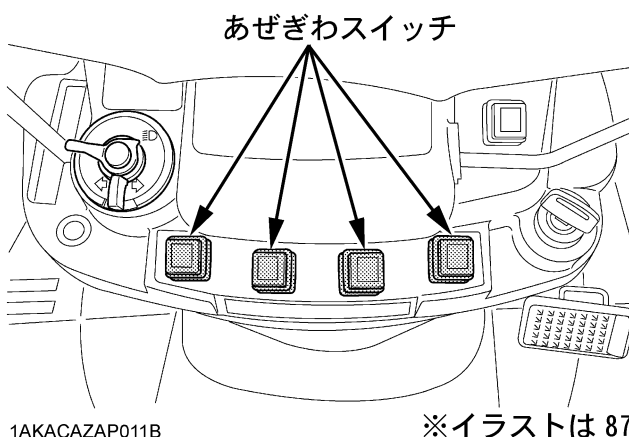

補 足

- * クラッチは右端、又は左端のいずれかからの順番でしか切ることができません。
- * 入れるときは点灯しているあぜぎわスイッチの最右か最左を押すと全条【入】に戻ります。内側の条のスイッチから順に押し、2条ずつ【入】に戻すこともできます。
- * あぜぎわスイッチを使用するときは、植付爪が【停止】又は、【低速回転時】に行なってください。

◆ あぜぎわクラッチ自動復帰

植付部を上げると、自動的にあぜぎわクラッチの【切】状態が解除され、ブザーが鳴ります。


[67・87]

作業装置の名称と取扱い

■株間調節レバー

[CY仕様除く]

植付株間の調節を行なうレバーです。5段階の株間に調節できます。

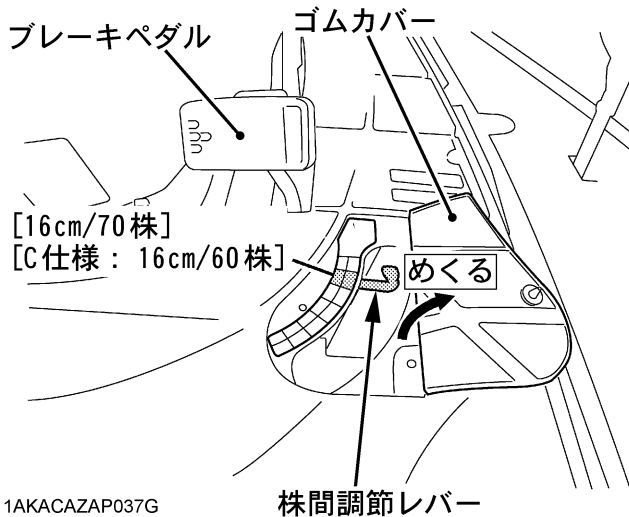


補 足

* 出荷時は、[16cm/70 株]・[C仕様: 16cm/60 株] 位置です。

[CY仕様除く]

[CY仕様]

植付株間の調節を行なうレバーです。6段階の株間に調節できます。

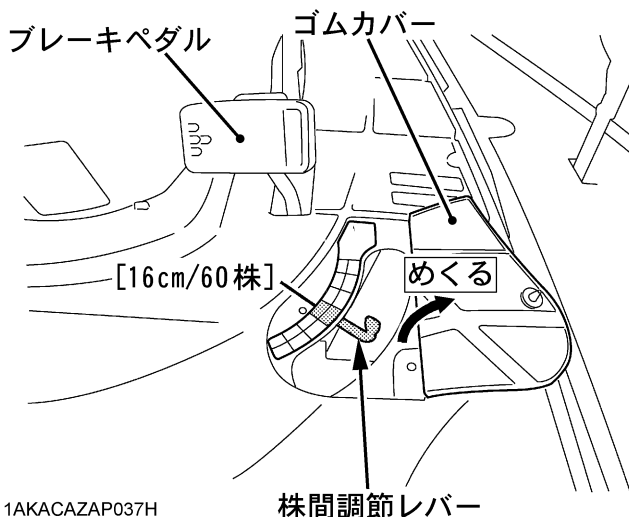

補 足

* 出荷時は、[16cm/60 株] 位置です。

[CY仕様]

■ロータ自動スイッチ

[R仕様]


整地ロータの昇降を制御するスイッチです。スイッチを押すとランプが点灯します。

ロータ自動スイッチ **[ON] (入)**

…… ランプが点灯し、植付クラッチと連動して整地ロータが昇降します。

ロータ自動スイッチ **[OFF] (切)**

…… ランプが消灯し、整地ロータを格納位置に保持します。

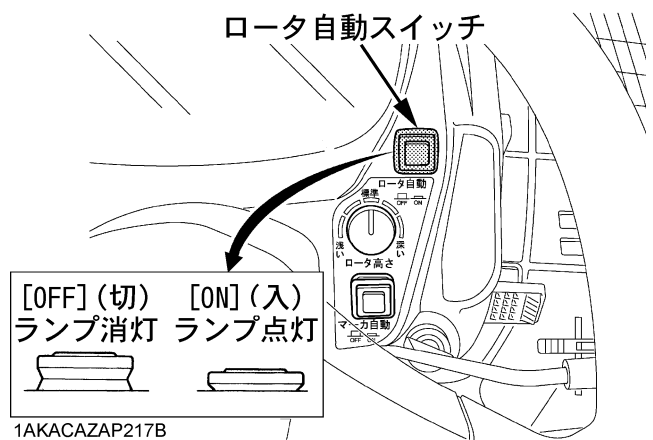

補 足

* 整地ロータの昇降は、植付クラッチ **[入]** で下降し、植付クラッチ **[切]** で上昇します。


[R仕様]

作業装置の名称と取扱い

■ロータ高さ調節ダイヤル


[R仕様]

整地ロータの高さを微調節するダイヤルです。整地ロータは、ほ場の車輪跡の整地を行ない、植跡をきれいにするためのものです。ほ場条件によりダイヤルを切換えて整地ロータの高さ（ほ場上面からの高さ）を変えてください。

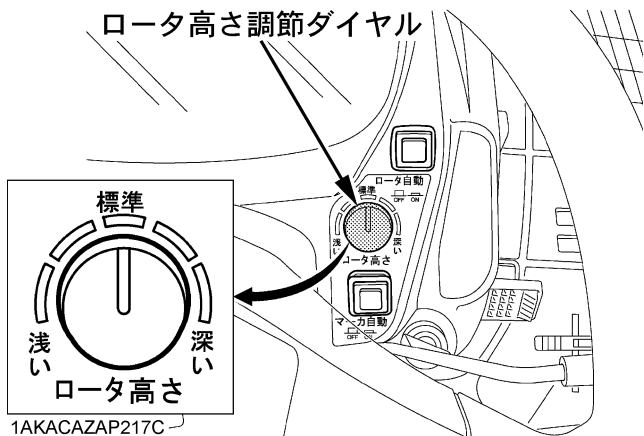

補 足


- * ほ場条件によっては、ロータ自動スイッチを**【OFF】**にし、ロータを格納位置にした方がきれいに植付けられる場合があります。
- * 整地ロータ高さ調節ダイヤルを操作すると整地ロータの高さが変わります。ラベル表示の**【深い】**の方向に切換えると整地ロータは下がり、**【浅い】**の方向に切換えると整地ロータは上がります。

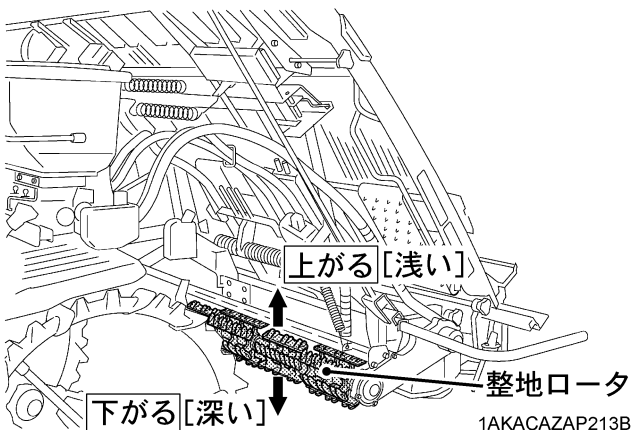

[R仕様]

■油圧ロックレバー

植付部の下降防止を行なう油圧のロックレバーです。ロックレバーを上げる（**【閉】**位置）と、エンジンが作動中に十字ポンパレバーを操作しても植付部は下降↔上昇しません。解除するときは、ロックレバーを下げて（**【開】**位置）ください。

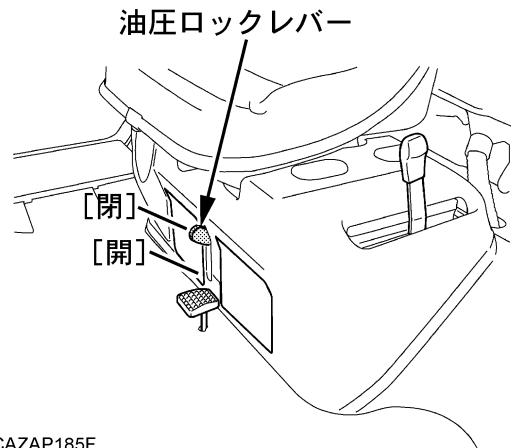

補 足


- * レバーを操作するときは、上又は、下方向いっぱいまで操作してください。

作業装置の名称と取扱い

■マスコット

マスコットは、ラインマーカで引かれた線上を直進していくための目印となるものです。

また、警報発生時点滅します。(苗切れ、肥料切れ、肥料詰まり、植付クラッチ)

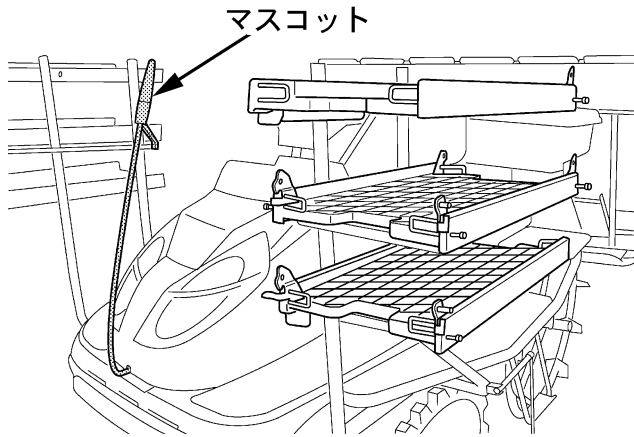


1AKACAZAP013A

※イラストは 65

■ラインマーカ

次行程を植付けるとき、適正な隣接条間を保つための目標となる線をほ場面に引きます。

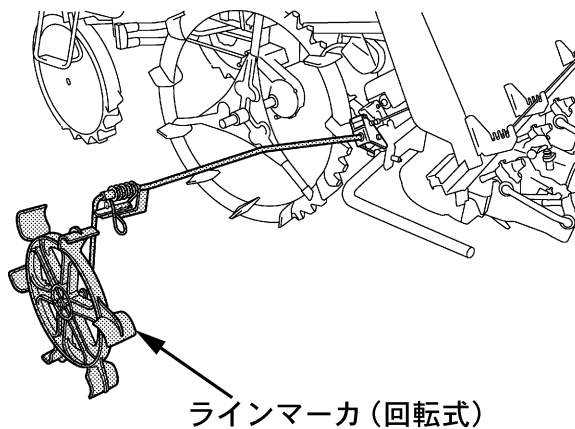

1AKACAZAP040A

補 足

* 植付部を上昇させるとラインマーカは自動的に収納されます。


[67・87]

* 十字ポンパレバーを【前】(マーカ左&植付)及び【後】(マーカ右&植付)方向に長押しすると、マーカが収納されます。
(このとき、植付クラッチは切れません)

[67・87]

■隣接マーカ

あぜぎわの植付けを行なう場合やラインマーカで引かれた線が見えにくいときは、次行程の植始めに隣接条の苗の真上にマーカを合わせて植付けると適正な隣接条間が保てます。

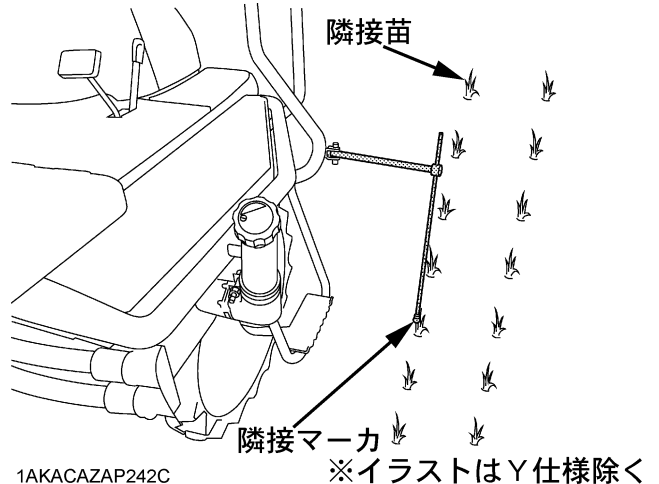


1AKACAZAP242C

※イラストは Y 仕様除く

■苗ステー・苗押さえ棒

苗ステーは、薄くて軟弱な苗床や根張りの悪い苗床から、苗がくずれ落ちて発生する欠株を防ぎます。また、苗押さえ棒は、植付時の苗の倒れや欠株を防ぎます。

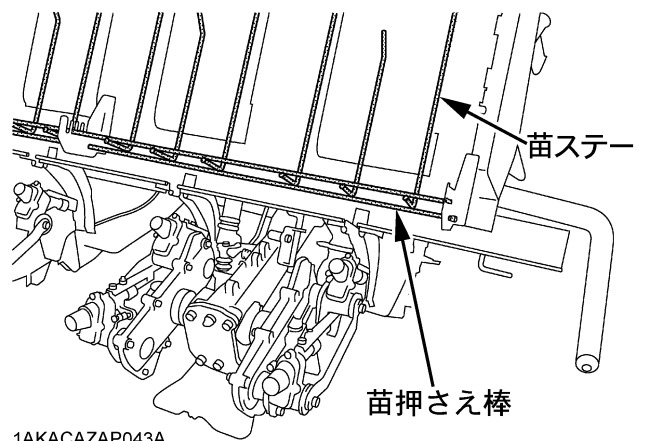


1AKACAZAP043A

作業装置の名称と取扱い


■予備苗のせ台

[Y仕様除く]


予備苗を6枚【55・65・67】又は、8枚【87】載せることができます。また、予備苗のせ台は取外してレール状に連結できます。あぜなどから苗補給を行なうとき、レール状にすると補給しやすくなります（45 ページ参照）。また旋回時など前方の予備苗が邪魔なときは、折りたたんでください。

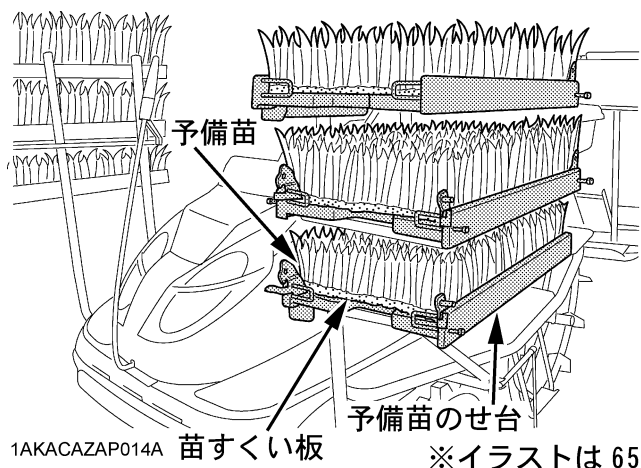

[収納状態]

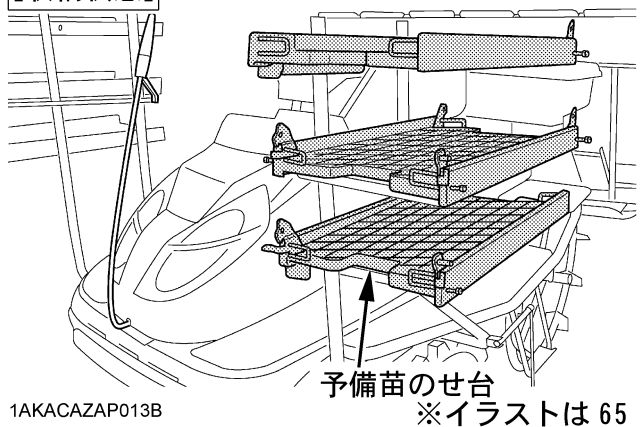

[レール状態]



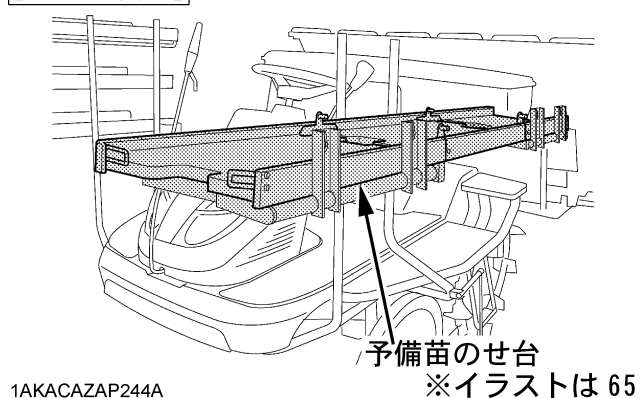


■回転式予備苗のせ台

[Y24仕様]

予備苗を24枚（苗箱）載せることができます。また、回転レバーを操作して予備苗のせ台を回転させることができます。

回転するときは、回転レバーを押してピンをロック部の溝から解除して、180度回転します。180度回転後に、ロック部の溝にピンをロックします。

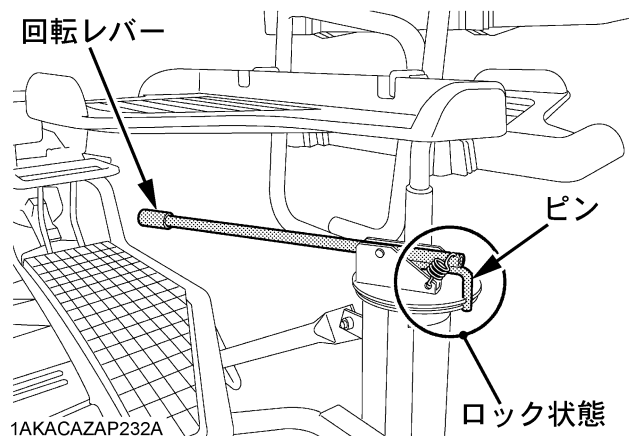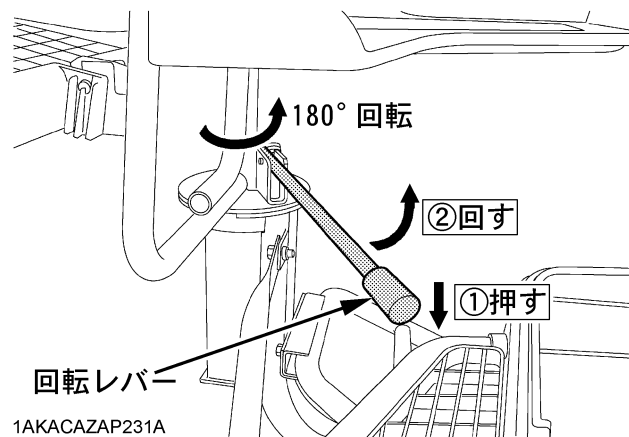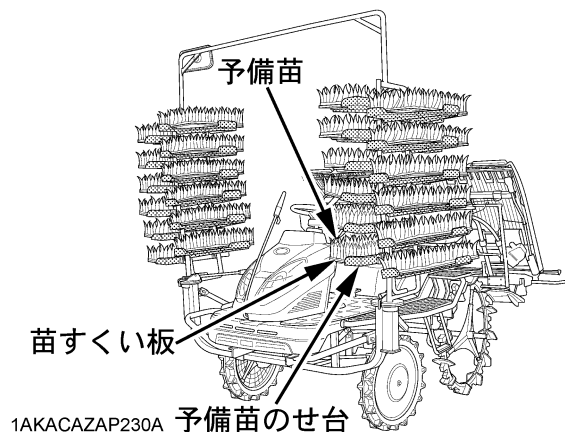

[Y24仕様]







[Y仕様除く]

作業装置の名称と取扱い

[Y32仕様]

予備苗を 32 枚（苗箱）載せることができます。
また、回転レバーを操作して予備苗のせ台を回転させることができます。

回転するときは、回転レバーを押してピンをロック部の溝から解除して、右方向に 180 度回転します。180 度回転後にロック部の溝にピンをロックします。

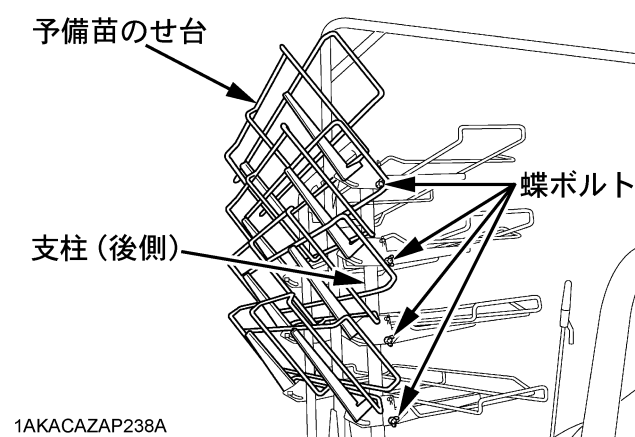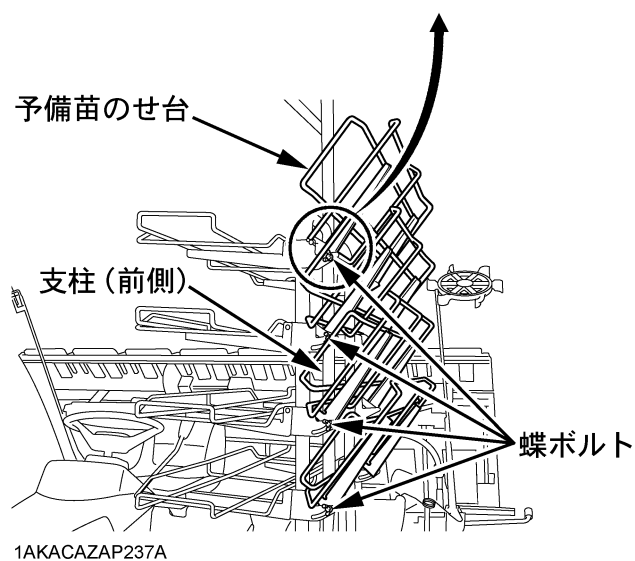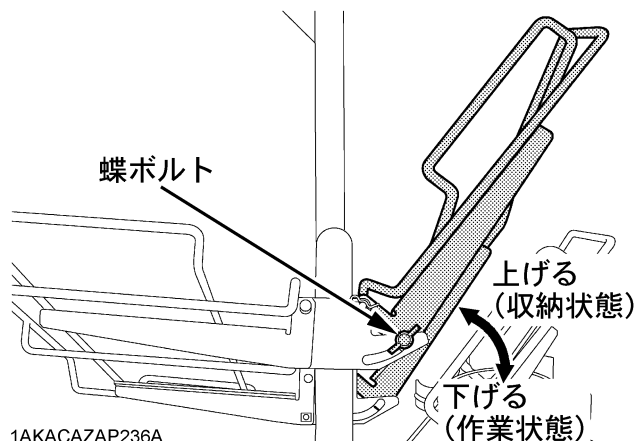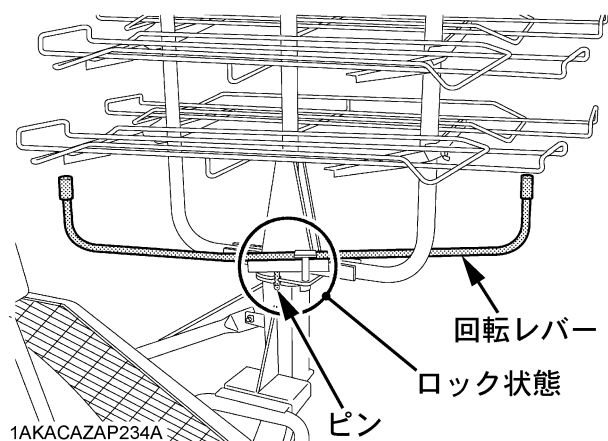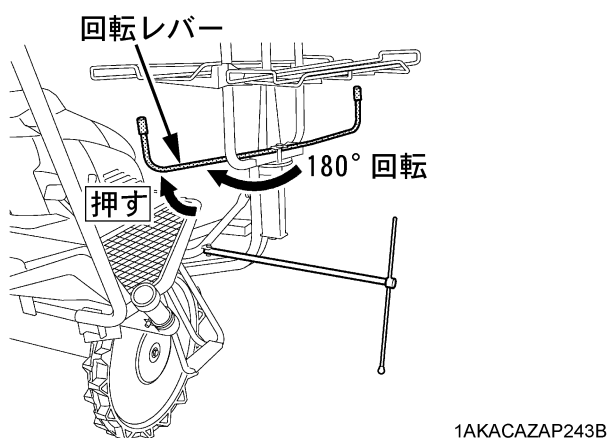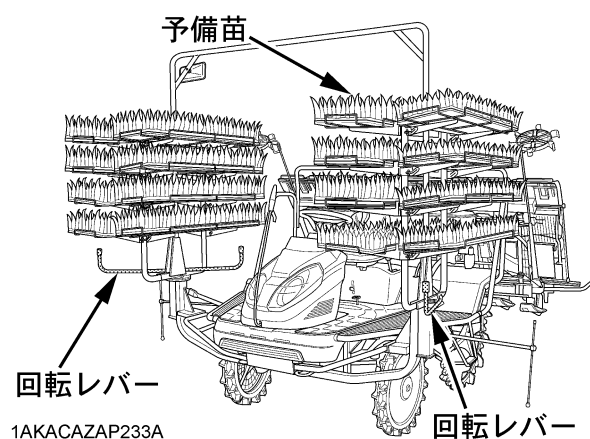

[Y32仕様]


作業装置の名称と取扱い

◆ 施肥装置関係 [F 仕様]

■ホッパ

粒状の肥料を入れるところです。

ホッパ

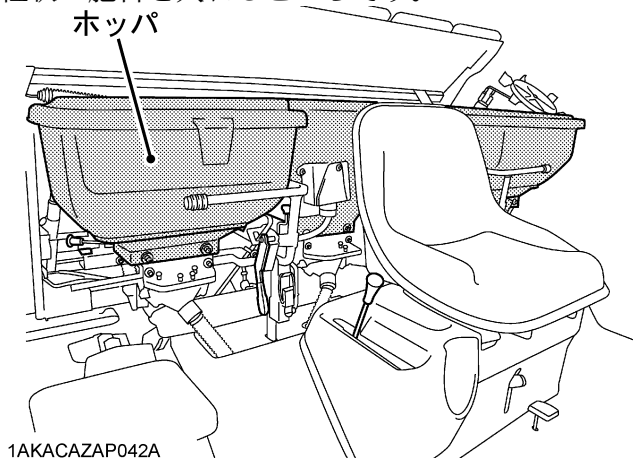


1AKACAZAP042A

補 足

* ホッパ容量は1条当たり約11L (約10kg) です。

■ロールケース (繰出し部)


ホッパ内の肥料の繰出量を調節し、設定された量を常に一定にして繰出すところです。

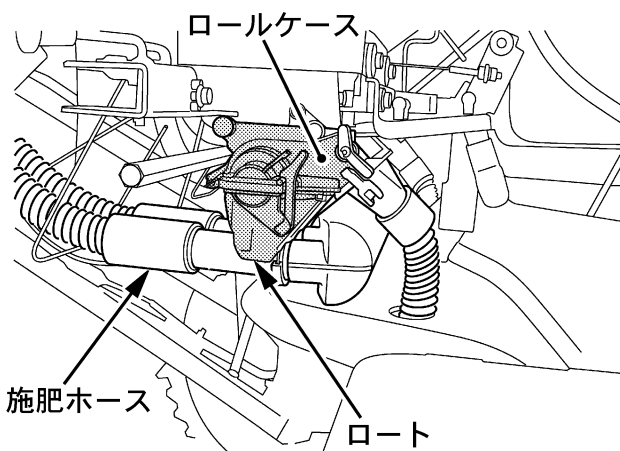

1AKACAZAP044A

■ブロワ

ロールケースから繰出された肥料を溝器へ強制搬送する送風機です。

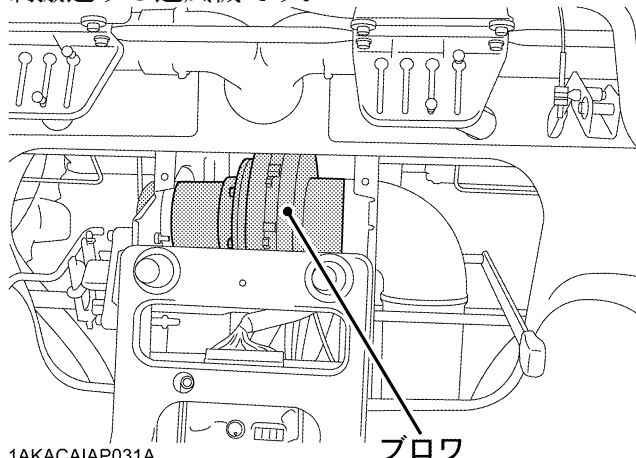

1AKACAIAP031A

ブロワ

補 足

* ブロワはエンジンを始動するとほぼ同時に回転し、エンジン回転中は常時回転します。ただし、植付部最上昇位置のときと施肥全条停止レバーが【全条停止】のときはブロワは回転しません。

■施肥全条停止スイッチ

[67・87]


全条同時に肥料の繰出しと停止を切替えるスイッチです。

施肥全条停止スイッチ **[ON] (入)**

……ランプが点灯し、肥料の繰出しが全条停止します。

施肥全条停止スイッチ **[OFF] (切)**

……ランプが消灯し、肥料が全条繰出されます。

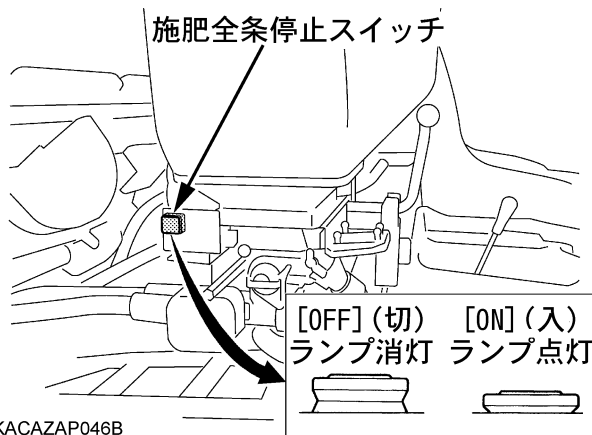

1AKACAZAP046B



[67・87]

作業装置の名称と取扱い

■施肥全条停止レバー

[55・65]

全条同時に肥料の繰出しと停止を切替えるレバーです。

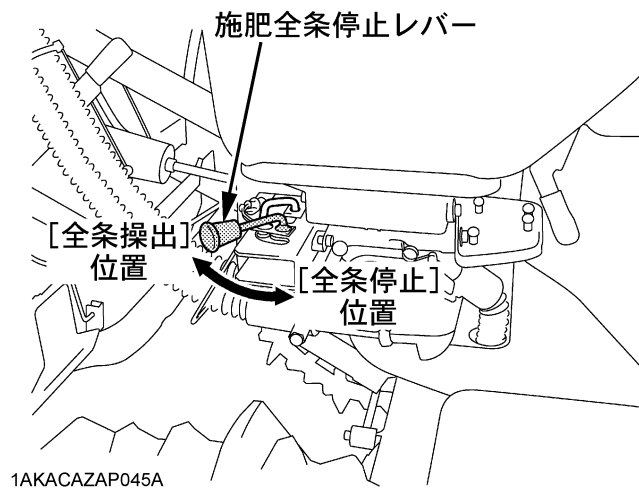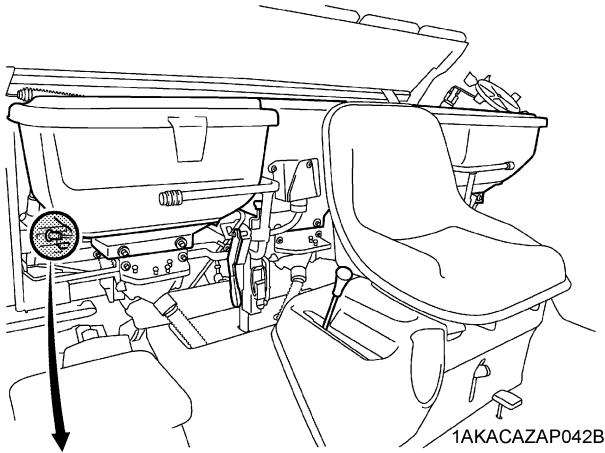


[55・65]

■施肥量調量金具

施肥量を調節する金具（ロッド）です。

施肥量調量金具

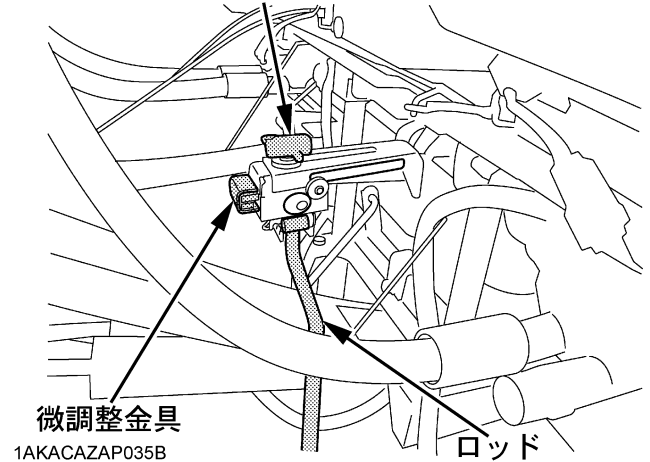


微調整金具

1AKACAZAP035B

補 足

- * 施肥量はロールケースにある調量ツマミ（シャッタ）と肥料繰出し六角軸駆動ロッド位置の変更で10～80kg/10aの繰出しが行なえます。また、目標とする施肥量に調節するには、**調量ツマミの調節で2段階**（範囲：20～45kg/10a〔標準〕・50～80kg/10a〔多い〕）と**調量ツマミの調節と肥料繰出し六角軸駆動ロッド位置の組換え**（範囲：10～20kg/10a〔少ない〕）で変更できます。
- * 調量ツマミの出荷位置は標準（20～45kg/10a）位置です。

[標準（出荷時）位置]

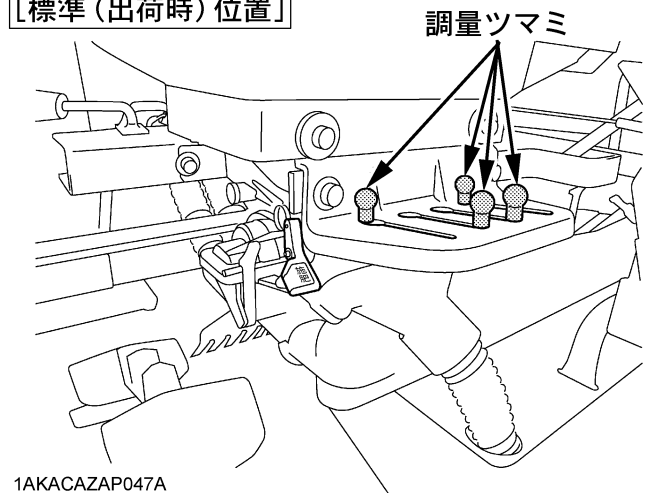


補 足

- * 微調整金具で施肥量の微調整ができます。（87 ページ参照）

作業装置の名称と取扱い

◆ 電装関係

■メインパネル（電装）

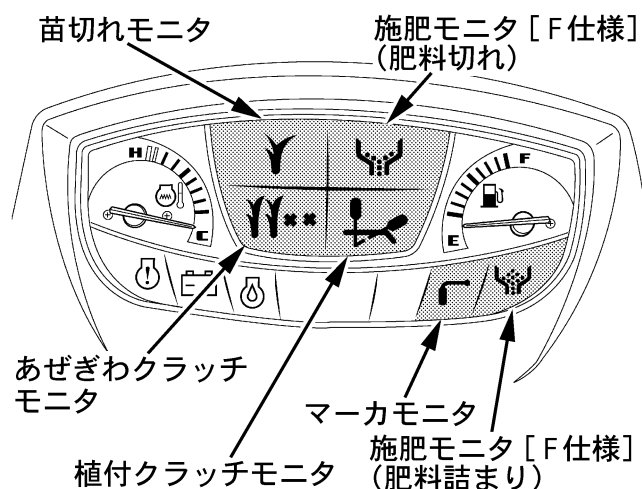

1AKACAZAP010C

● 各モニタ（警報ランプ、警報ブザー）


苗切れモニタ（苗切れ警報）



苗の残量が少なくなったときメインパネル及びマスコットのランプが点滅しブザーが鳴ります。


補 足

- * 苗切れ警報は、苗がなくなってきたとき、苗のせ台の各条にあるセンサが感知してはたります。

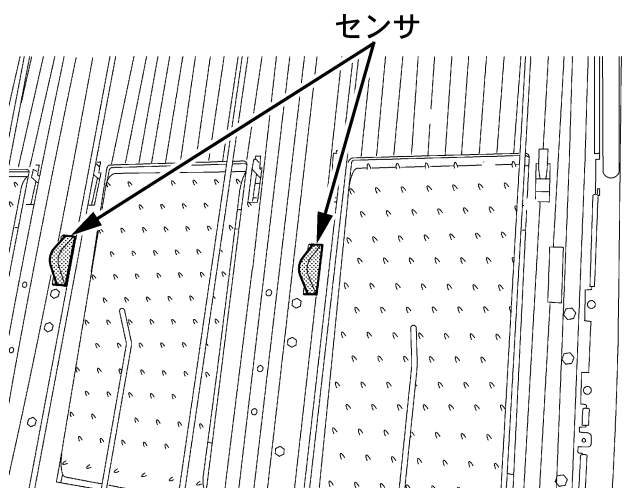

1AKACAZAP266A

マーカモニタ（マーカ出し忘れ警報）



ラインマーカがセットされていないときに、メインパネルのランプが点滅します。ラインマーカ出し忘れに注意してください。但し、ツインモードマーカ使用中は点灯したままです。

植付クラッチモニタ（植付クラッチ入忘れ警報）



植付クラッチが【切】位置でメインパネル及びマスコットのランプが点滅します。植付クラッチの入忘れに注意してください。

あぜぎわクラッチモニタ （あぜぎわクラッチ入忘れ警報）




あぜぎわクラッチを切ったときに、メインパネルのランプが点滅します。クラッチの入忘れに注意してください。

補 足

- * マーカと植付クラッチとあぜぎわクラッチの警報では、ブザーは鳴りません。


施肥モニタ（肥料切れ警報）[F仕様]



施肥作業中に肥料が残り少なくなったときに、メインパネル及びマスコットのランプが点滅しブザーが鳴ります。

補 足


- * 全条停止レバー及びスイッチが【全条切り】の状態のときは作動しません。（ランプ点灯状態）
- * 肥料切れ警報は、肥料がなくなってきたとき、各ホッパ内にあるセンサが感知して働きます。

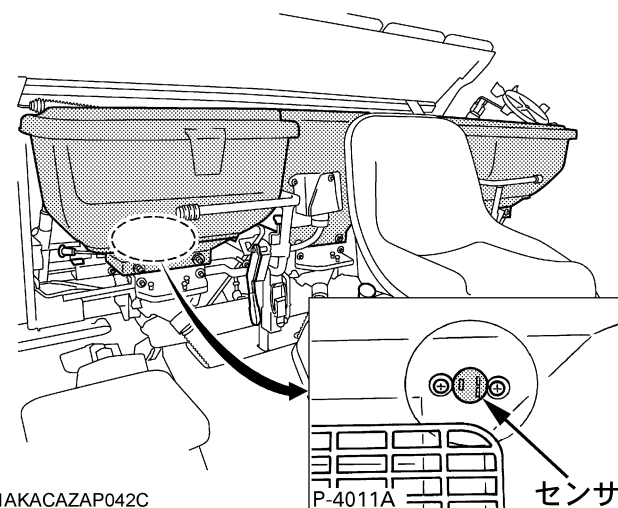

1AKACAZAP042C

作業装置の名称と取扱い


施肥モニタ（肥料詰まり）[F仕様]




施肥作業中に肥料が詰まったときに、メインパネル及びマスコットのランプが点滅しブザーが鳴ります。

補 足

- * 肥料詰まり警報は、各作溝器内にある肥料詰まり予知センサに小粒肥料や泥水などが付着したときに、(+)と(-)の電極が導通すると働きます。
- * 全条停止レバー及びスイッチが**【全条切り】**の状態のときは作動しません。
(ランプ点灯状態)

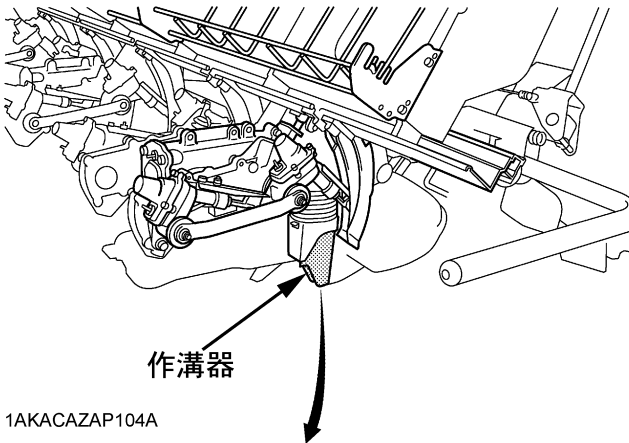


【予知センサ】

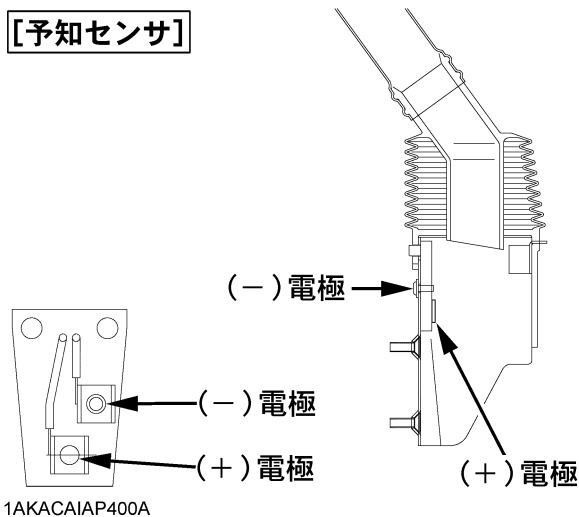

補 足


- * 警報発生後の処置については、95 ページを参照してください。
- * エンジンが停止状態のとき、キースイッチを**【運転】**位置にすると、各モニタのランプがランプチェックのため約2秒間点灯したあと消灯します。ただし、施肥モニタは**【F仕様】**以外は点灯しません。
- * 各警報モニタは、植付クラッチレバーの位置が**モニタ作動範囲（位置）**以外の位置（**【N】**〔中立〕や**【上】**〔植付部上昇〕）では、はたきません。ただし、施肥モニタ**【F仕様】**の肥料詰まりの警報ランプの点滅は消灯しません。

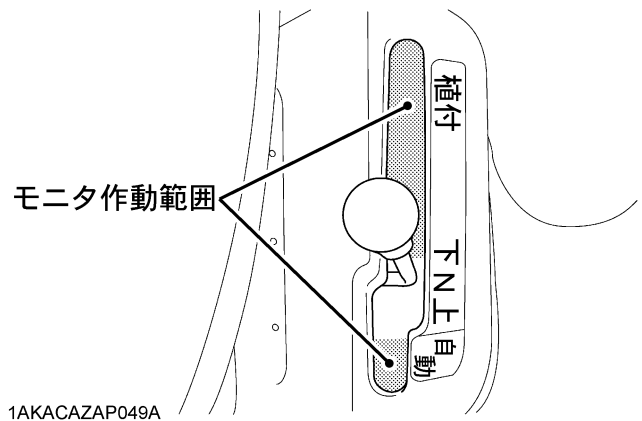

作業装置の名称と取扱い



■コントローラ

自動装置関係の制御を行なうところです。コントローラは、運転席下前方にあるゴムキャップを外すと見えます。

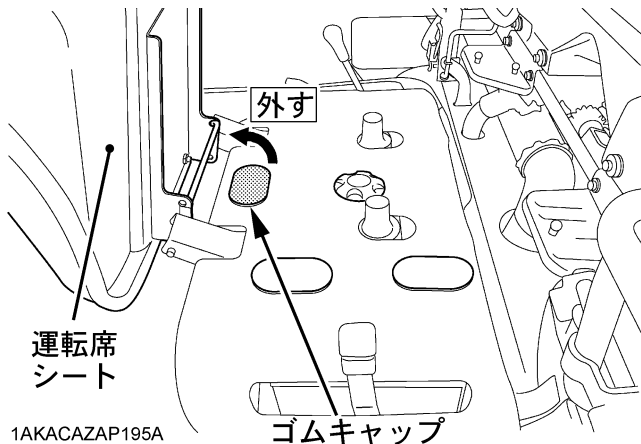

植付部自動水平制御装置は、機体が左・右に傾くと、自動的に植付部（苗のせ台）を水平状態に修正・保持する装置です。モンロー調節ダイヤルは、自動水平制御がはたらいていても、左と右の植付深さが一定にならないとき（特にあぜざわ）に使用します。

（67 ページ参照）

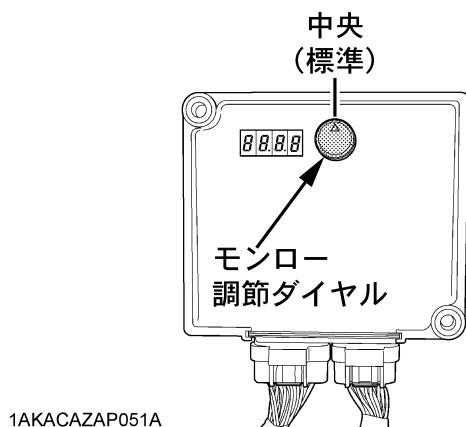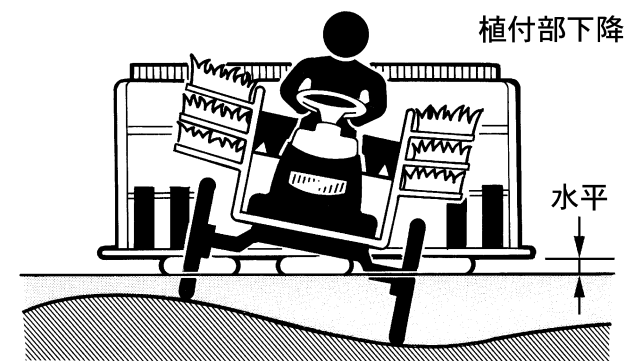

補 足

* 出荷時は中央（標準）位置です。

● 自己診断について


自動制御装置に異常が発生したとき、コントローラが異常内容を表示します。

補 足

* 処置については、97 ページを参照してください。

* 異常が発生しても気付かない内容もありますので、定期的の確認を行なってください。

異常が発生すると、4ケタのアルファベットと数字がデジタルの表示部に表示されます。

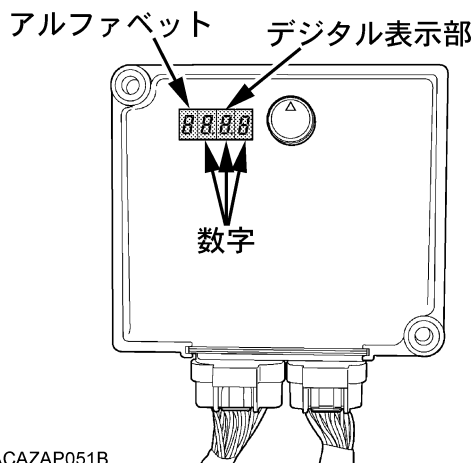

補 足

* 正常なときは、アワメータとして現在までの積算使用時間を表示します。このとき、4ケタ目（右端）は、数字を6倍して【分】単位の表示となります。

【例】□12□ 12 時間 24 分

また、999.9 時間以上は【分】単位の表示がなくなり、1000 時間から 9999 時間までの表示となります。

* 異常箇所が同時に2つ以上発生した場合は、順番に繰返し表示します。

運転前の点検

故障を未然に防ぐには、機械の状態をいつもよく知っておくことが大切です。日常点検は一日一回、運転前に欠かさず行なってください。（点検・調整方法の詳細は、99 ページを参照。）



警告

- * 平たんな場所で駐車ブレーキを掛け、必ずエンジンを停止してから行なってください。
- * 燃料の補給中やバッテリーの点検・充電・交換中は火気厳禁です。
- * 取外した回転部のカバー類は、衣服などが巻込まれるおそれがあるので、点検後は必ず取付けてから作業をしてください。



注意

- * オイル補給中は火気厳禁です。
- * 運転前にブレーキ・クラッチや安全装置などの日常点検を行ない、摩耗や損傷している部品があれば交換してください。また、定期的にボルトやナットがゆるんでいないか点検してください。
- * 使用前にはオイル、燃料が規定量入っているか必ず点検してください。
- * 燃料、オイルを補給したときは、キャップや給油栓を確実に締め、こぼれた燃料やオイルは、きれいにふき取ってください。
- * バッテリー、マフラーやエンジン・燃料タンク・ベルトカバー内・配線部周辺にごみや燃料の付着、泥の堆積などがあると火災の原因になることがあります。日常点検をして取除いてください。

重要

各部への給油と交換

- * 点検するときは機体を水平な場所において行なってください。傾いていると正確な量を示しません。
- * 使用するエンジンオイル、ミッションオイル、グリースは、指定の【クボタ純オイル・純グリース】を必ず使用してください。
- * 燃料補給の際は、ゴミや水が混入しないようにしてください。

◆前日の異常箇所

前日の作業中に異常を感じたところがあれば、使用前に支障がないか点検してください。

◆田植機の回りを歩いて

1. ボルトやナットのゆるみや脱落がないか点検します。
2. 車体各部の変形や損傷がないか点検します。
3. 油もれや水もれなどないか点検します。
4. 機体各部にごみや泥がたまっていないか点検します。

運転前の点検

日常点検項目

<ここを> ➡ <点検し異常があれば> ➡ <こうする（処置）>			参照 ページ
機体の周りを歩いて			
機 体 各 部	1. 損傷や変形はないか。 2. ボルトやナットのゆるみや脱落はないか。 3. 油もれや水もれはないか。 4. ゴミや泥などがたまってないか。 5. 安全ラベル（  表示ラベル）の損傷やはがれはないか。 6. 反射テープ（リフレクタ）の損傷やはがれはないか。	1. 修理又は、交換する。 2. 補充や増締めをする。 3. ホースやパイプの取付部の締付け又は、部品交換する。 4. 掃除する。 5. 新しいラベルに貼替える。 6. 新しいテープに貼替える。	— — 130 108, 143 ▲ -12 143
バ ッ テ リ	・バッテリー液は規定量（ UPPER LEVEL（上限）と LOWER LEVEL（下限）の間 ）にあるか。	・精製水を補水する。	137
タ イ ヤ	・摩耗や損傷はないか。 ・空気圧の過不足はないか。 【エアタイヤ装着時】	・交換する。 ・調整する。	133
各ワイヤ、レバー支点部、しゅう動部	・たるみや損傷はないか。 ・作動状態に異常はないか。	・交換する。 ・注油する。	—
繰出しホース 【F仕様】	・破損や外れはないか。	・交換又は、取付けをする。	108
植付爪・押出し金具	・摩耗や破損又は、変形していないか。 ・石などの異物がはさまっていないか。	・調整又は、交換する。 ・取除く。	133
整地ロータ 【R仕様】	・摩耗や破損はないか。 ・整地ロータに異物がはさまったり巻付いたりしていないか。	・交換する。 ・取除く。	111
ブラシ 【F仕様】	・摩耗していないか。	・交換する。	136
ボンネットを開けて			
エアクリーナ	・エレメントが汚れたり、ほこりが詰まっていないか。	・掃除する。	129
エンジンオイル	・油量は規定量（オイルゲージの 上限線と下限線の間 ）あるか。	・規定量まで補給する。 …クボタ純オイルスーパー G 10W-30 又は、API 分類 SH 級以上	123
ラジエータ	冷却水	・リザーブタンクの水量は規定量（タンクの FULL 線と LOW 線の間 ）あるか。	125
	フィン	・詰まりはないか。	127
ホース、パイプ	・油もれや水もれはないか。	・取付部の締付け又は、交換する。	130
配線コード	・コネクタの外れはないか。 ・被覆の損傷はないか。	・接続をする。 ・交換する。	140

＜ここを＞ ➡ ➡ ➡ ＜点検し異常があれば＞ ➡ ➡ ➡ ＜こうする（処置）＞				参照 ページ
運転席に座って・メインスイッチを入れて				
メ イ ン パ ネ ル	充電ランプ	・ランプは点灯するか。 ・エンジン始動後、消灯するか。	・レギュレーターのコネクタが外れていないか点検する ・購入先に連絡してください。	—
	燃料計	・作業に必要な燃料はあるか。 ・針は動くか。	・自動車用無鉛ガソリンを補給する。	121
	水温計	・針は動くか。	・リザーブタンクの水量は規定量（タンクの FULL 線と LOW 線の間 ）まで補給する。 ・購入先に連絡してください。	125 —
	各モニタランプ・ブザー	・キースイッチを【 運転 】位置にしたとき、約2秒間ランプは点灯するか。 ・ブザーは鳴るか。	・バッテリーの充電又は、交換する。 ・ランプ切れ、ヒューズ切れ、配線コードの外れを点検して交換又は、接続をする。	137
				140
	オイルランプ	・ランプは点灯するか。 ・エンジン始動後、消灯するか。	・購入先に連絡してください。 ・エンジンオイルを規定量まで補給する。	— 123
エンジン異常ランプ 【67・87】	・ランプは消灯するか。	・購入先に連絡してください。	—	
ヘッドランプ		・ランプ切れ、ヒューズ切れ、配線コードの外れを点検して交換又は、接続をする。	140	
ウインカランプ			140	
エンジンを始動して・機体を動かしてみ				
エンジン・マフラ		・始動するか。 ・異音はしないか。 ・排気ガスの色に異常はないか。	・バッテリーの充電又は、交換する。	137
			・ヒューズ切れがないか点検して交換する。	140
			・購入先に連絡してください。	—
ブロワ 【F 仕様】		・回転しているか。 ・異音はしないか。	・スローブローヒューズ切れ、配線コードの外れがないか点検して交換又は、接続をする。 ・購入先に連絡してください。	140
各操作レバー 各操作スイッチ		・各操作レバー、各操作スイッチの作動と各作動部に異常はないか。	・ヒューズ切れがないか点検して交換又は、購入先に連絡してください。	140
主変速レバー		・【 後進 】側に操作するとブザーは鳴るか。	・ヒューズ切れ、配線コードの外れを点検して交換又は、接続をする。 ・購入先に連絡してください。	140
ブレーキペダル		・踏込むと停止するか。	・購入先に連絡してください。	6

重 要

* 処置したあとに異常が直らないときは、購入先に連絡してください。

移動走行と輸送

新車時の扱いかた

新車時の上手な運転操作やメンテナンスが田植機の寿命に影響を及ぼします。新車の田植機は厳重な検査のもとに出荷されていますが田植機の各部の部品はならし運転されていません。ならし運転期間中は田植機各部の部品がなじむまでは走行速度は低速で、過負荷となる田植作業は避けてください。

田植機の性能を最大に発揮させたり、長期にわたる耐久力を維持させるためには、適正なならし運転が重要です。

新車時の取扱いは次項を遵守してください。

■ならし運転について

- * 急発進や急ブレーキ操作はしないでください。
- * 寒い日や冬期、エンジンはじゅうぶん暖機運転をしてください。
- * エンジンは規定田植作業回転数以上に回さないでください。
- * 整地されていない凹凸道路では低速走行をしてください。

以上はならし運転以降も必要な事項ですが、新車時は特に注意してください。

エンジンの始動と停止のしかた



注 意


- * この取扱説明書前編の黄色のページ【安全に作業するために】の内容を必ずお読みください。
- * 田植機に貼ってある警告ラベル・注意ラベルの内容を必ずお読みください。
- * エンジン排気ガスによる排気ガス中毒をさけるため、換気の不じゅうぶんな納屋・倉庫でエンジンを回さないでください。
- * 周囲の人に始動の合図をして、始動操作は運転座席に必ず座ってから行なってください。
- * 運転席への乗り降りするときは、必ずステップ両側より行なってください。転倒してケガをするおそれがあります。

■始動のしかた

1. 駐車ブレーキを掛けます。

ブレーキペダルを踏込み、駐車ブレーキレバーでブレーキペダルをロックします。

②駐車ブレーキレバーで
ブレーキレバーをロックする

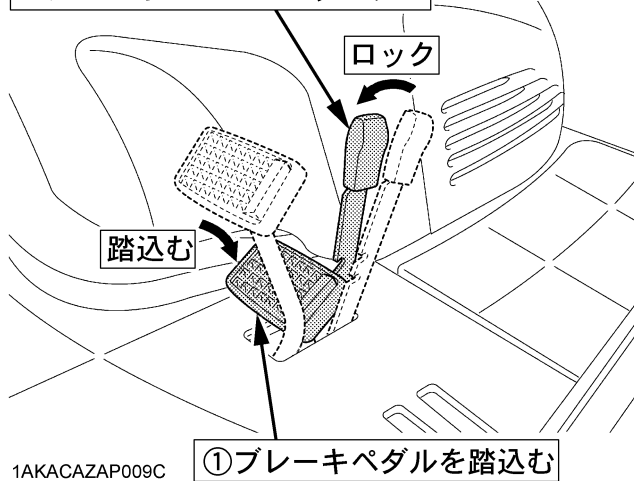

補 足


* 駐車ブレーキを掛けていないときは、ブレーキペダルをいっばいに踏込まないとエンジンが始動しません。

2. 燃料コックを開きます。

[67・87] は燃料噴射式のため、燃料コックはありません。

[55・65]


機体の前方右下（ボンネット右下）にある燃料コックレバーの矢印を**[運転]**位置に合わせます。

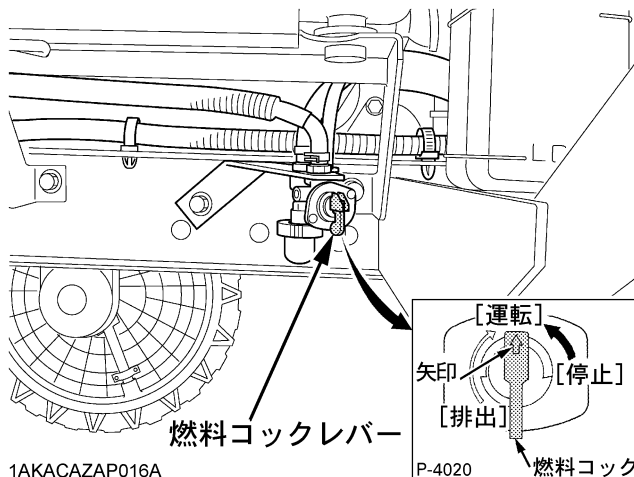


[55・65]

3. 各レバー位置の確認をします。

主変速レバーを **[N]** (中立) 位置にする

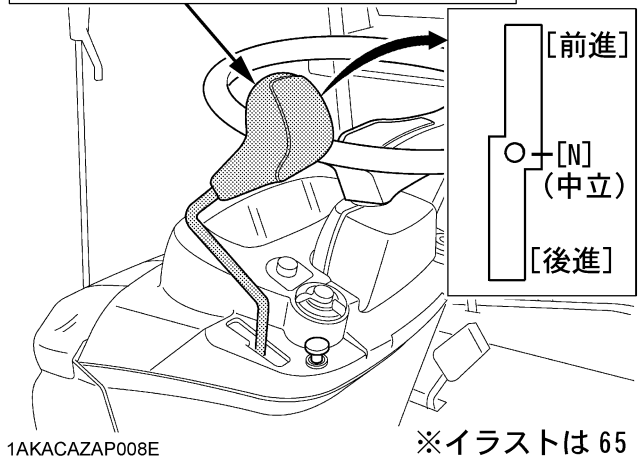


※イラストは 65

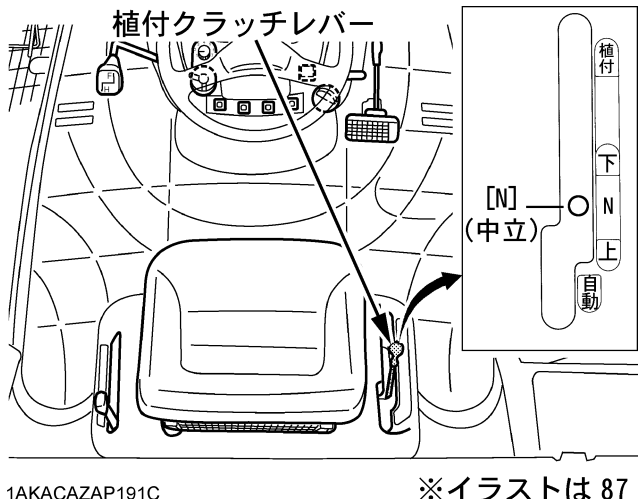


※イラストは 87

4. エンジンを始動します。

[55・65]

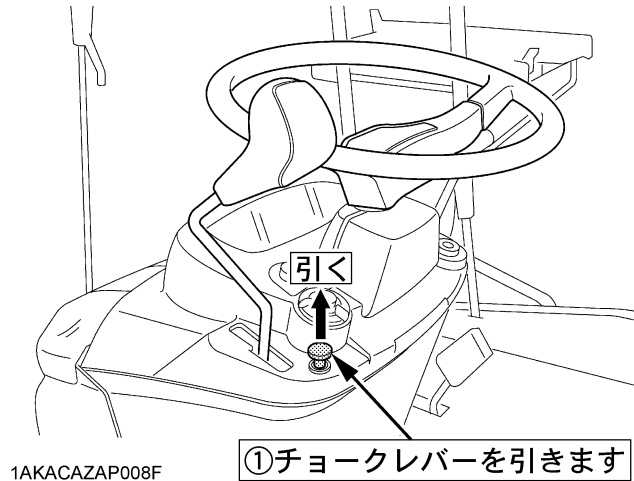

[55・65]

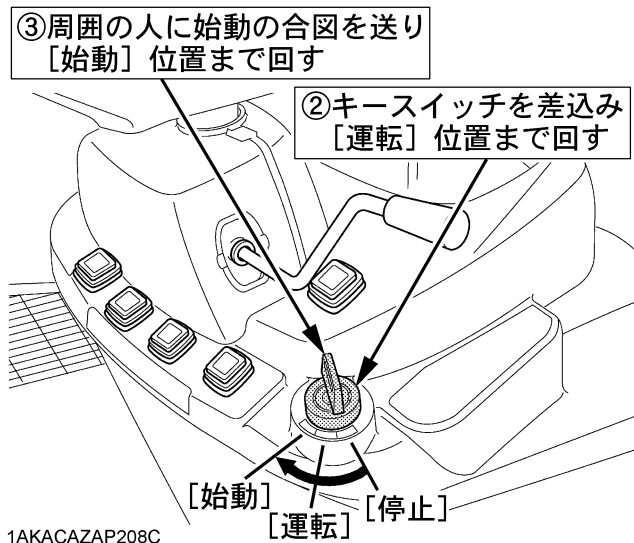

補 足

- * キースイッチを**【始動】**位置に回して5秒たっても始動しないときは、いったんキースイッチを**【停止】**位置にして、30秒ほど休止してから、エンジンを再始動してください。5秒以上の使用は故障の原因になります。
- * エンジン回転中に、キースイッチを**【始動】**位置に回すと故障の原因になります。
- * エンジン始動後、オイルランプ、充電ランプ、エンジン異常ランプ **【67・87】** が消灯しないときは、購入先へ連絡してください。
- * エンジンが始動しにくい場合は、主変速レバーを **【N】（中立）** 位置から左に倒した状態で始動してください。

エンジン始動後、エンジンの調子を確認しながらゆっくりとチョークレバーを押込んだあと、約5分間は負荷をかけずに暖機運転を行なってください。

重 要

- * オイルを各部にじゅうぶんゆきわたらせるため、始動してからすぐ負荷をかけると、運転部分の焼付きや破損などの故障の原因になります。

◆ 低温始動時の注意

低温始動時においては、エンジンの暖機運転をじゅうぶん行なってください。
暖機運転を行なわないと、発進時にエンストする場合があります。

[55・65]

暖機運転を行なわないで、すぐに機械を発進させたいときは、下記の要領でチョークレバーを使用してください。

1. チョークレバーを引き、キースイッチを回してエンジンを始動します。
2. 始動後チョークレバーを半分まで戻した状態（半チョーク）で、機械をゆっくり発進させます。
3. エンジンが暖まったら、チョークレバーを必ず押し戻してください。
半チョークのまま運転していると、エンジン回転数が落ちてエンストします。
また半チョークの状態で継続して運転すると、点火プラグにススがたまり、エンジンの始動不良が発生します。

[55・65]

◆ バッテリーが上がったときの始動のしかた



危険

- * バッテリーの近くに裸火（マッチ、ライター、タバコの火など）を近づけたり、（+）端子と（-）端子が金属工具やブースタケーブルなどの接触によって起こるスパークをさせないでください。バッテリーのガスで引火爆発するおそれがあります。

バッテリー上りによりエンジンが始動できなくなったときは、バッテリーの補充電又は、交換を行なってください。（137 ページ参照）

補充電や交換がすぐに行なえないときは、救援車のバッテリーにブースタケーブルを接続して始動してください。


重要

- * 接続するバッテリーは、必ず 12V のものを利用してください。故障の原因となります。
- * 充電異常による場合（充電ランプ点灯）は購入先に連絡してください。


補足

- * ブースタケーブルの取扱いは、ブースタケーブルの取扱説明書に従ってください。
1. ブースタケーブル（赤）を田植機側と救援車側のバッテリーの（+）端子にそれぞれ接続したあと、ブースタケーブル（黒）を救援車側のバッテリーの（-）端子に接続し、田植機側は金属部で塗装がされていないところ（前・後輪の取付ボルトなど）に接続します。

運転席下の（+）側のゴムキャップを取外してください。

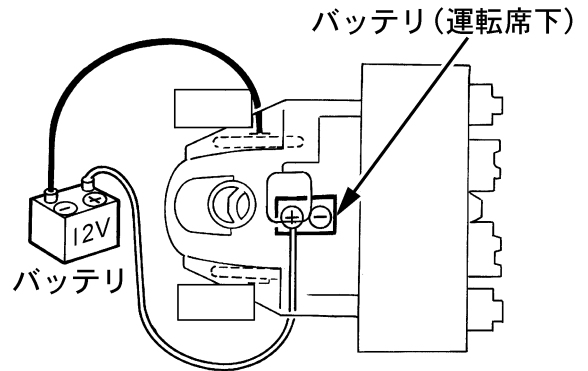

1AKACAZAP086B

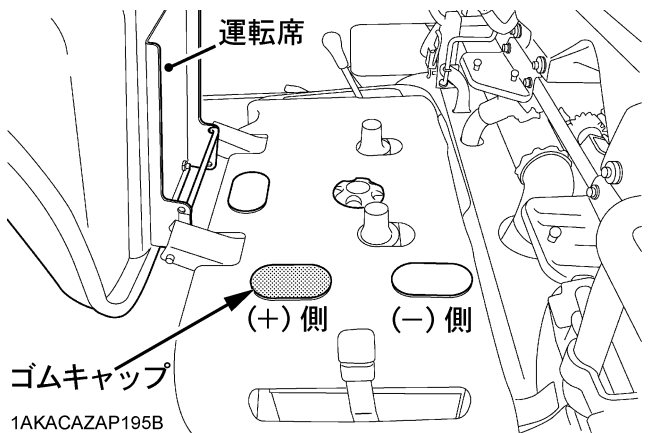

2. 利用するバッテリーが車などの場合は、エンジン回転を上げます。
3. 田植機のエンジンを始動します。
4. ブースタケーブルを取付の逆の手順で取外します。

■ 停止のしかた

1. 主変速レバーを **[N] (中立)** 位置にします。
2. キースイッチを **[停止]** 位置にしてエンジンを停止します。

重要

- * エンジン停止中でキースイッチが **[運転]** 位置の状態のまま長時間放置すると**バッテリー上りの原因**となります。

移動走行と輸送

移動走行について

この田植機は、道路運送車両法の保安基準に適合していませんので、法令により公道は走行できません。従って、公道を移動するときはトラックなどで輸送してください。

[67・87]



警告

- * 転倒による重大事故のおそれがあるため、後部作業機（植付部など）を取外して本機側単独で移動走行は行なわないでください。

[67・87]



注意

- * 安全のためヘルメットを着用してください。
- * 周りが暗いときは、ヘッドランプを点灯してください。
- * 苗ステーは、後方に倒れないようにラックの取付部に取付けてください。
- * 10cm 以上の段差（あぜやコンクリート畦畔など）のあるところではあゆみ板を使ってください。
- * 機械には運転者以外は乗らないでください。また、苗のせ台及び予備苗のせ台の苗やホッパ内の肥料【F仕様】は取出し、ステップなどには障害物となるような物は置かないでください。
- * 植付部は上昇位置で油圧をロックし下降防止を行なってください。また、ラインマーカや収納式苗のせ台【87】は収納状態にしてください。

- * 暴走や転倒をしてケガをするおそれがあるので、あぜごえや傾斜地（あゆみ板や坂道など）を走行するときは、下記事項に注意し、予備苗台はレール状から収納状態に戻してください。

- 走行速度を落とす。（ゆっくりと走行する。）
- 主変速レバーで走行と停止を行なう。（ブレーキペダルは操作しない。）
- あぜや斜面に対して直角に走行する。
- あぜや斜面に対して上り方向は後進、下り方向は前進で走行し、前輪デフロックペダルを踏込む。
- あぜや斜面の走行途中に急なハンドル操作や副変速レバーの操作及びブレーキペダルを急に踏込まない。

- * 下記のようなところを走行するときは、暴走や転倒をしてケガをするおそれがあるので注意してください。

- 両側が傾斜していたり、溝のある道路の路肩
- 道幅に余裕がなく高いところにある道路（土手）
- 路肩の弱い道路
- 路面の凹凸（溝や穴・窪地など）の落差の大きいところや路面が草などでおおわれて良く見えないところ
- 左又は、右に 15 度以上傾斜しているところ

重要

- * 植付部を下降した状態で走行すると、フロートや作溝器、溝切板【F仕様】、整地ロータ【R仕様】が破損することがあります。

■移動走行前の準備




注 意

- * 苗のせ台及び予備苗のせ台にある苗や苗すくい板は、すべて降してください。
- * ホッパ内の肥料はすべて排出して空の状態にしてください。[F 仕様]
- * ステップの回りに物は置かないでください。
- * 水平で平坦な場所で行なってください。


1. 平坦な場所に機体を止め、エンジンを停止します。
2. 左、右のラインマーカを収納し、フックに固定します。
3. スプリングのフックを引き、マーカ先端部をパイプロッドから抜取ります。

②ラインマーカ（回転式）を抜取る

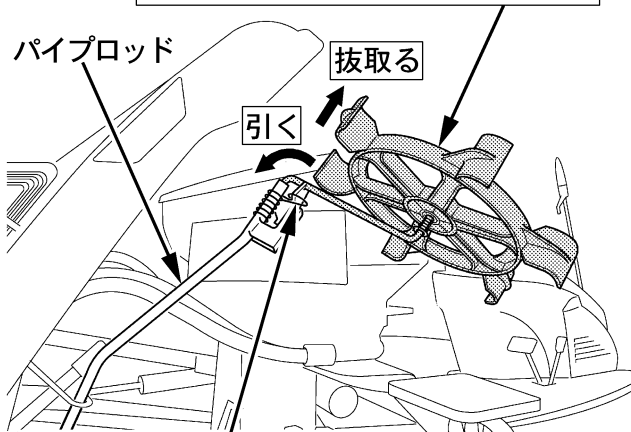

1AKACAZAP017A

4. 左、右の隣接マーカを前方に収納します。
5. マスコットをボンネット側に倒します。

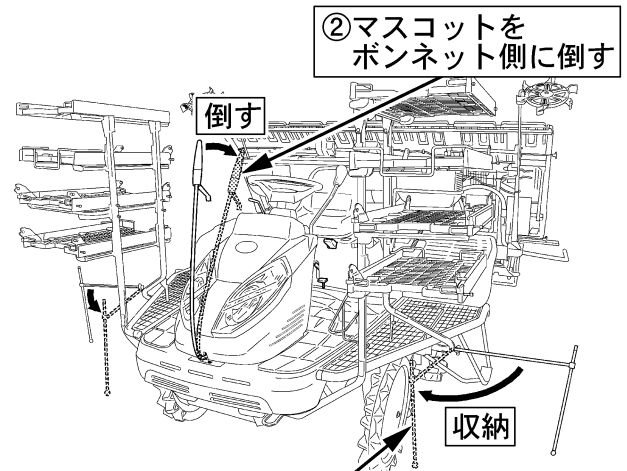

1AKACAZAP063B


①隣接マーカを収納する

※イラストは 87

[Y 仕様除く]


6. 予備苗のせ台を収納状態に戻します。

[レール状態]

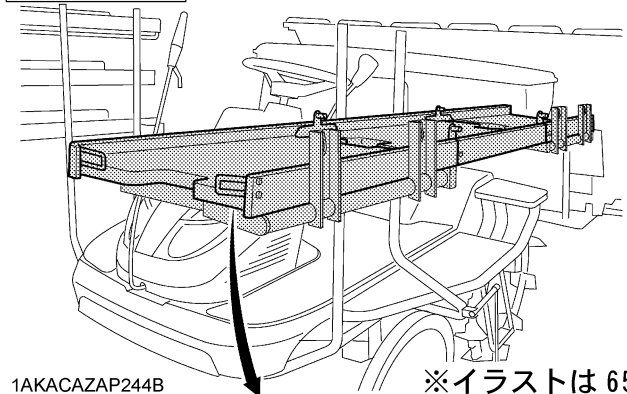

※イラストは 65

[収納状態]

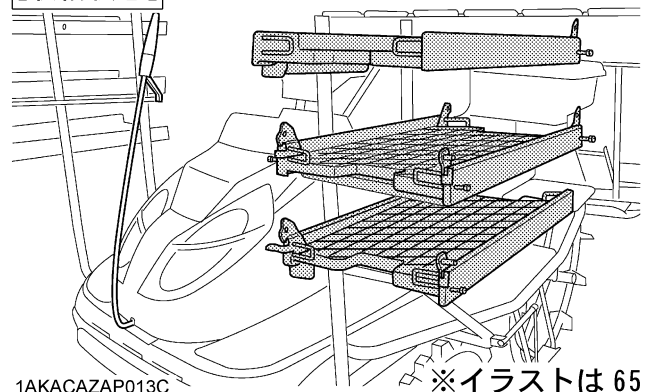


※イラストは 65

収納状態へのセット方法は、45 ページ参照。

[Y 仕様除く]


移動走行と輸送

7. エンジン始動後、植付クラッチレバーを操作し、植付部を上げて**最上昇位置**にしたあと、油圧ロックレバーを**【閉】**位置にして植付部の下降防止をします。

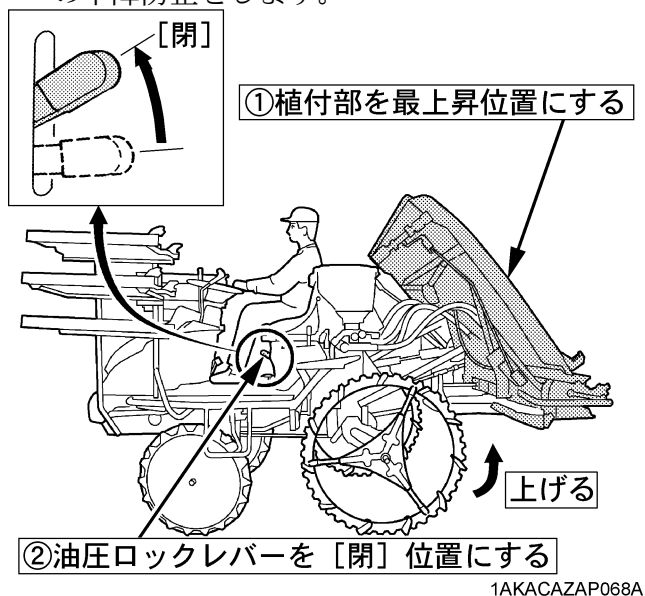

[R 仕様]


8. ロータ自動スイッチを**【OFF】(切)**にします。

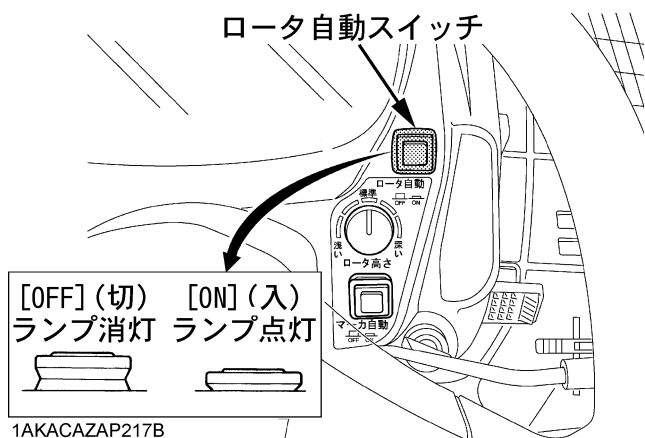

[R 仕様]

[55・65・67]


9. 苗のせ台を機体中央の位置に移動します。

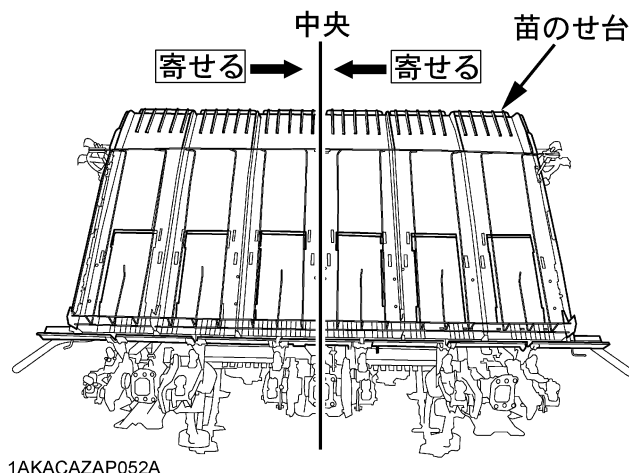

[55・65・67]

[87]

9. 苗のせ台を機械中央又は、**左端**（収納する場合）まで移動します。

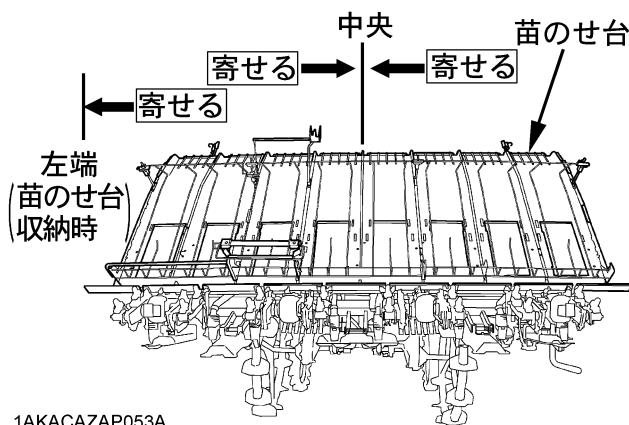


[87]

【苗のせ台の移動方法】


- (1) 駐車ブレーキを解除して副変速レバーを
【N】（中立）位置にします。

副変速レバーを【N】（中立）位置にする

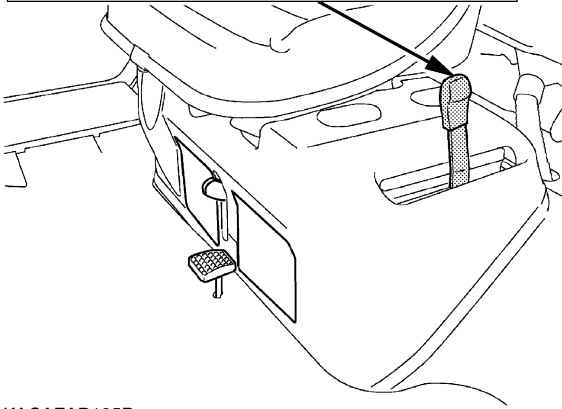

1AKACAZAP185D

- (2) 植付クラッチレバーを【植付】位置にします。

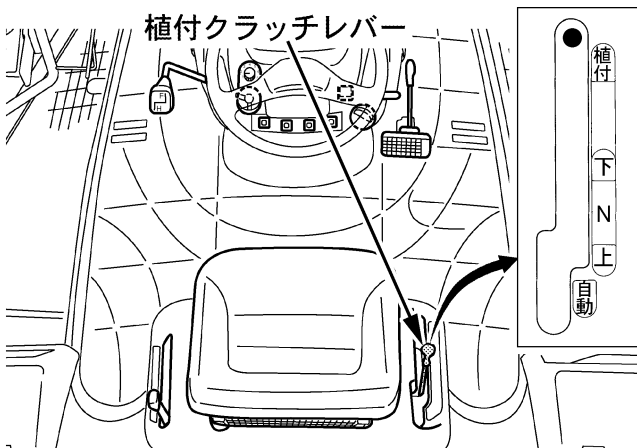


1AKACAZAP191D

※イラストは 87

- (3) 主変速レバーをゆっくり【前進】側に動かします。

主変速レバーを
【前進】側に動かす

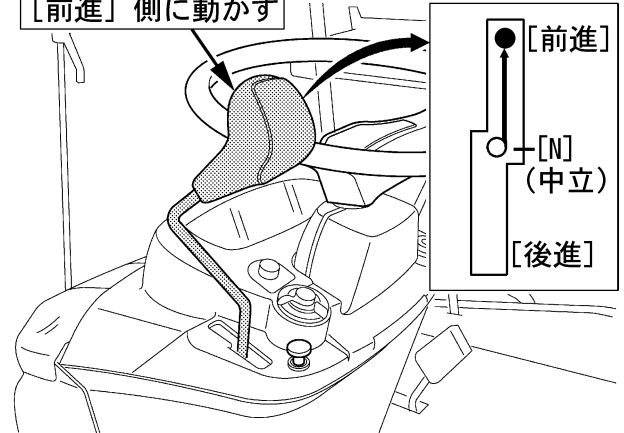

1AKACAZAP008G

※イラストは 65

- (4) 後方の苗のせ台の動きを確認しながら機
体中央の位置で植付クラッチレバーを
【N】（中立）位置に戻します。
(5) 主変速レバーを【N】（中立）位置に戻し
ます。
(6) 駐車ブレーキを掛けます。

[87]


10. 収納式苗のせ台を収納します。

(51 ページ参照)

[87]

[F 仕様]

11. ホッパのふたをロックレバーでロックしま
す。

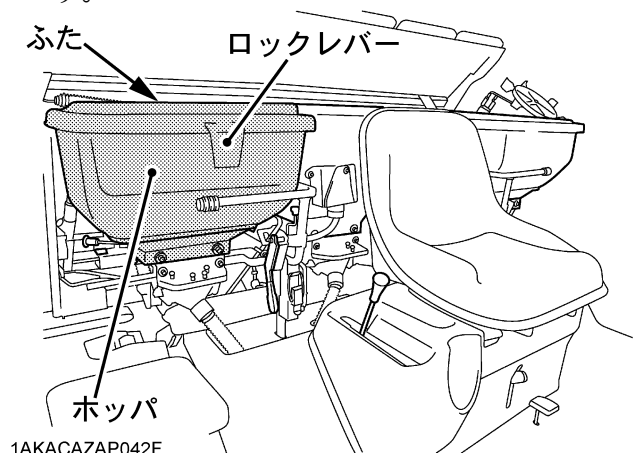

1AKACAZAP042F

[F 仕様]

移動走行と輸送

■発進のしかた



注 意

- * 始動操作は、運転席で必ず行なってください。
- * 周囲の人に合図をしてから始動してください。
- * 急発進は危険ですので、ゆっくりと発進してください。

1. 運転席の調整をします。


運転席下のスナップピンとロッドを抜いて調整します。(7 ページ参照)

2. エンジンを始動します。

(31 ページ参照)


3. 走行速度を選んで発進します。

1. 副変速レバーで速度を選びます。

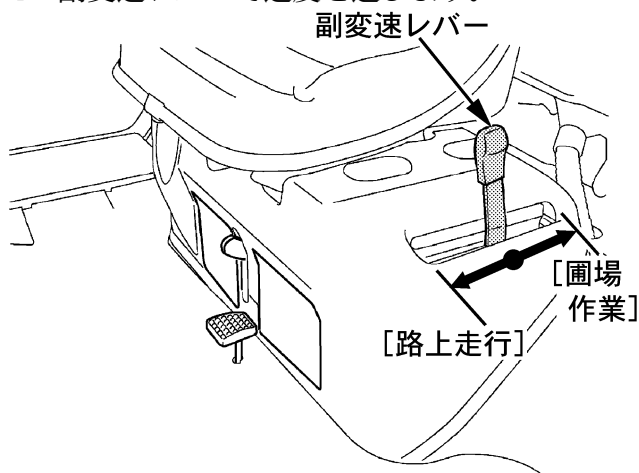


1AKACAZAP185K

2. ブレーキペダルを離します。駐車ブレーキが掛かっているときは、ブレーキペダルを踏込んで駐車ブレーキを解除します。

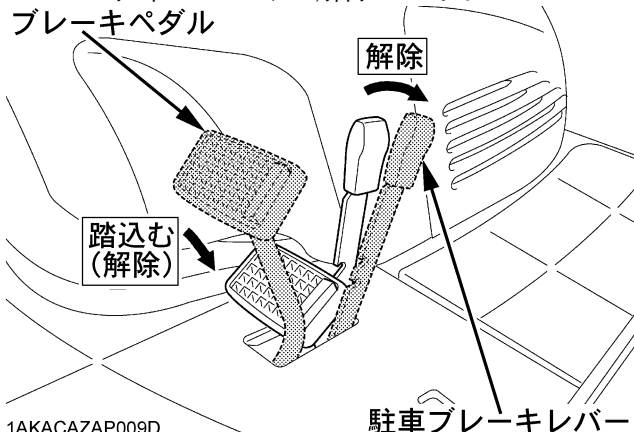

1AKACAZAP009D

3. 主変速レバーを **[N] (中立)** 位置より前に押すと前進し、後に引くと後進します。

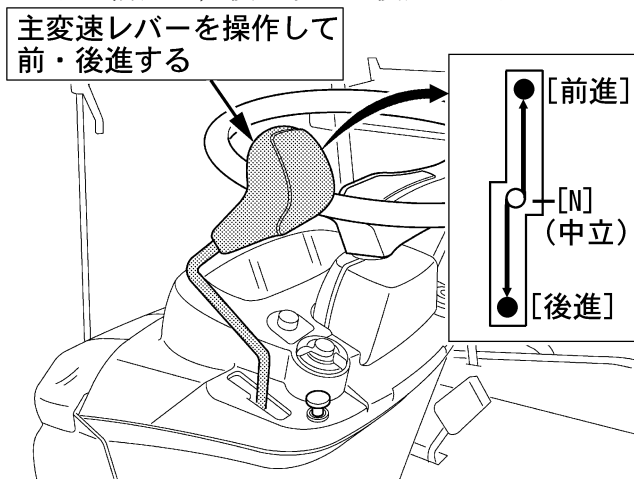

1AKACAZAP008H

※イラストは 65

重 要

- * 副変速レバーの切換えは平坦な場所で主変速レバーを **[N] (中立)** 位置にし、走行をいったん止めてから行なってください。故障の原因となります。

補 足

- * 前、後進中にブレーキペダルを踏込むと、減速すると同時に主変速レバーが強制的に **[N] (中立)** 位置に戻ります。また、ブレーキペダルを踏込んだ状態では主変速レバーの操作はできません。


■旋回のしかた



注 意

- * 高速走行時、ハンドルを急に操作すると急旋回して危険ですので、旋回前に必ず減速してください。

旋回する方向にハンドルを回します。回す角度に応じて旋回力が変わり、回す角度が大きいほど旋回半径が小さくなります。

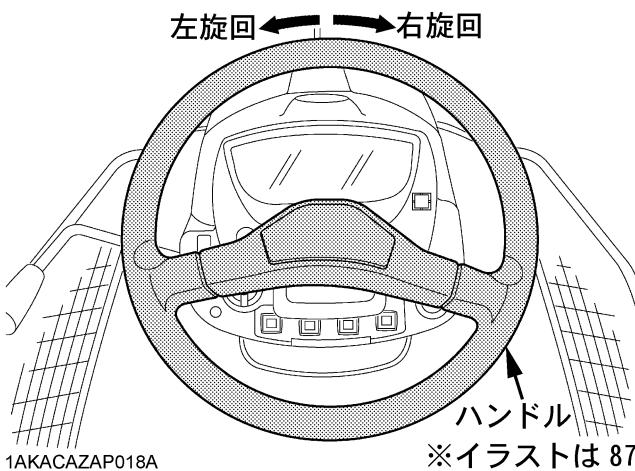

重 要

- * 砂利道での急旋回は、タイヤが早く摩耗しますので避けてください。

■停車・駐車のかた



注 意

- * 田植機を離れるときは、平坦で安全な場所に置き、植付部を降ろして駐車ブレーキを掛け、エンジンを止めてください。
- * 走行を停止するときは、ブレーキペダルを踏込み、主変速レバーを操作して停止してください。
- * 坂道やあぜ越えなどの斜面では、ブレーキペダルを素早くいっぱいまで踏込んでください。
- * 坂道で駐車するときは、ブレーキペダルを踏込み、2段目の切欠位置に駐車ブレーキレバーを掛け、木片などで車止めをし、暴走を防いでください。

1. 主変速レバーを **[N] (中立)** 位置にします。
2. 停止するときはブレーキペダルを踏込み、駐車するときは駐車ブレーキを掛けます。
3. エンジンを停止してキースイッチを抜きます。

移動走行と輸送

輸送について

■トラックとあゆみ板の準備



注 意

- * 積込み・積降しは平坦地を選び、トラックの駐車ブレーキをしっかりと掛けてください。
- * あゆみ板はフックが付いているもので、じゅうぶんな強度、幅（30cm 以上）、長さ（高さの4 倍以上）のある基準に合ったすべり止め付きのものを使用し、田植機の重量であゆみ板が傾いたりしない場所を選んでください。
- * あゆみ板を荷台に掛けるときは、段差がなく平行で、左・右のあおりに機体が接触しない位置に合わせてください。

あゆみ板の基準

長 さ	トラックの荷台の高さの4 倍以上
幅	30cm以上
数 量	2 枚
強 度	1 枚が550kg以上の重量に耐えうる

■田植機の準備

1. 苗のせ台及び予備苗のせ台の苗や苗すくい板はすべて降します。
2. 施肥機付きの場合は、肥料をすべて排出します。
3. ラインマーカ・隣接マーカ・マスコット・予備苗のせ台を収納します。
4. 苗のせ台を機体中央位置に移動します。【87】は、苗のせ台を左端まで移動させたあと、収納式苗のせ台を収納状態にします。
5. 植付部を上げて最上昇位置にし、油圧ロックして下降防止を行ないます。

■田植機の積込み・積降しのしかた

[67・87]



警 告


- * 転倒による重大事故のおそれがあるため、後部作業機（植付部など）を取外して本機側単独で移動走行やトラックの積降し、運搬作業は行なわないでください。

[67・87]




注 意

- * 積込みは後進、積降しは前進で、低速で走行してください。
- * 共同作業者は、あゆみ板を走行中の田植機からは離れてください。
- * 平坦地を選び、できるだけ助手の立ち会い誘導のもとに行なってください。また、田植機の周辺に人を近づけないでください。

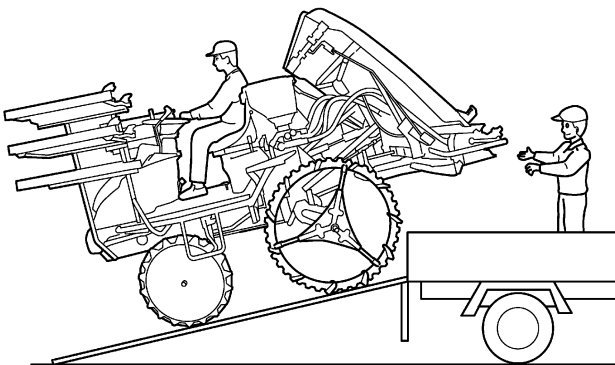


1AKACAZAP069A

- * あゆみ板の途中で急なハンドルの操作や副変速レバーの操作及びブレーキペダルを急に踏込むと、機械が急降下し落下する危険がありますので、操作しないでください。方向を変えるときは、いったん地上又は荷台に戻って方向を修正し、再度上り下りし直してください。

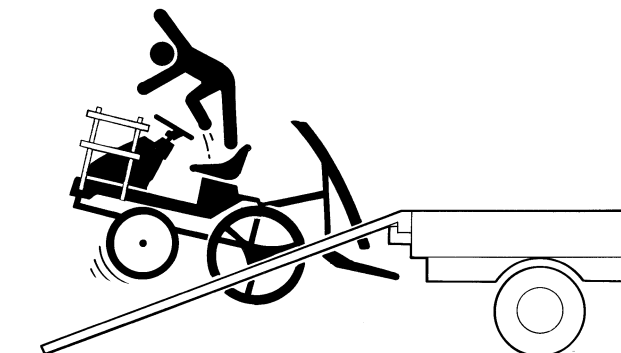

1AKACAIAP127A

1. 副変速レバーを【圃場作業】位置にし、主変速レバーをゆっくり操作して、低速で走行します。
2. あゆみ板の前でいったん停止し、あゆみ板の中央に左、右の前輪と後輪の中心を合わせ、あゆみ板と平行になっているか確認してから前輪デフロックペダルを踏込み、斜面に対して直角に積込み・積降しをしてください。

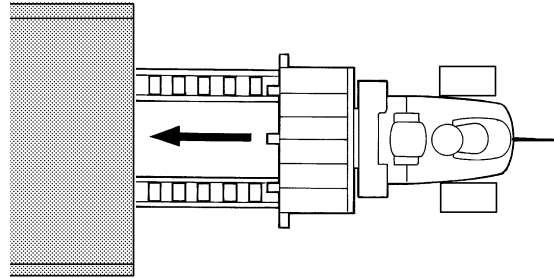

1AKACAZAP087C

3. 荷台に乗り終わると駐車ブレーキを掛けて、走行を停止します。

移動走行と輸送

■トラック上での処置




注 意

*** 駐車ブレーキを掛け、車止めをし、ロープでしっかりトラックに固定してください。**

1. エンジンを停止します。
2. 副変速レバーを **【圃場作業】** 位置にします。

[55・65]

3. 燃料コックを閉じ（**【停止】** 位置）ます。

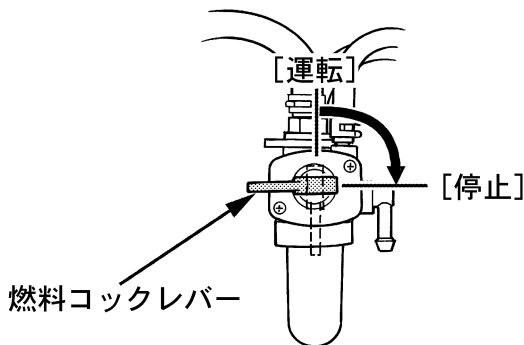


1AKACAIAP128A

補 足

*** トラック輸送時に燃料もれの原因になります。**


[55・65]

4. 植付部を最上昇位置にし、油圧ロックレバーを **【閉】** 位置にして、植付部の下降防止を行なって植付部がバウンドしないように、軽くロープ掛けします。

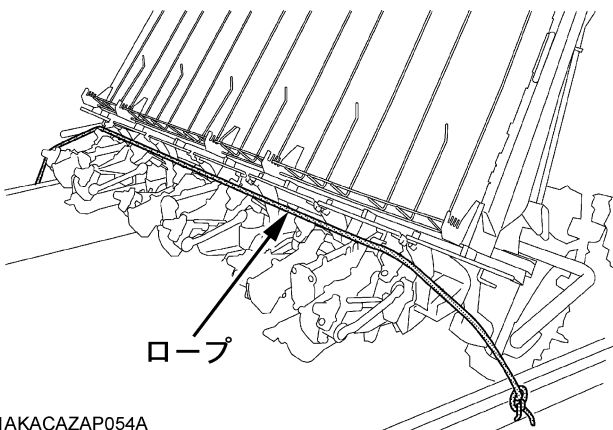

1AKACAZAP054A

5. 車輪にロープを掛けて固定します。

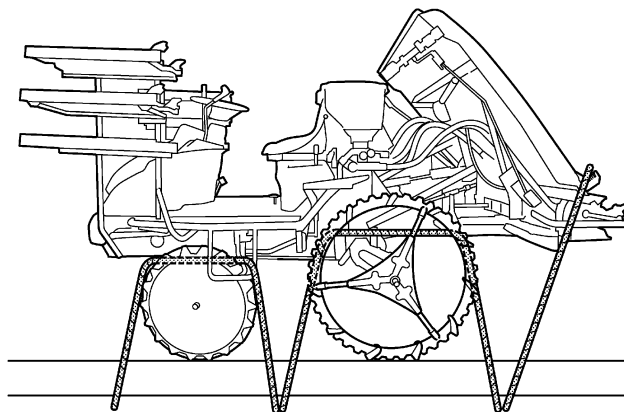


1AKACAZAP070A

重 要

*** 機体前部にロープを掛けるときは、けん引フックに必ず掛けてください。また、予備苗ステータにはロープを絶対に掛けないでください。予備苗ステータが破損します。**

[R仕様]

*** トラック輸送時、整地ロータ各部にはロープを掛けないでください。整地ロータが破損します。**

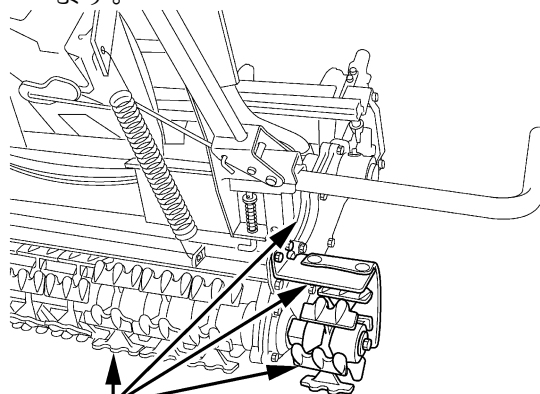

ロープ掛け厳禁

1AKACAZAP245A

[R仕様]

[F仕様]

*** 施肥部にロープは掛けないでください。破損の原因となります。**

[F仕様]










田植作業のしかた

ほ場と苗の条件

ほ場の条件、苗の条件が良くなければ植付作業が行なえないことがあります。
次のような条件が予想される場合は事前に購入先にご相談ください。

■ほ場条件














ほ場づくりは、作物の種類・植付時期・土地条件（気候や風土）などの条件によって異なりますので、最寄りの指導機関（JA〔農協〕や普及センタなど）や経験者に相談して、作物に適したほ場づくりをしてください。

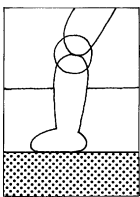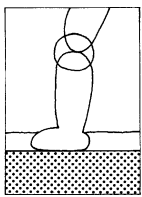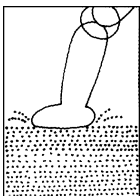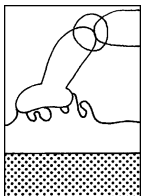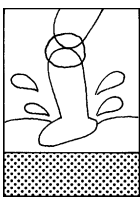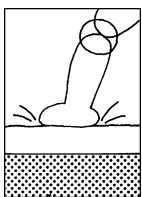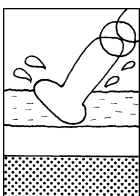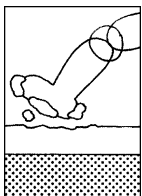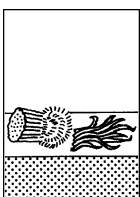項 目	条 件（うまく使えないこともある状況）	
深 さ	 ①耕盤までの深さが 30cm 以上ある深いほ場。	 ②耕盤までの深さが 10cm 以下の浅いほ場。
土 質	 ①砂質の多いほ場（手植えでも植えにくいほどの硬いほ場）。	 ②強粘土質のほ場（歩くのが困難な粘いほ場）。
硬 さ	 ①代かき直後のほ場，又は代かき後いく日たっても固まらないトロトロの軟らかいほ場（歩いても足跡がすぐ埋まるようなほ場）。	 ②代かき後，日数がたって硬くなったほ場，又は代かき後すぐに固まるほ場（手植えするにも指が痛くなるような硬いほ場）。
水 深	 ①水深の平均が 3 cm を越える水の多いほ場。	 ②水気がなく，車輪に泥がまつわりつくようなほ場。
夾雑物	 ①裏作跡などで，刈り株・排わら又は雑草がじゅうぶん腐らず，代かき後も表面に多量に露出しているほ場。	

田植作業のしかた

■苗条件

苗づくりは、各地の指導指針や最寄りの指導機関（JA〔農協〕や普及センタなど）の指導を仰いだり、経験者に相談して、良い苗（健苗）づくりを行なってください。

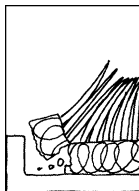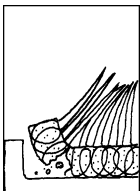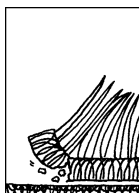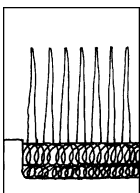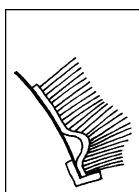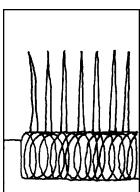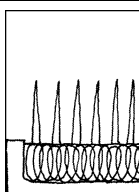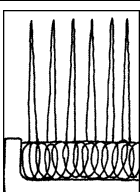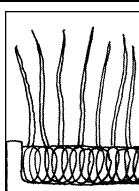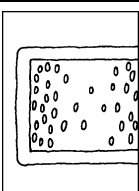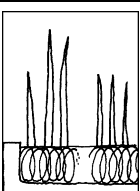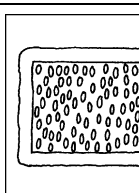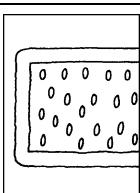項 目	条 件（うまく使えないこともある状況）			
苗 床		①砂質が多く、苗床が崩れやすい苗。		②根張りが悪く、苗床が崩れやすい苗。
		③根張りはよいが、根を切ったために苗床が崩れやすい苗。		④根の張り過ぎた、植付爪のささりにくい苗。
		⑤苗床厚（マット厚）が2 cm 以下の、薄い苗。		⑥苗床厚（マット厚）が4 cm 以上の、厚い苗。
草 丈		①草丈が8 cm 以下の、短い苗。		②草丈が 20cm 以上の、長い苗。
素 質		①軟弱徒長苗。		②播種ムラのひどい苗。
				③成育ムラや成育不良のある苗。
播種量		①催芽もみで、1 箱当り 250g 以上の、厚播きの苗。		②催芽もみで、1 箱当り 100g 以下の、薄播きの苗。

田植機の準備



警告


- * 平坦な場所に置き、エンジンは必ず止めてください。
- * 取外したカバー類は必ず取付けてください。

■作業前の準備



注意

- * レール状態にセットした予備苗のせ台の片方を折りたたんだ状態で、もう一方の予備苗のせ台を起こした状態にしますと、風、振動などで元の位置に倒れる危険があるので注意してください。[Y仕様除く]

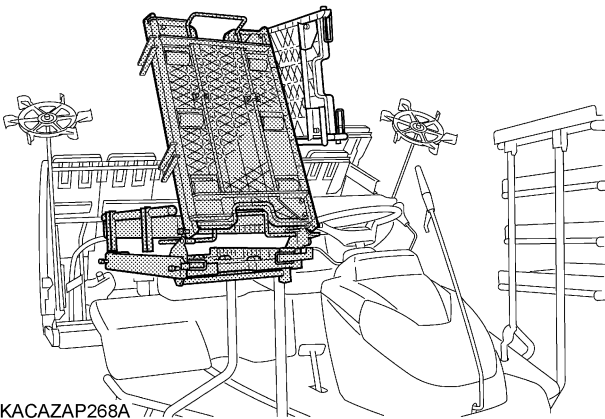

1. 予備苗のせ台のセット

苗のせ台をレール状態にセットします。



重要

- * 旋回時予備苗のせ台が障害物に衝突するなど、レール状態で不具合がある場合は、収納状態で作業してください。

[Y仕様除く]

1. クリップを外してから、収納状態の予備苗のせ台の下側（（前）ラベルが貼付されています）を外し、前側に取付けます。
レール状態にした後、クリップは元の場所にはめてください。



[収納状態]

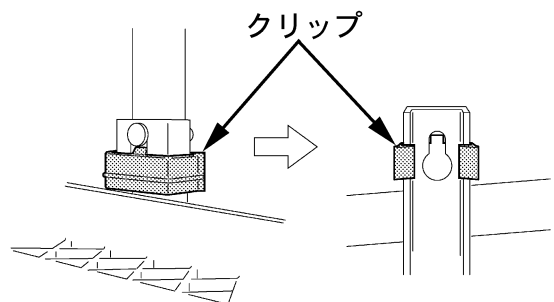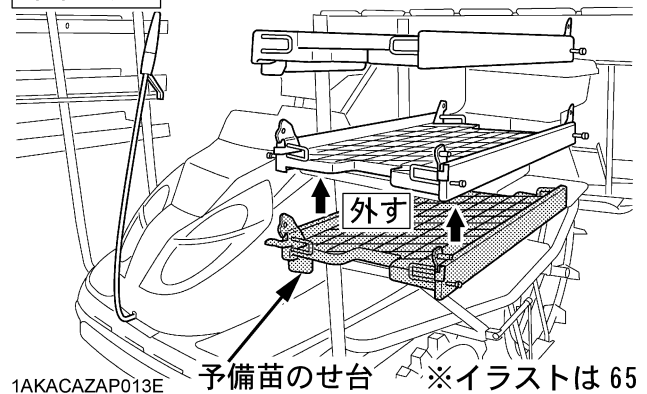

補足


- * 取付けるときは、予備苗のせ台を垂直方向にしてください。

田植作業のしかた

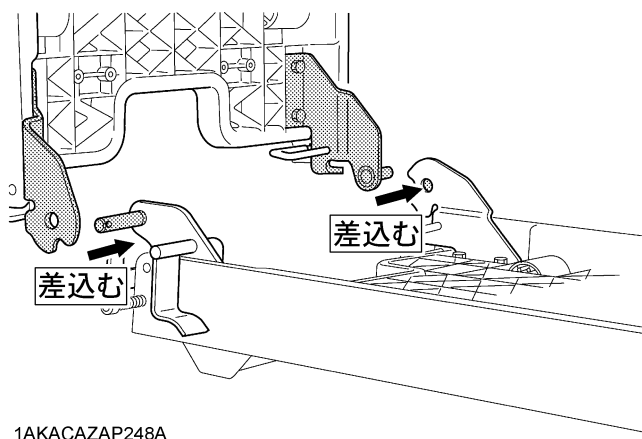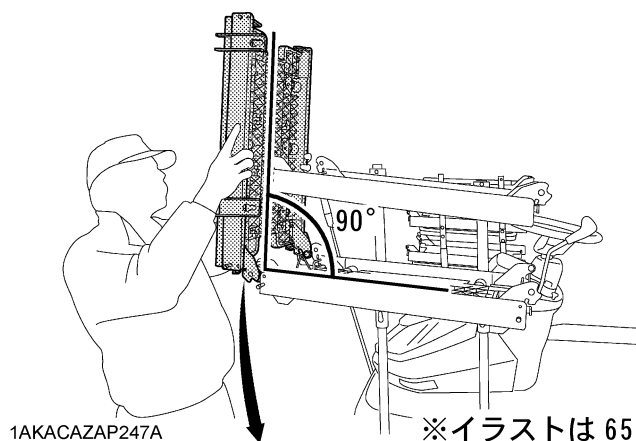

[87]



- 一番上の予備苗のせ台を立てて取付けてください。

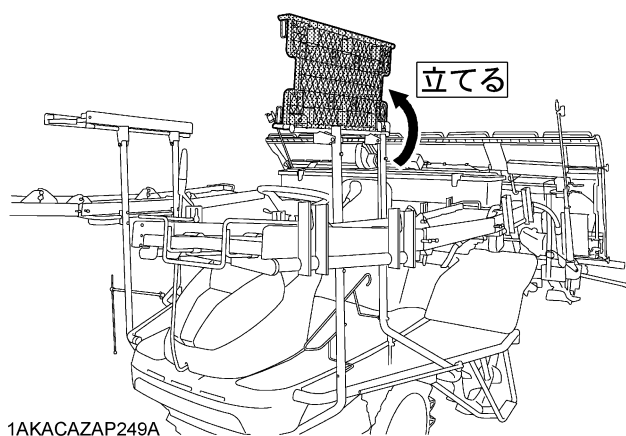


[87]

- 上側の予備苗のせ台を外し、後側に前側と同じように、垂直方向にして取付けます。


- 苗をスライドできるように、中央8カ所のストッパを下向きにしてください。

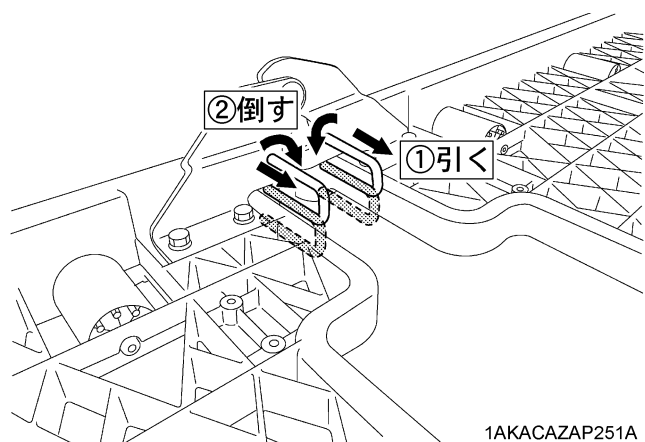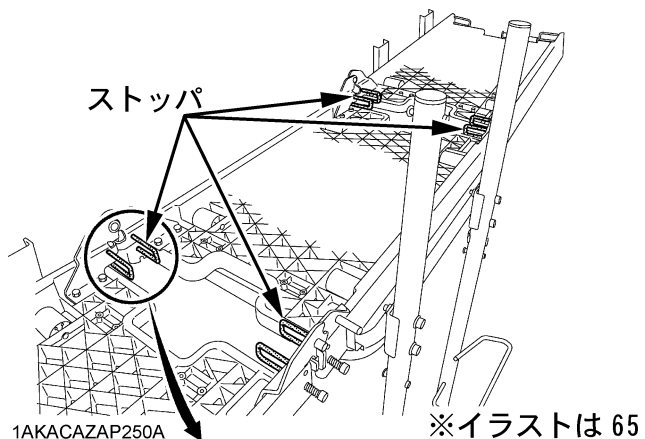

- 連結金具外側の板バネをロックします。

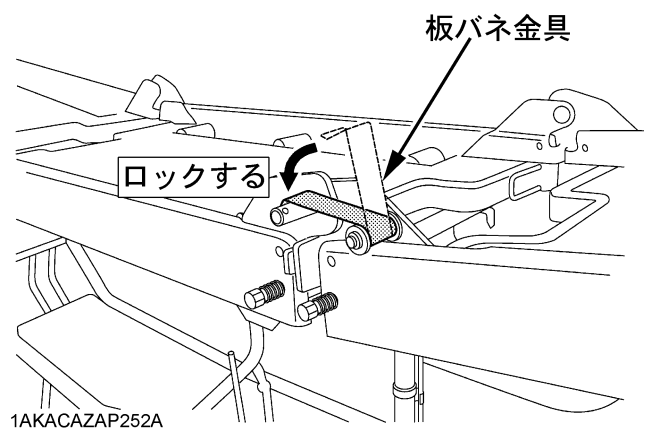


[レール状態]

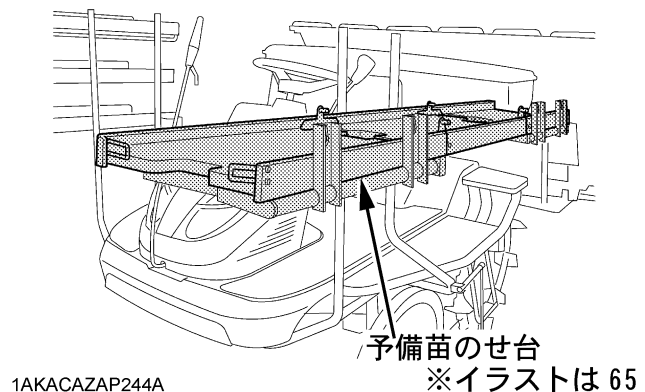


補 足

- * あぜが高い場合や、移動、運送時などに前側の予備苗のせ台を上折りたたむことができます。また、後側の予備苗のせ台も折りたたむことができます。

〔前方収納状態〕

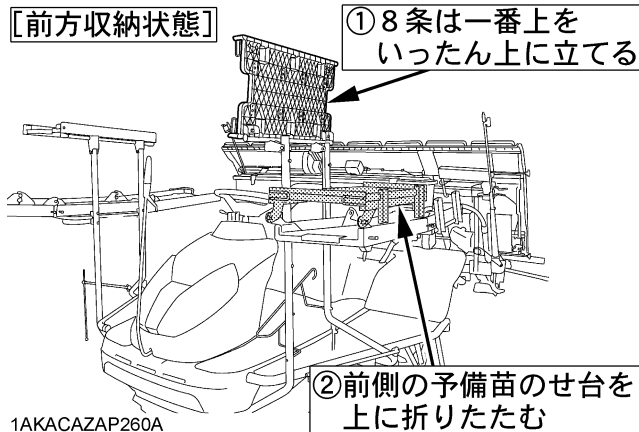

〔後方収納状態〕

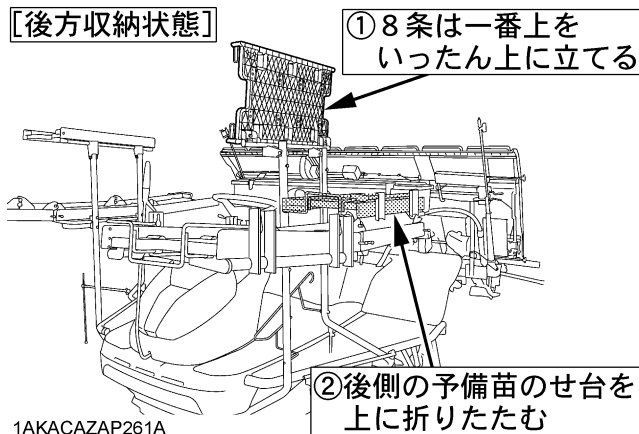



補 足

- * 両方同時での折りたたみはできません。
- * 片方を折りたたんだ状態で、もう一方の予備苗のせ台を起した状態にしますと、風、振動などで元の位置に倒れて危険ですのでご注意ください。

〔Y仕様除く〕

〔Y24仕様〕

予備苗のせ台をいったん押上げて、フック部を外して作業状態にする。

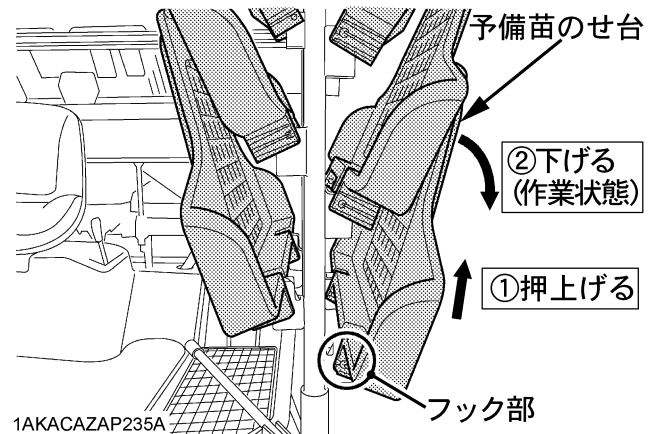
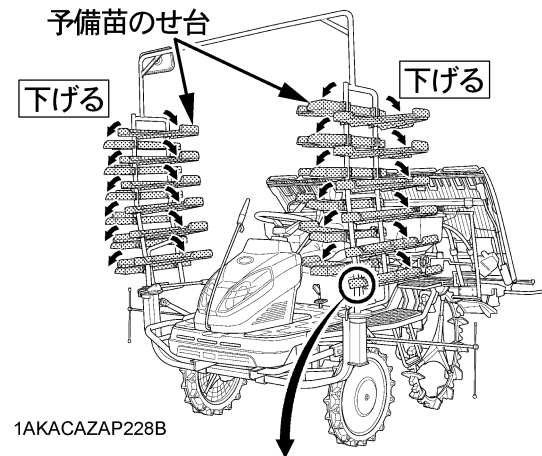


〔Y24仕様〕

田植作業のしかた

[Y32 仕様]

1. 各予備苗のせ台の蝶ボルトを下段からゆるめて、各予備苗のせ台を下げて作業状態にセットします。(回転式予備苗のせ台の項参照)

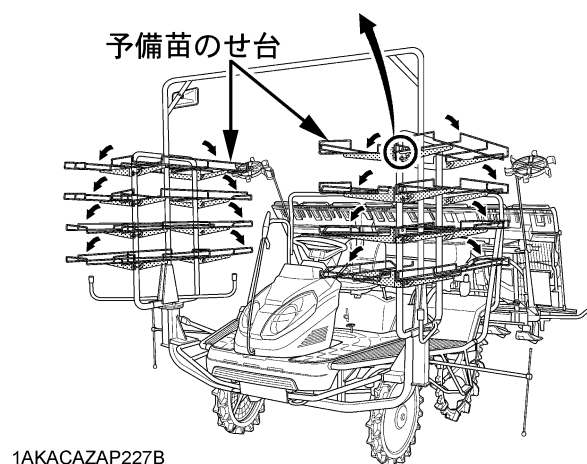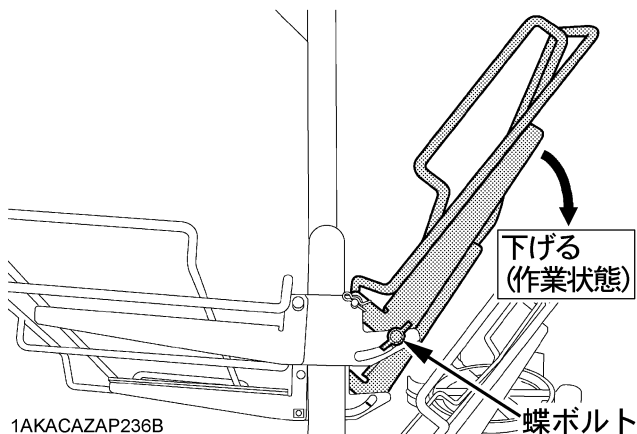

[Y32 仕様]

2. 収納式苗のせ台のセット


[87]

51 ページを参照して広げてください。

[87]


3. ラインマーカのセット

1. スプリングフックを引きながらパイプロッドに差込みます。

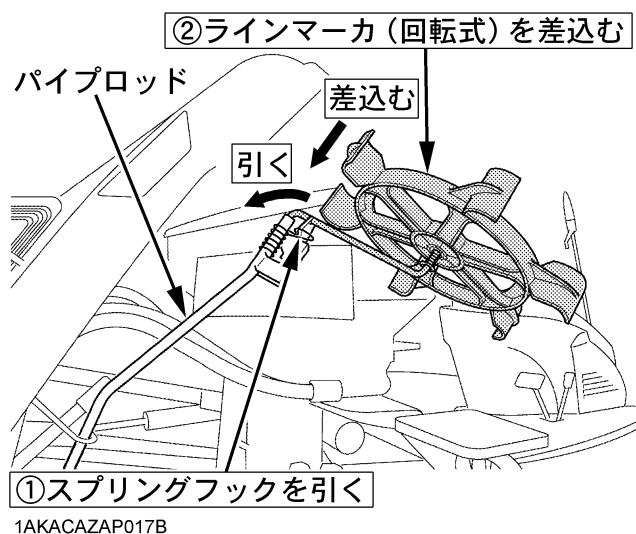


補 足

- * マーカをパイプロッドに差込んだあと、スプリングフックを先端側の切欠溝 (標準位置マーク) に左、右共ロックしてください。

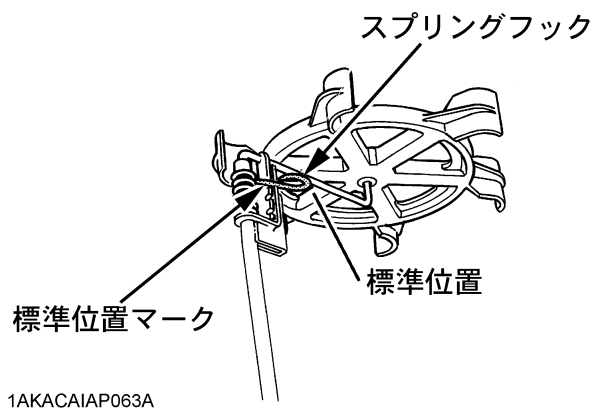

4. 隣接マーカとマスコットのセット

隣接マーカとマスコットを作業状態にセットします。

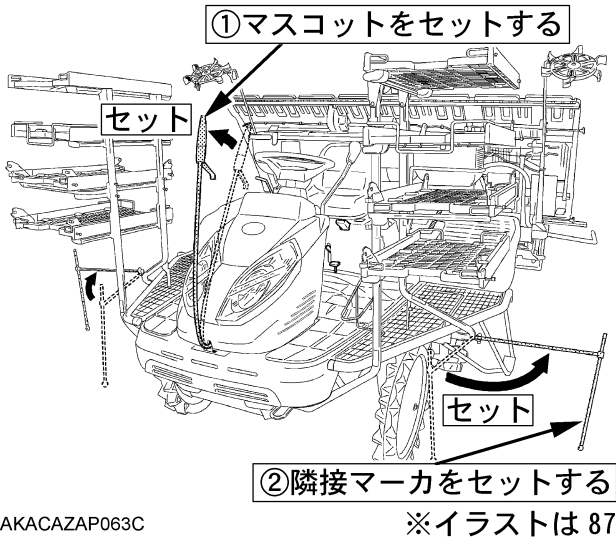

5. しゅう動板としゅう動板ガードのセット

収納状態になっている場合は、作業状態にします。

[55・65・67 (各 R 仕様)]

143 ページを参照してください。

[55・65・67 (各 R 仕様)]

[87・87R 仕様]

51 ページを参照してください。

[87・87R 仕様]

6. 各レバー・ダイヤルのセット

各レバー・ダイヤルの設定を行ないます。



補 足

* 下記各レバー・ダイヤルの設定位置は目安です。

● 植付深さ調節レバー、苗取量調節レバー

植付深さ調節レバーを上（**【浅】**い）から**3 段目**の（表示ラベルの中央）切欠位置にし、苗取量調節レバーを上（**【多】**い）から**6 段目**（ラベルの**赤印**）の切欠位置にします。

苗取り量調節レバー

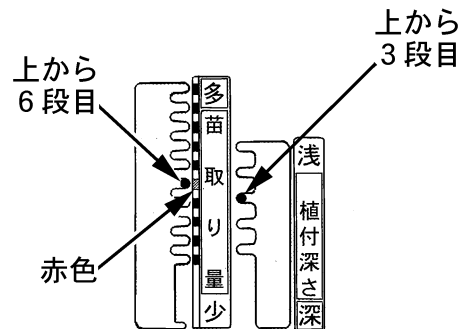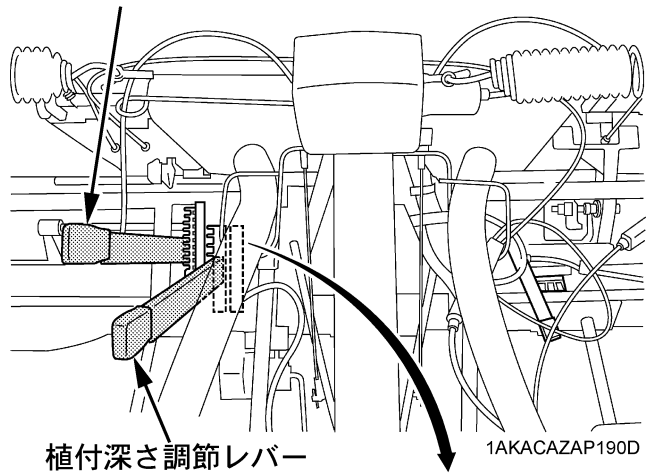


1AKACAIAP009P

田植作業のしかた

● 横送り切換えレバー

苗の状態により横送り切換えレバーを動かして横送り回数（**16回**〔成苗〕・**20回**〔中苗〕・**26回**〔稚苗〕）を選択し設定します。

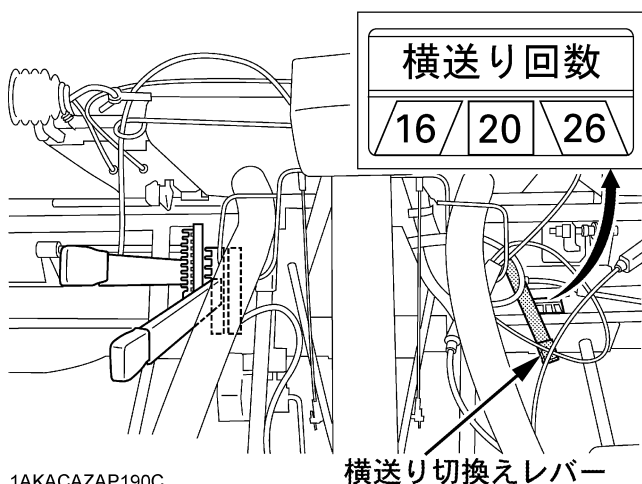

1AKACAZAP190C

● フィットセンサダイヤル

フィットセンサダイヤルを**【4】**（標準）の位置にします。


フィットセンサダイヤル



1AKACAZAP010B

● 株間調節レバー

ステップ右側のゴムカバーをめくり株間調節レバーを動かして**14cm**から**24cm**の間（5段階）**【CY仕様：11cmから21cmの間（6段階）】**から選択し、株間を設定します。

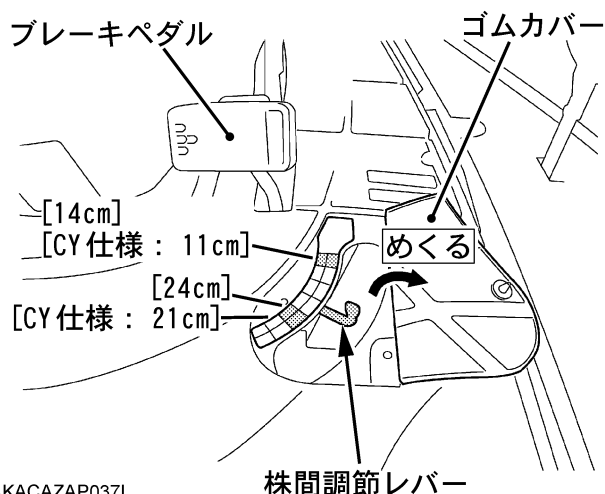

1AKACAZAP037I

補 足


* レバーの位置を切換えるときは、副変速レバー**【N】（中立）**位置にしてください。

● ロータ高さ調節ダイヤル

【R仕様】

ロータ高さ調節ダイヤルを**【標準】**の位置にします。

ロータ高さ調節ダイヤル

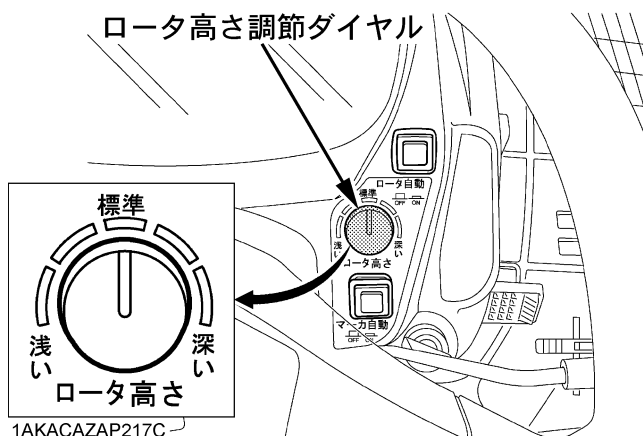

1AKACAZAP217C

【R仕様】

■苗のせ台の折りたたみ・広げかた

[87]




警告


* 水平な平坦な場所で、駐車ブレーキを掛けて行なってください。

[収納時]

収納式苗のせ台

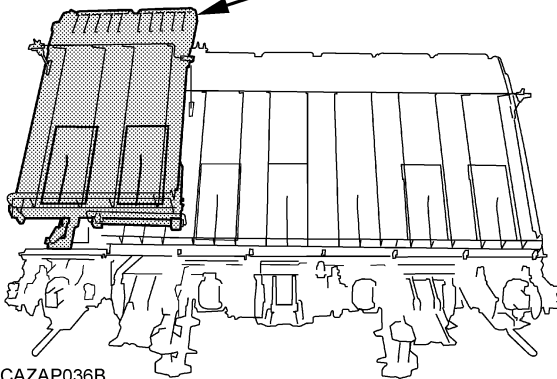

[作業時]

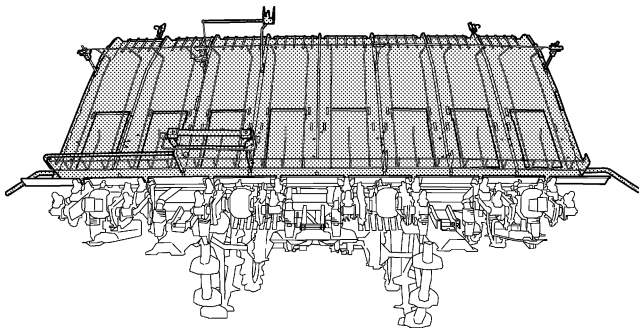


1AKACAZAP263A

[87]

◆ 広げかた


1. 主変速レバーを **[N] (中立)** 位置にし、駐車ブレーキを掛けたあと、エンジンを始動します。
2. 植付クラッチレバーを **[上] (上昇)** 位置にして植付部を上昇させたあと、油圧ロックレバーを **[閉]** 位置にして植付部の下降防止を行ない、エンジンを停止します。
3. 苗のせ台が機体の**左端**の位置にあることを確認します。

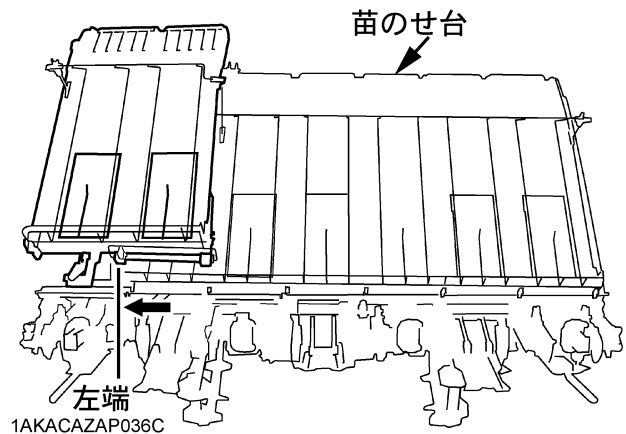

1AKACAZAP036C

4. 脱着式のしゅう動板左をサポートから抜取って、本体側に取り付けます。


(1) しゅう動板左を抜取ります。

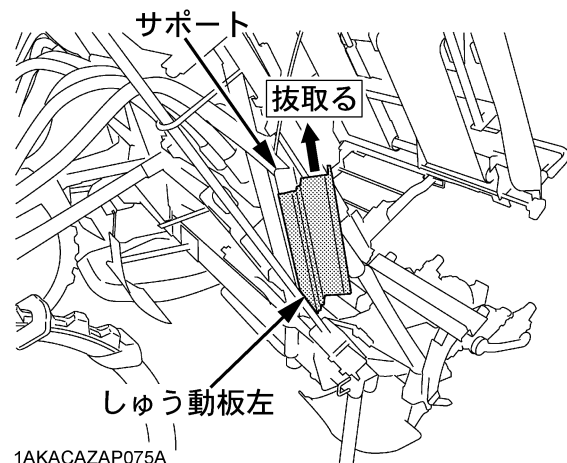


1AKACAZAP075A

田植作業のしかた

- (2) 蝶ナットをゆるめ、下図の方向にすき間のない（すき間0）ように差込み、蝶ナットで締付けます。

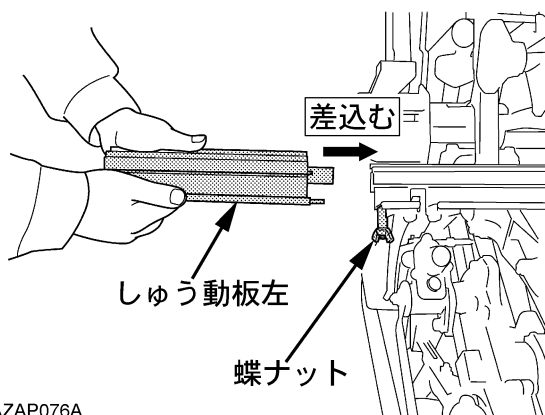


1AKACAZAP076A

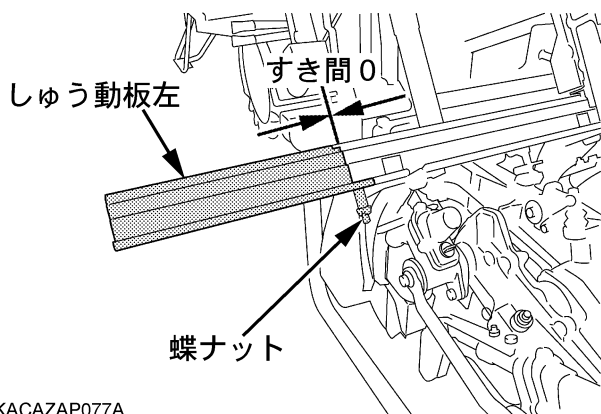

1AKACAZAP077A


5. 収納式苗のせ台のロックを解除します。

- (1) 右上部ピン部を固定しているロックレバーを、下側に引きながら右側に倒して、ロックを解除します。

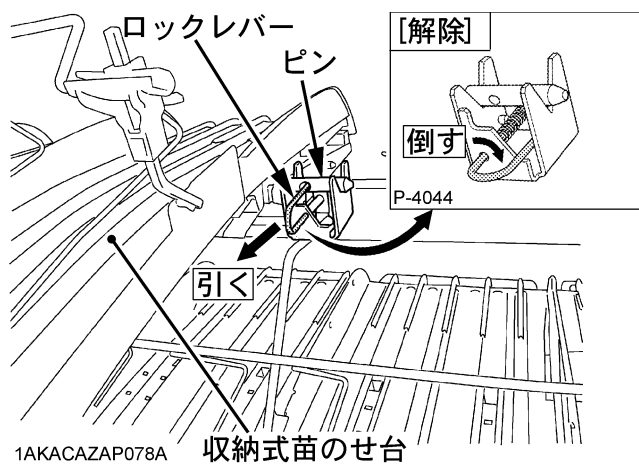


1AKACAZAP078A

- (2) 下部を固定しているロックレバーを下側に倒してロックを解除します。

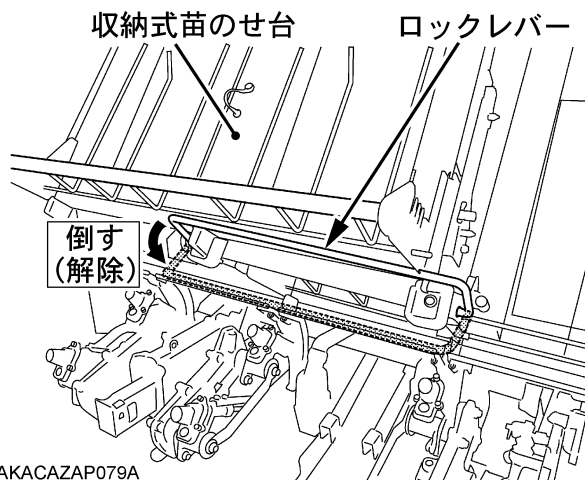


1AKACAZAP079A

6. 両手で収納式苗のせ台を持上げて左側に回転します。

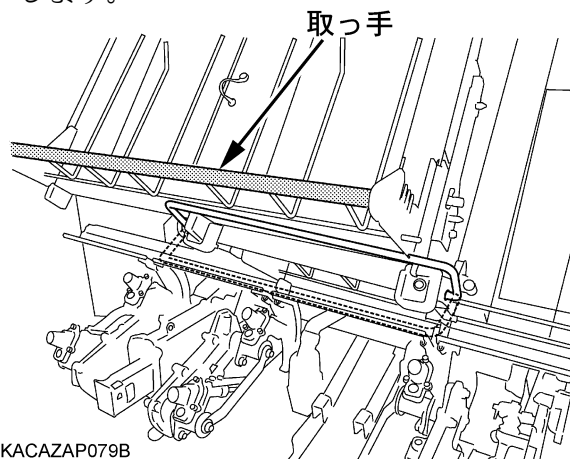


1AKACAZAP079B

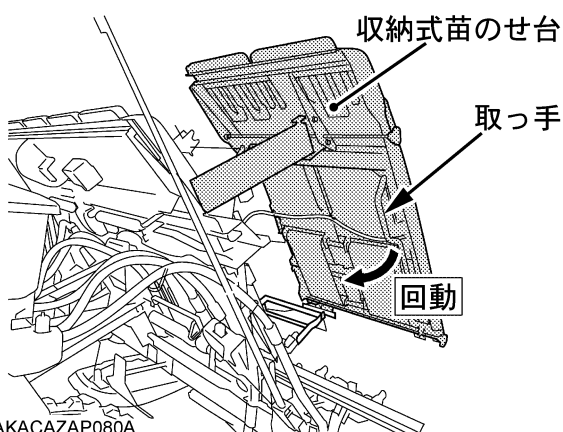

1AKACAZAP080A

7. レバーグリップを握りながら収納式苗のせ台の外側端部の取っ手を持ち、中央側へ押込みます。このとき、本機側苗のせ台上部にあるピン穴にピンを差込み、苗のせ台上部 **【収納位置 (▲)】** ラベルに **【収納】** 位置が合う位置まで押込みます。

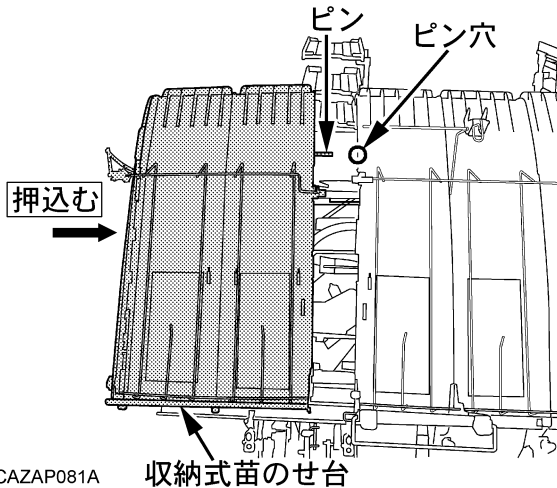


補 足

- * ピン部がピン穴に確実に差込まれることを確認して押込んでください。
- * ホルダ（ウキボウシ）がしゅう動板の A 部に乗り上げていないかを確認してください。

ホルダ（ウキボウシ）

A 部

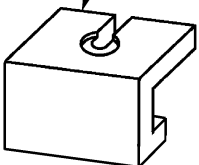


ホルダ（ウキボウシ）

ホルダ（ウキボウシ）




1AKACBCAP167A

8. 左端部にある上、下 2 箇所のノブボルトを締付けます。

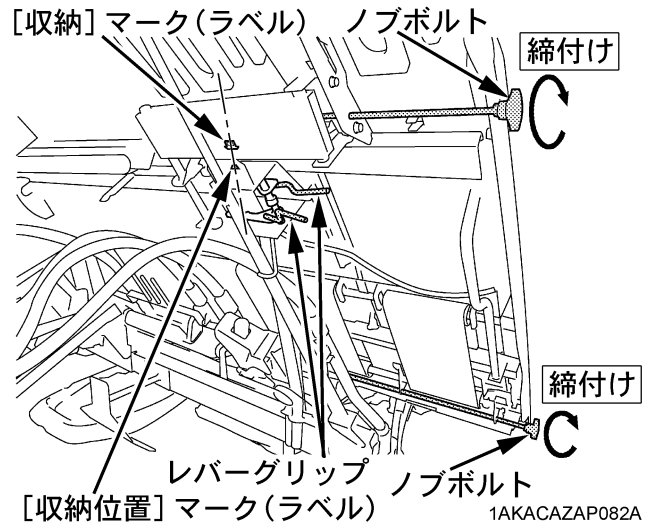



9. 苗のせ台側にある 2 箇所のロックレバーで本機側と固定するためにそれぞれ倒してロックします。

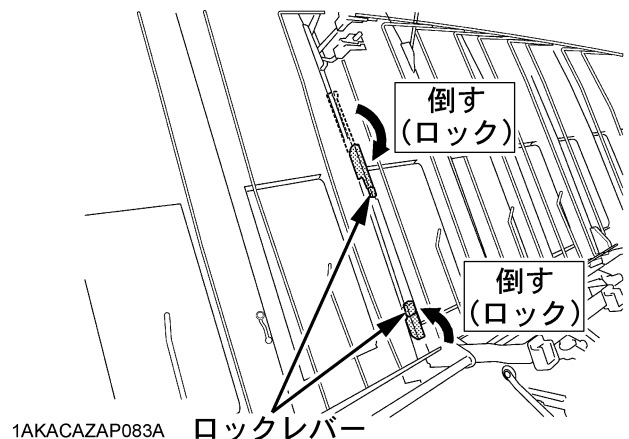

田植作業のしかた

10. 収納式のしゅう動板ガード左を作業状態の位置にします。

- (1) ロックレバーを前側に引きながらしゅう動板ガードを上げます。
- (2) しゅう動板ガード左の作業位置の穴にロックレバーを差込みます。

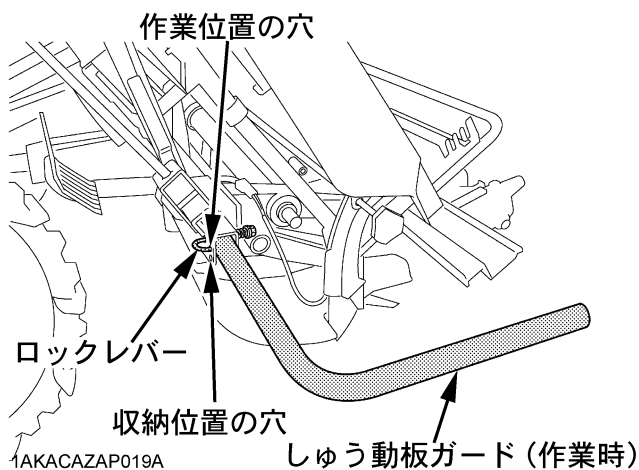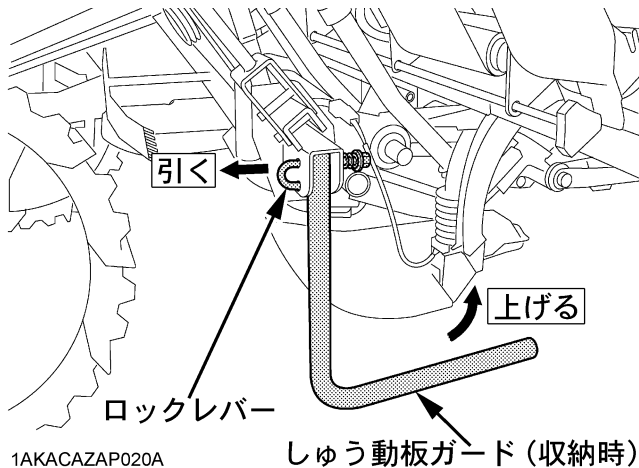



補 足

* 苗のせ台の折りたたみ・広げるときは、先にしゅう動板ガードを収納状態にしてください。

[R 仕様]


10. 収納式のしゅう動板ガード左を作業状態の位置にします。

- (1) プッシュピン2を押しながらしゅう動板ガードを下側に引出します。
- (2) ロックレバーを下側に引いている状態で、しゅう動板ガードのプッシュピン2を押しながら作業位置の穴に差込み、ロックレバーでセットします。

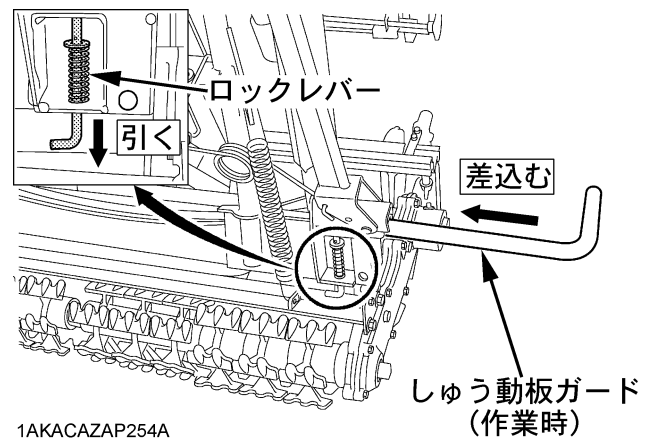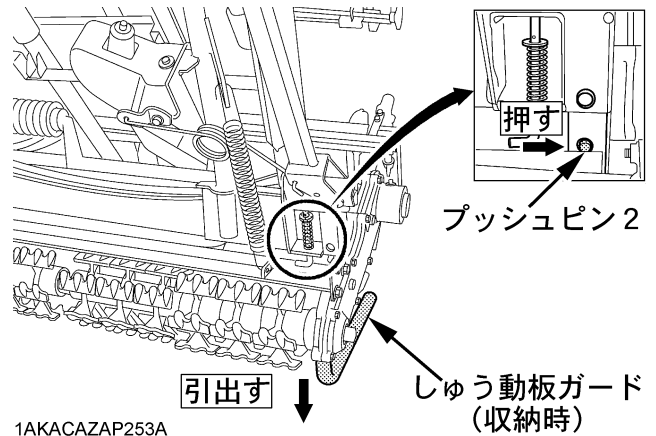

[R 仕様]

11. 右側のしゅう動板としゅう動板ガードを手順4. と10. と同じ要領でセットします。

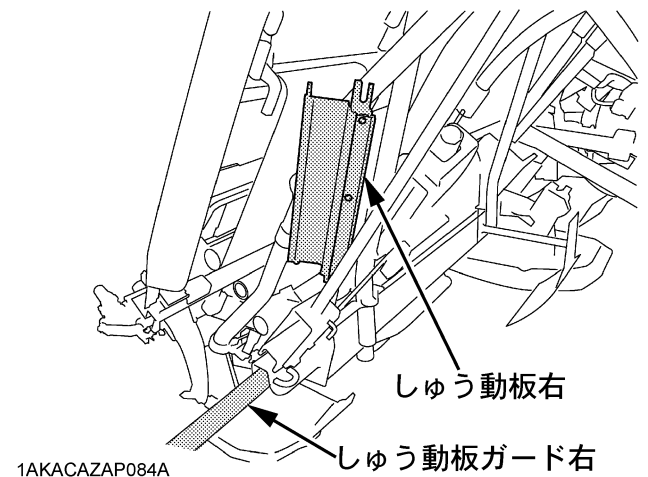

[R仕様]

11. 右側のしゅう動板ガードを **[R仕様]** の手順10. と同じ要領でセットします。



補 足

- * 右側のしゅう動板は手順4. と同じ要領でセットします。

12. 延長ロータ **[右・左]** と泥よけカバー **[右・左]** を取付けます。



- (1) 左側延長ロータの組付け

ロータ駆動ケース部の駆動軸にロータ軸2, ロータを組み込み, M8 ボルト1本で組付けます。

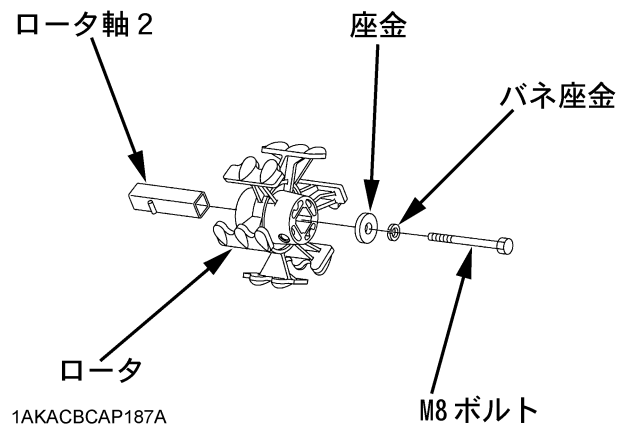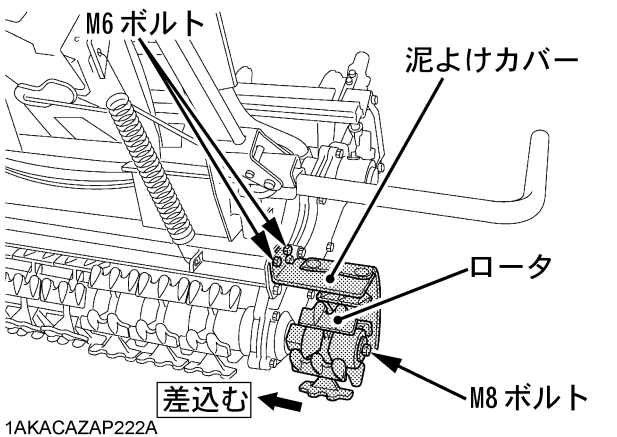

- (2) 右側延長ロータの組付け

本機セットの右端ロータの頭付きピンとスナップピンを取外します。延長ロータアッシ (ロータ軸と一体品) を側面から差込み, 外した頭付きピンとスナップピンで再び組付けます。

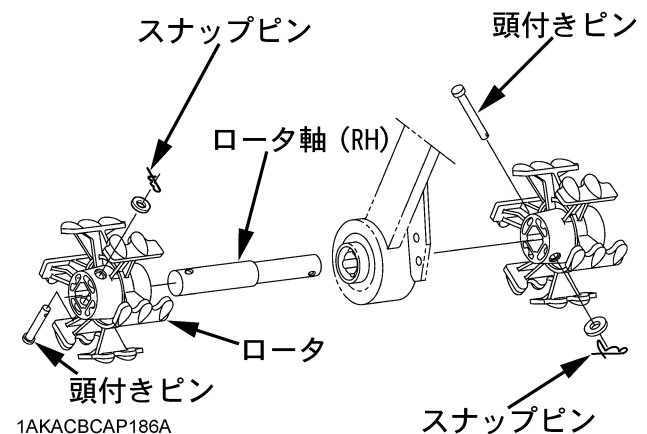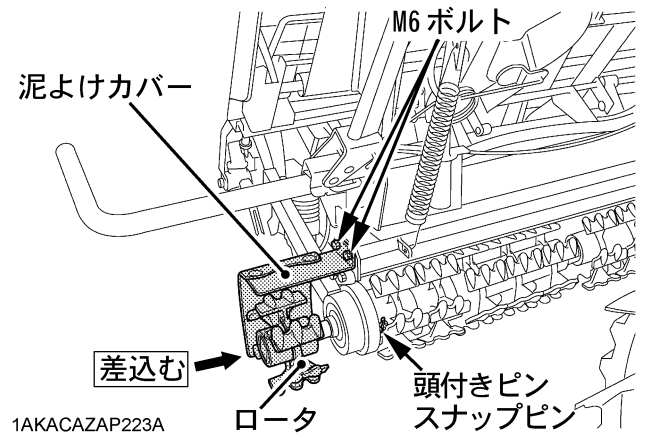

- (3) 泥よけカバーの組付け

泥よけカバー **[右・左]** は M6 ボルト各2本で取付けます。

補 足

- * 通常は延長ロータを付けて作業します。
- * 軟弱なほ場, 水が深いほ場などで, 植付速度を落としても隣接条に泥押しや水押しをする場合は, 両サイドの延長ロータを外して植付けを行ってください。

[R仕様]

田植作業のしかた

◆ 折りたたみかた



1. 広げかたの手順 1., 2. を行ないます。
2. 左端まで苗のせ台を寄せます。
(35 ページ参照)
3. 収納式のしゅう動板ガード左を収納します。

[R 仕様]

3. 収納式のしゅう動板ガード左を収納します。
しゅう動板ガード左の広げかた 10. と同様にしゅう動板ガード左を収納します。

[R 仕様]

4. 苗のせ台側にある 2 箇所のロックレバーを上げて、ロックを解除します。
5. 左端部にある 2 箇所のノブボルトをゆるめて外します。
6. 収納式苗のせ台の外側端部の取っ手を持ち、ロックする外側いっぱいまで引張ります。
7. 両手で収納式苗のせ台を持上げます。
8. 収納位置にしたあと、収納式苗のせ台の右上部と下部をロックレバーでロックします。

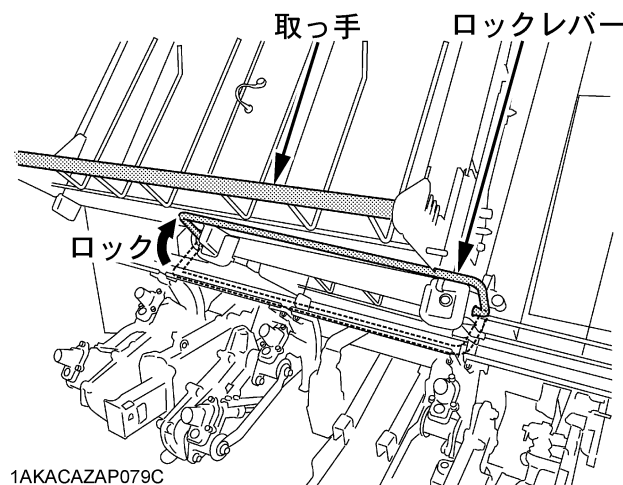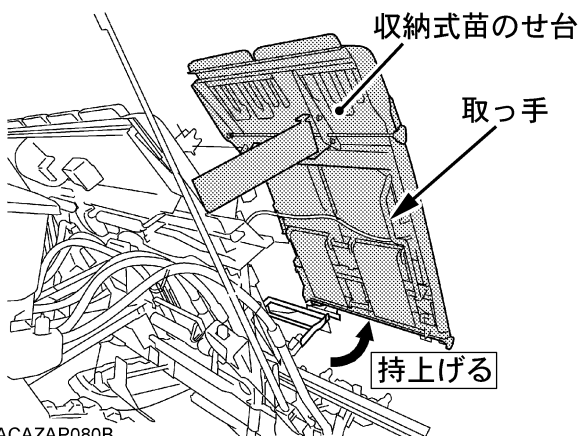

9. 脱着式のしゅう動板左を取外したあと、サポートに収納します。

補 足

- * しゅう動板はなくさないように確実にサポートに収納してください。

10. 右側のしゅう動板ガードとしゅう動板を手順 3. と 9. と同じ要領で収納します。

[R 仕様]

10. しゅう動板ガード右を収納します。
しゅう動板ガード左の広げかた 10. と同様にしゅう動板ガード右を収納します。
11. 延長ロータ **[右・左]** と泥よけカバー **[右・左]** を広げかたの 12. の逆の手順で取外します。

補 足

- * 取外した延長ロータ **[右・左]** と泥よけカバー **[右・左]** はなくさないよう保管してください。

[R 仕様]

植付作業のしかた



注意


- * 夜間作業は行なわないでください。思わぬ事故を起こすおそれがあります。
- * 後進する場合、後方に川（用水路）やがけのある場合は転落しないようにじゅうぶん注意してください。
- * 機体への乗り降りや機体の上で作業を行なうとき（苗や肥料の補給時など）、主変速レバーに体の一部が接触すると、機体が発進するおそれがありますので、必ず駐車ブレーキを掛けてください。

■ほ場の出入りのしかた



注意

- * 10cm 以上の段差（あぜやコンクリート畦畔など）のあるところではあゆみ板を使ってください。

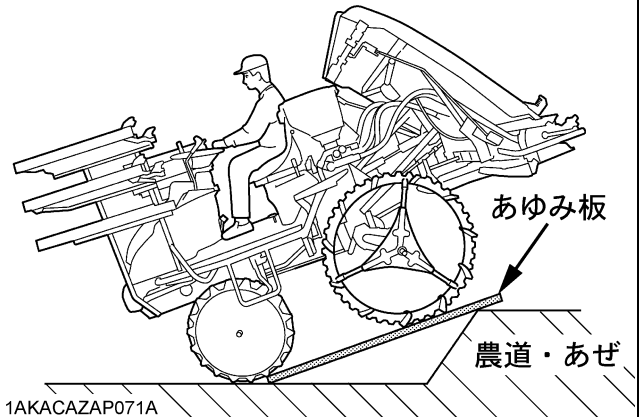

- * 暴走や転倒をしてケガをするおそれがあるので、あぜごえや傾斜地（あゆみ板や坂道など）を走行するときは、下記事項に注意してください。
 - 副変速レバーが【圃場作業】位置になっていることを確認する。
 - 走行速度を落とす。（ゆっくりと走行する。）
 - 主変速レバーで走行と停止を行なう。
 - あぜや斜面に対して直角に走行する。
 - あぜや斜面に対して上り方向は後進、下り方向は前進で走行し、前輪デフロックペダルを踏込む。
 - あぜや斜面の走行途中で急なハンドル操作や副変速レバーの操作及びブレーキペダルを急に踏込まない。

■植付作業の手順



注意

- * 異常が発生したときは、エンジンを必ず止めてください。
- * 小さなほ場や、ほ場のすみでは作業がしにくいので、安全のため低速で注意しながら作業を行なってください。
- * ほ場の外で苗のせ台を移動させているときは、機体が動かないように水平で平坦な場所で必ず行なってください。


田植作業のしかた

重 要


* 副変速レバーを【路上走行】位置にして植付作業はしないでください。トラブルの原因になります。

1. ほ場に入ったら平坦な場所で走行を停止します。
2. 植付クラッチレバーを【上】（上昇）位置にして植付部を上昇させたあと、油圧ロックレバーを【閉】位置にして下降防止をします。
3. 駐車ブレーキを掛けられているときは解除して副変速レバーを【N】（中立）位置にします。

副変速レバーを【N】（中立）位置にする

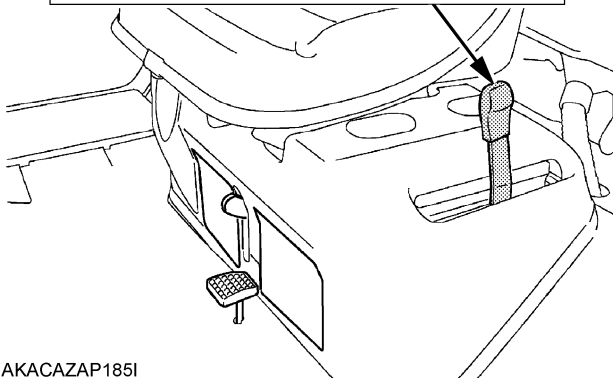


4. 植付クラッチレバーを【植付】位置にします。

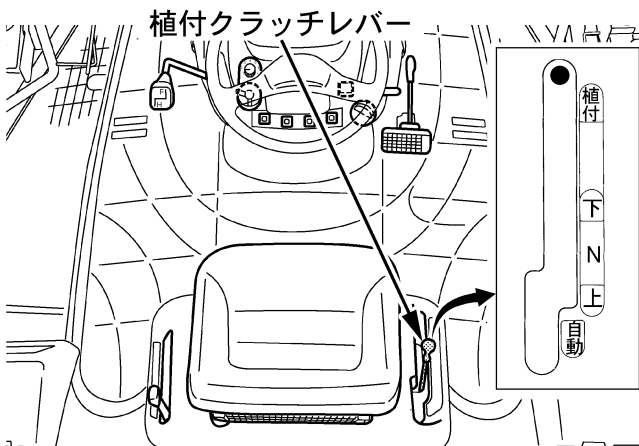


※イラストは 87

5. 主変速レバーをゆっくりと【前進】側に操作して、植付部を駆動させ、苗のせ台が右端又は、左端まで移動してシンクロベルト（縦送りベルト）が作動した直後に、植付クラッチレバーを【下】（下降）位置にして植付部の駆動を停止します。

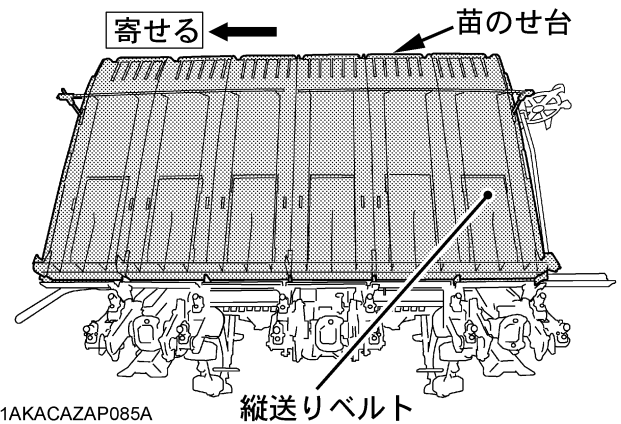


6. 主変速レバーを【N】（中立）位置に戻します。
7. 油圧ロックレバーをゆっくりと【開】位置にして、植付部を降します。

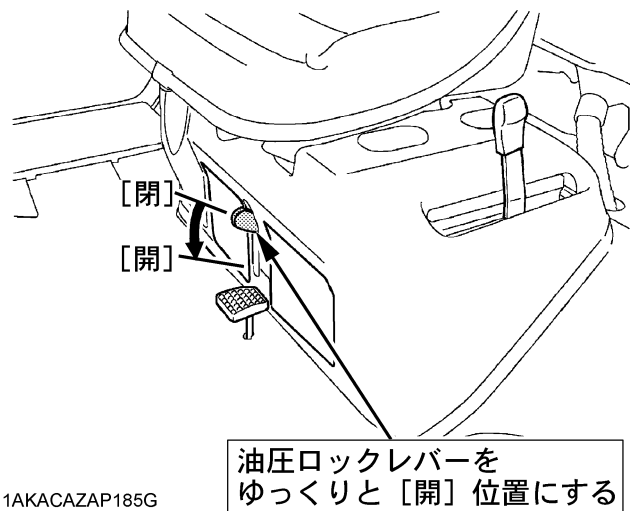

8. エンジンを停止します。
9. 苗のせ台に苗をのせます。


補 足

* 苗がくずれ落ちないように苗ステーとのすき間を確認してください（84 ページ参照）

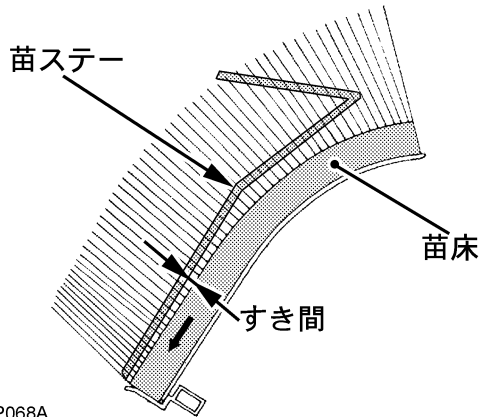


1AKACAIAP068A

- * 苗箱から苗を取出すときは、苗床（苗マット）の端を持上げて、苗すくい板を苗床の下に差し込み苗をすくい出してください。

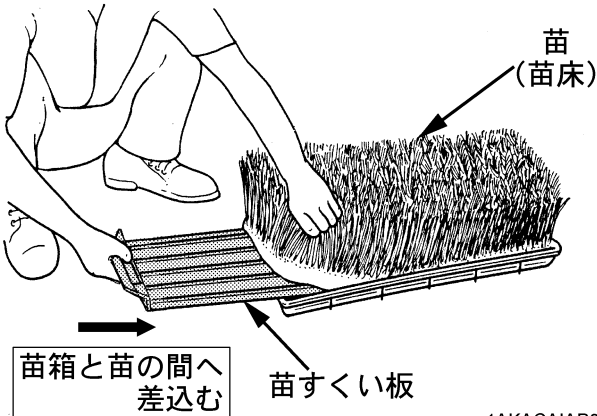


1AKACAIAP069A

- * 苗すくい板の先端に苗の根がからみついて、固まることができることがあります。この根は必ず取除いてください。そのまま入れると、欠株の原因になります。

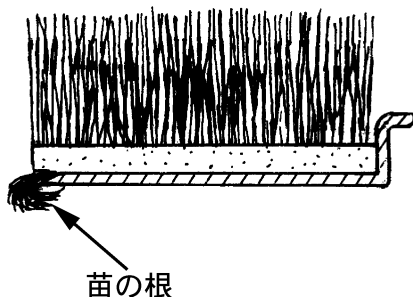

1AKACAIAP070A

- * 苗すくい板の二ギリ部を機体の後方にし、予備苗のせ台へのせてください。

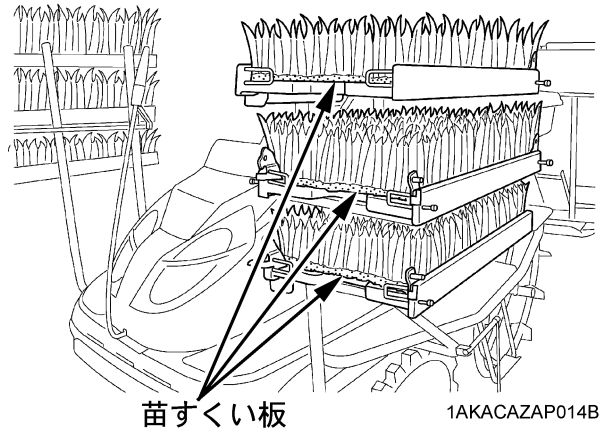

1AKACAZAP014B

[F 仕様]

10. ホッパに肥料を入れます。

(69 ページ参照)

[F 仕様]

11. エンジンを始動し、植付クラッチレバーを操作して植付部の駆動準備と十字ポンパレバーを操作してラインマーカのセットを行ないます。
12. 副変速レバーを【圃場作業】位置にし、主変速レバーを【前進】側へ操作して試し植えを行ないます。
13. 5 m 前後植付けたあと、主変速レバーを【N】（中立）位置にして走行を停止し、植付後の確認をします。異常がなければ植付作業を行ないます。

- 1 株本数… 苗取量調節レバー，横送り切換えレバー
- 植付深さ… 植付深さ調節レバー，フィットセンサ，モンロー調節ダイヤル
- 植付株間… 株間調節レバー
- 植付姿勢… フィットセンサ，苗ステアー
- 欠株……… 苗押さえ棒

14. 作業終了後に、機械に異常が発生している場合がありますので運転席下部にあるコントローラの表示の有無を確認してください。

(97 ページ参照)


田植作業のしかた

● 植付クラッチレバーが【植付】位置の場合



植付クラッチレバーを【植付】位置にしたあと、十字ポンパレバーを前方（【マーカ左】）又は、後方（【マーカ右】）に押すとラインマーカが倒れて植付準備となります。

● 植付クラッチレバーが【自動】位置の場合

- (1) 十字ポンパレバーを上側に1回押すと植付部が上昇します。

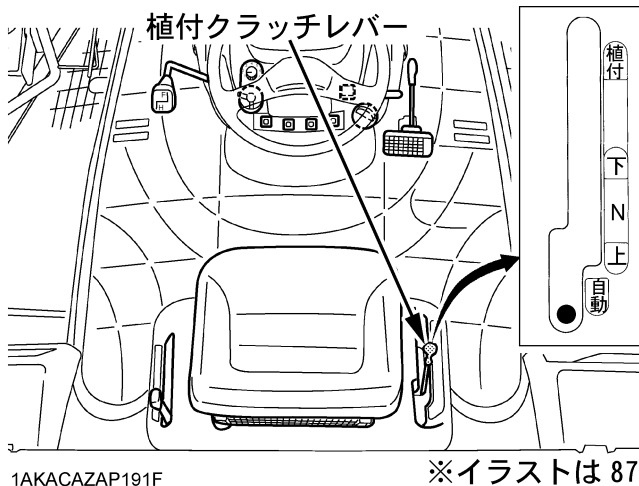

- (2) 十字ポンパレバーを下側に1回押すと植付部が下降し、レバーを前方（【マーカ左】）又は、後方（【マーカ右】）に押すとラインマーカが倒れて植付準備となります。

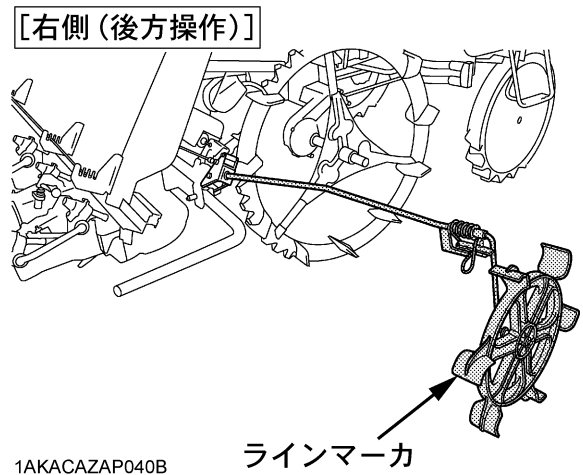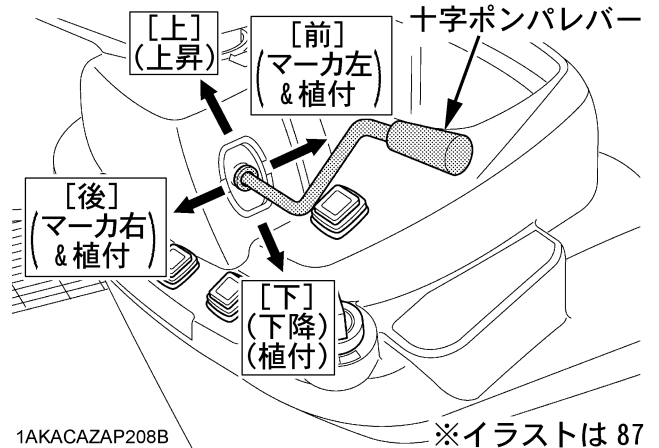

重 要

- * ポンパレバーを押したあとはすぐに離してください。また、強く押さないでください。故障の原因となります。


補 足

- * ラインマーカを出さないとき（あぜぎわの植付けなど）は、ポンパレバーを再度下側に操作してください。植付部が駆動します。

■植付けかたと旋回のしかた

ほ場の大きさや形状によって植付方法は異なりますので作業を始める前に、植付手順を決めてから植付作業を行なってください。

◆ [55] (5条植え), [65・67] (6条植え) の場合

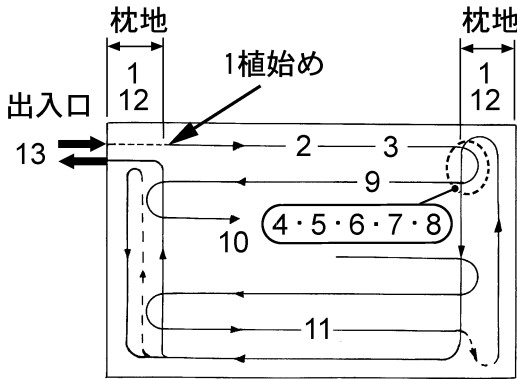

1AKACAIAP076A


補 足

* 上図は、植付手順の一例です。また、上図内と下記の手順の番号1～11を合わせて説明しています。

1. 植始めは、1往復分残した位置から植付けます。また、反対方向の枕地も1往復分残します。

補 足

- * 1往復分の目安
 - [55] は 3.0 ～ 3.3m (10 ～ 11 条分)
 - [65・67] は 3.6 ～ 3.9m (12 条分～ 13 条分)
- 2. ほ場の長辺方向に植付けます。
- 3. 枕地が近づくと、主変速レバーを操作して減速します。そのあと、植付クラッチレバー又は、十字ポンパレバーを操作して植付部を上昇させます。
- 4. 次に植える条側にハンドルを回して旋回します。

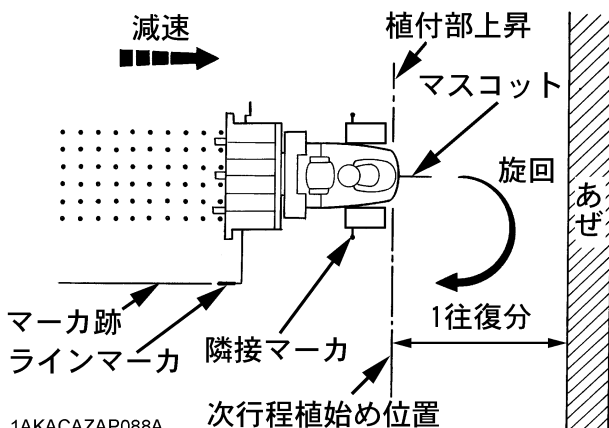


1AKACAZAP088A

5. 旋回するときにマスコットを目印にして、マーカ跡の線とマスコットの位置を合わせながら機体をまっすぐにします。


補 足

- * マーカ跡の線が見えにくいときは、隣接マーカが植終わった隣の苗（隣接苗）の上になる位置に合わせてください。
- * 隣接マーカは必要に応じて前後方向の角度及び上下方向の高さを調整してください。

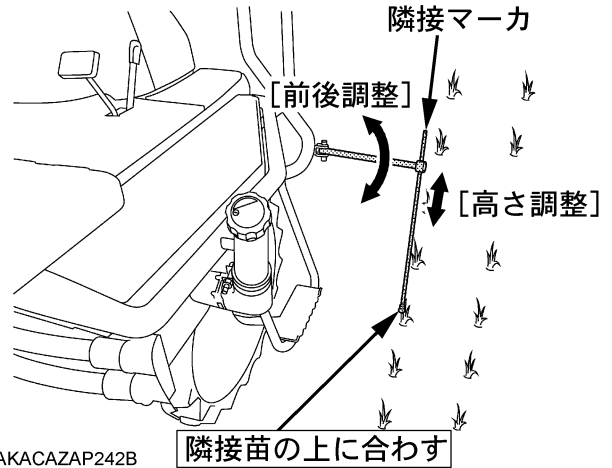

1AKACAZAP242B

- * フロートの泥で苗が倒れているときや補助車輪を取付けているときは、ラインマーカの長さを調節してください。

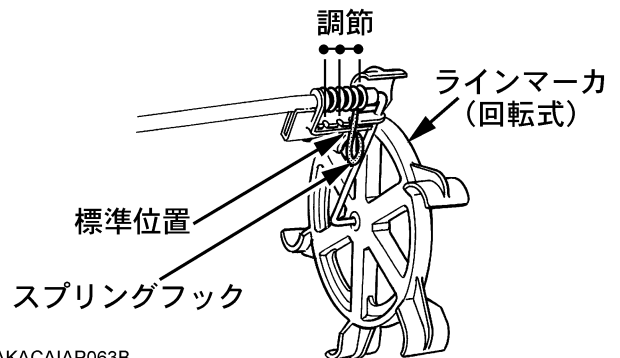

1AKACAIAP063B


6. 植付クラッチレバーを【植付】位置又は、十字ポンパレバーを下側に1回押して植付部を下降させます。
7. 植付部が接地したことを確認したあと、ラインマーカを次行程植付側にセットします。

補 足

- * 植付部が接地していないときに、植付部が駆動すると植付爪から苗が落下します。

田植作業のしかた

8. 主変速レバーを操作して植付速度を上げます。

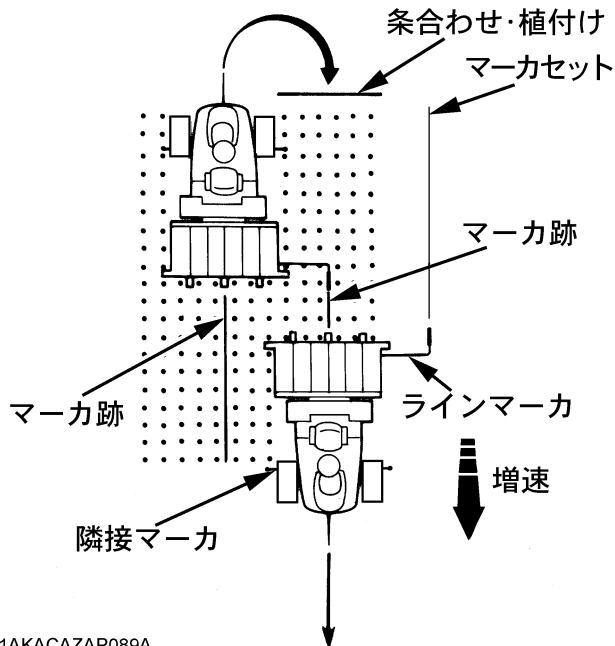

1AKACAZAP089A

9. 次行程から同じ作業を繰り返します。
10. 長辺方向の最終行程で7条～11条分残ったときは、あぜぎわ植えを行ないます。

補 足

* 67 ページ参照

11. 枕地を植付けて出入口から出ます。


[R仕様]

補 足

- * 整地ロータを使用して作業するときは、ほ場や作業の条件によっては、下記のように機体や作業の設定を調整した方がきれいに植わる場合があります。
- 高速で植付作業を行なうと、植付不良が発生することがあります（ほ場の軟弱さ、水の多さ、苗の条件などによる影響）。その場合は適度な速度に落としてください。
- 速度を落としても、隣接条に泥押しや水流が影響する場合には、両端のロータだけ外して作業することも可能です。（ロータの脱着方法は54～55ページ参照）
- 特に軟弱なほ場は、整地ロータを上げた方がきれいに植付けができる場合があります。その場合は、ロータ自動スイッチを **[OFF]** (切) 位置にして作業してください。
- * 極端にほ場が凸凹だったり、挟雑物が多過ぎると、きれいに整地できない場合がありますので、適正な代かきを行なってください。

[R仕様]

◆ [87]（8条植え）の場合

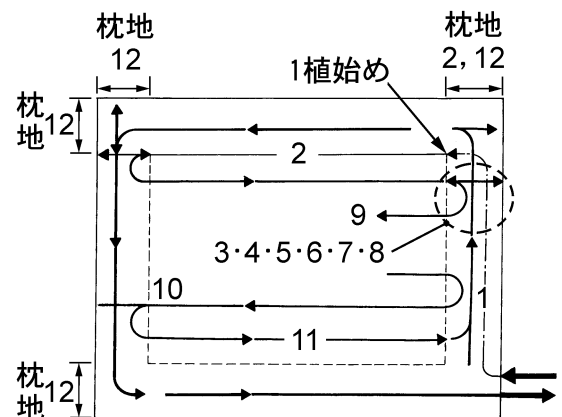


1AKACAIAP079A


補 足

- * 上図は、植付手順の一例です。また、上図内と下記手順の番号1～12を合わせて説明しています。

1. 植始めの位置まで植付けを行わずに走行します。
2. 植付クラッチレバーを【自動】位置にしたあと、植付部を下降させ、十字ポンパレバーを前方又は後方に操作して、ラインマーカを左又は右にセットし、後方と右側を各1行程分残すように植付けます。

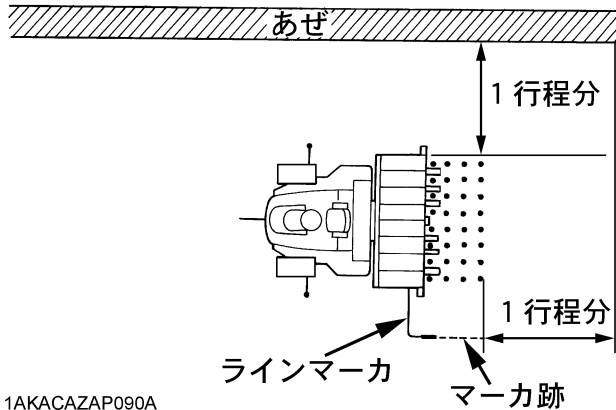

3. あぜが前輪に当たる少し手前で減速し、主変速レバーを操作して停止します。そのあと、十字ポンパレバーを操作して植付部を上昇させます。

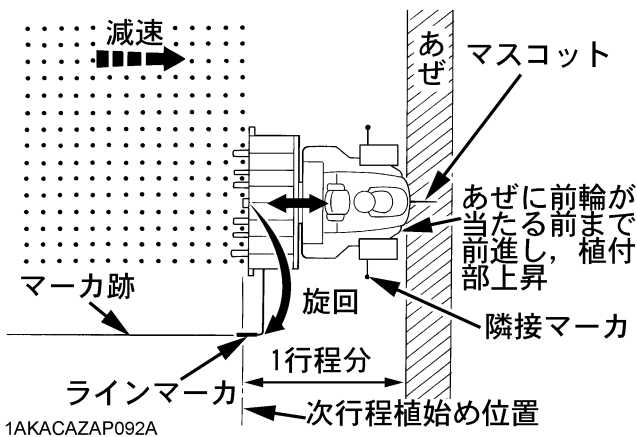

4. 旋回しやすい位置まで後退します。
5. 次に植える条側にハンドルを回して旋回します。

補 足


- * あぜにポンネットが当たる場合は、あぜぎわ植えを行ってください。(67 ページ参照)
- * 植付クラッチを切って前後進したとき、植付爪が正転方向又は、逆転方向に最大半回転程度回転する場合があります。

6. 旋回するときにマスケットを目印にして、マーカ跡の線とマスケットの位置を合わせながら機体をまっすぐにします。

補 足


- * マーカ跡の線が見えにくいときは、隣接マーカが植終わった隣の苗（隣接苗）の上になる位置に合わせてください。
- * 隣接マーカは必要に応じて前後方向の角度及び上下方向の高さを調整してください。

[Y32 仕様除く]

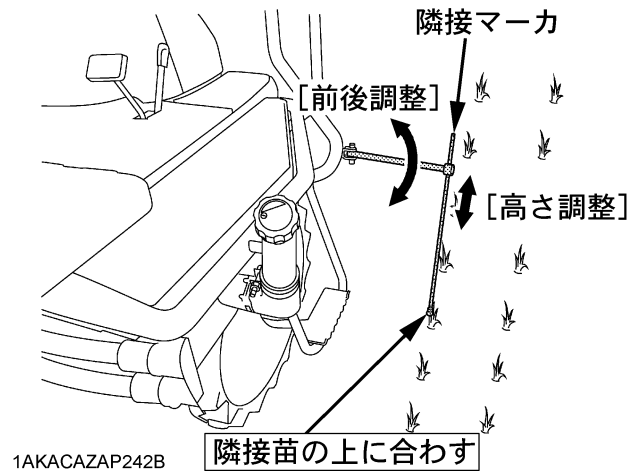

[Y32 仕様除く]


[Y32 仕様]

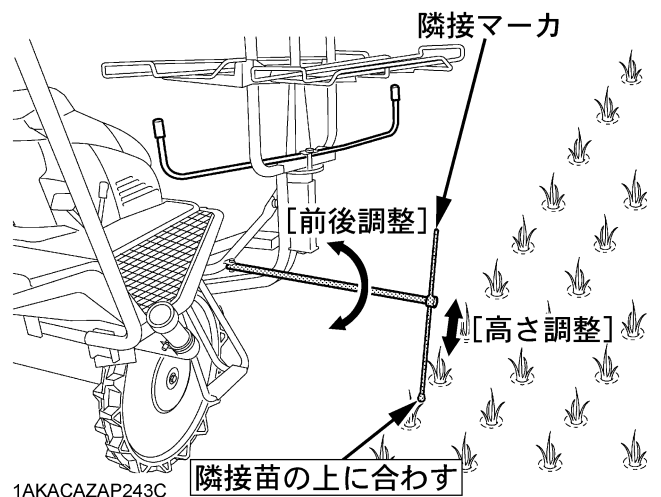

[Y32 仕様]

田植作業のしかた


- * フロートの泥で苗が倒れているときや補助車輪を取付けているときは、ラインマーカの長さを調節してください。

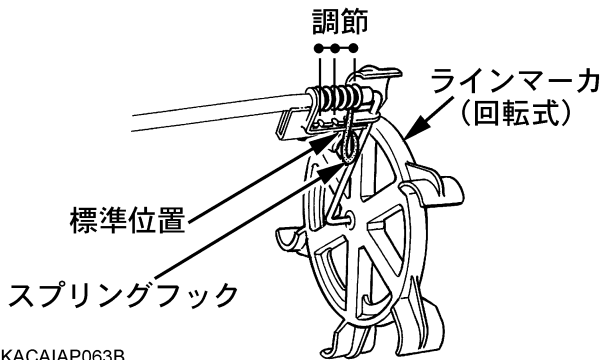

7. 植付クラッチレバーを【下】（下降）位置又は、十字ポンパレバーを下側に1回押して植付部を下降させます。
8. 植付部が接地したことを確認したあと、ラインマーカを次行程植付側にセットします。

補 足

- * 植付部が接地していないときに、植付部が駆動すると植付爪から苗が落下します。
9. 主変速レバーを操作して植付速度を上げます。

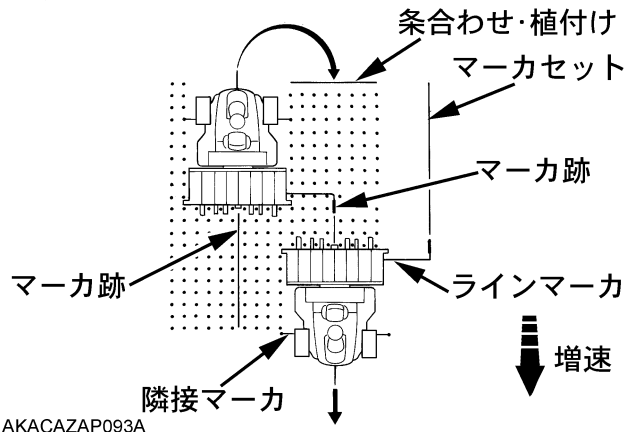

10. 次行程から同じ作業を繰り返します。
11. 長辺方向の最終行程の前に条合わせが必要なときは、あぜぎわ植えを行ないます。

補 足


- * 67 ページ参照

12. 枕地を1周植付けて出入口から出ます。

◆ 変形田の植付けかた【参考】


変形田を植付けるときの参考例です。

1. 台形田（A面基準）

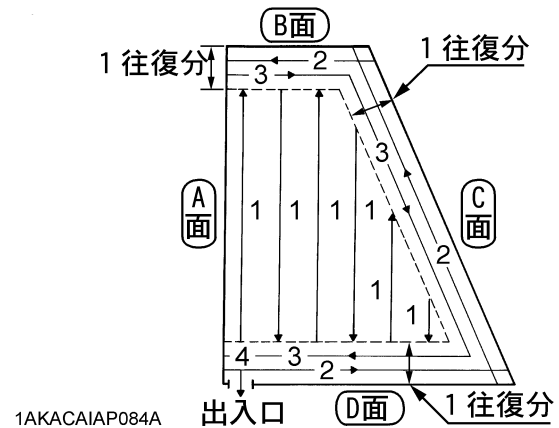

1. B面、C面、D面に各1往復分の枕地を残してA面（長辺方向）に植付けます。
2. D面、C面、B面の順にあぜ側から植付けます。
3. B面、C面、D面の順に残ったところを植付けます。
4. 出入口から出ます。

2. 変形田

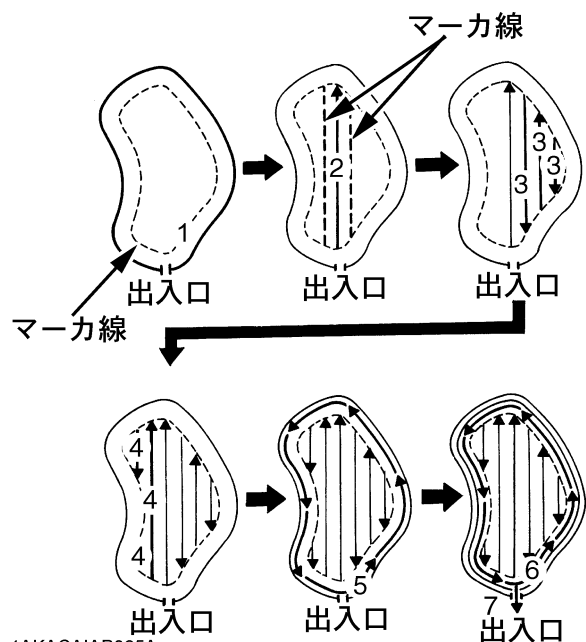

1. あぜにそってマーカ線を引きます。（目安線）
2. 左、右共ラインマーカをセットして長辺部を植付けます。
3. 2. で植付けたところを基準に植付けます。
4. 反対面を植付けます。
5. あぜにそって1周を植付けます。
6. 5. の枕地残り分を植付けます。
7. 出入口から出ます。

◆ 安全クラッチについて



注 意

- * 安全クラッチがはたらいたときは、植付作業を中止してエンジンを停止してください。


安全クラッチは、植付作業中の植付爪に石など硬い異物がはさまったときに、破損防止のためにはたらく機能です。植付部からガッガッと高い音がしたときは、作業をすみやかに中止し、エンジンを停止してから異物を取除いてください。

重 要

- * 安全クラッチがはたらいている状態を続けると、植付爪や押し出し金具が破損したり、安全クラッチの摩耗により安全クラッチがはたらきやすくなり、植付不良が起こりやすくなります。

補 足

- * 安全クラッチがはたらいたとき、他の植付爪と位置ずれを起こすことがあります。位置ずれが起きたときは、植付部を上昇させたあと、油圧ロックレバーで下降防止を行ない、必ずエンジンを停止してから異物を取除き、位置ずれを起した植付爪を手で回して他の植付爪と位置をそろえてください。位置がそろうと手では回らなくなります。

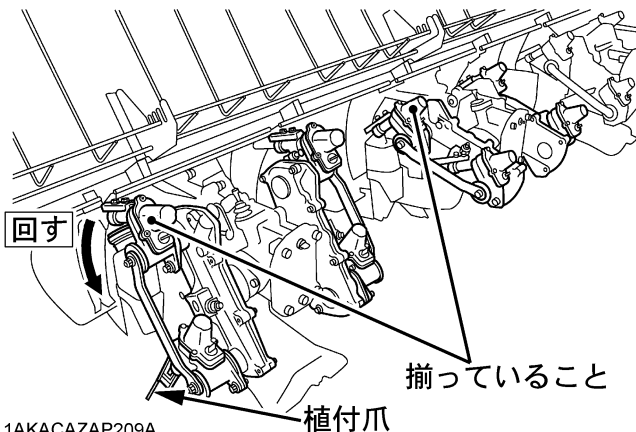

* 異物を取除いたあとの処置

異物を取除いたあと植付爪や押し出し金具が破損や変形していないか確認し、異常があれば交換や修理を行なってください。(133 ページ参照) また、植付爪を手で回したときにしゅう動板に当たったり、重い場合は購入先に連絡してください。

[R 仕様]



注 意

- * 安全クラッチがはたらいたときは、植付作業を中止してエンジンを停止してください。

R仕様は、ロータ用の安全クラッチも別途装備しています。

この安全クラッチは、植付作業中に整地ロータが泥にもぐりこんだり、異物がはさまってロックしたときに、破損防止のためにはたらく機能です。植付部からガッガッと高い音がしたときは、作業をすみやかに中止し、エンジンを停止してから異物を取除いてください。

整地ロータが泥にもぐりこんだときは、機体を少し後進したあと、植付部を上げてください。

重 要

- * 安全クラッチがはたらいている状態を続けると、安全クラッチの摩耗により安全クラッチがはたらきやすくなり、整地不良が起こりやすくなります。
- * **異物を取除いたあとの処置**
異物を取除いたあと整地ロータが破損や変形していないか確認し、異常があれば交換や修理を行なってください。また、整地ロータに泥が詰まっている場合は水で洗い流すなどして泥を落としてください。

[R 仕様]

田植作業のしかた

■苗の補給のしかた

苗が残り少なくなると苗のせ台のセンサがはたらいで、苗モニタのランプ及びマスコットランプが点滅すると同時に警報ブザーが鳴ります。

補 足

* 警報ブザーは苗を補給しないと8回鳴ったあと停止します。また、苗を補給するとランプは消灯し、ブザーは停止します。

1. 主変速レバーを操作して走行を停止します。

補 足


* マフラで苗をこがす場合がありますので、あぜぎわで苗のない場所に停止してください。

2. 駐車ブレーキを掛けます。


3. 予備苗のせ台の苗や準備した苗を補給します。

補 足

* 補給苗はていねいに扱い、補給苗と残り苗の床土にすき間のないようにぴったりと合わせてください。

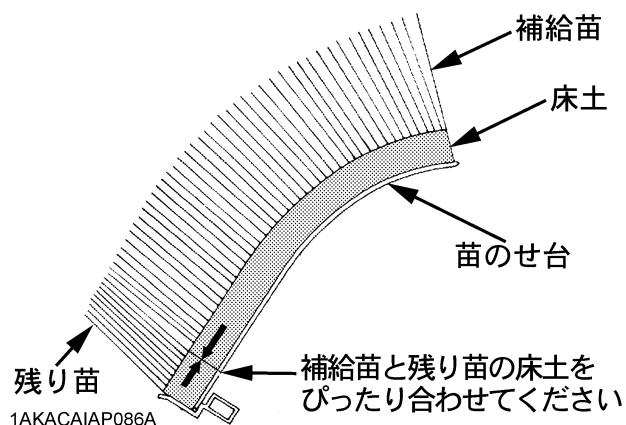


* 残った苗を取出すときは、エンジンを必ず停止して、苗ステアを後方に倒してください。

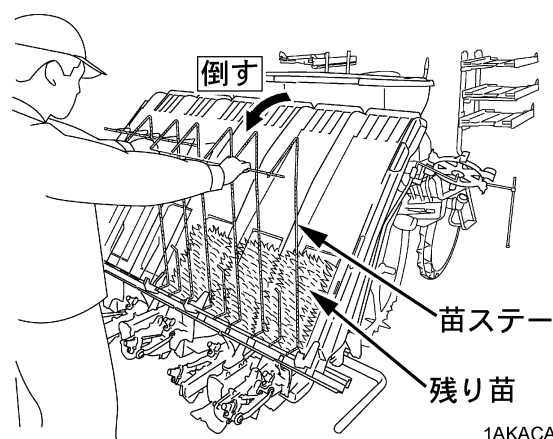

[Y仕様除く]


* スクイータホルダを利用すると、苗すくい板を効率的に収納できます。

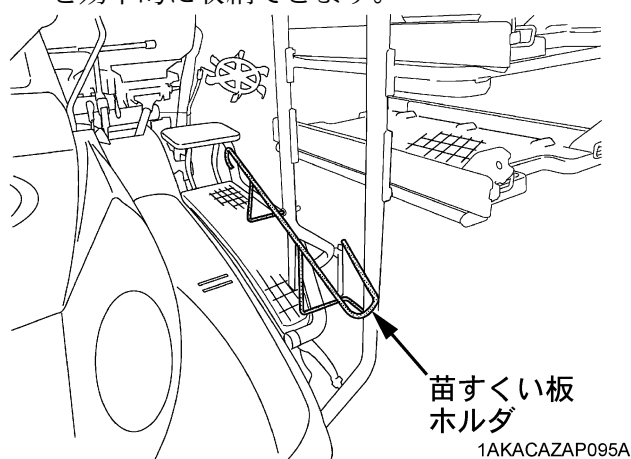

[Y仕様除く]

■あぜぎわの植付けかた

植付作業の最終段階で、最終の植付けを全条植えで終わらせるため、あぜぎわの調整の植付けを行なってください。

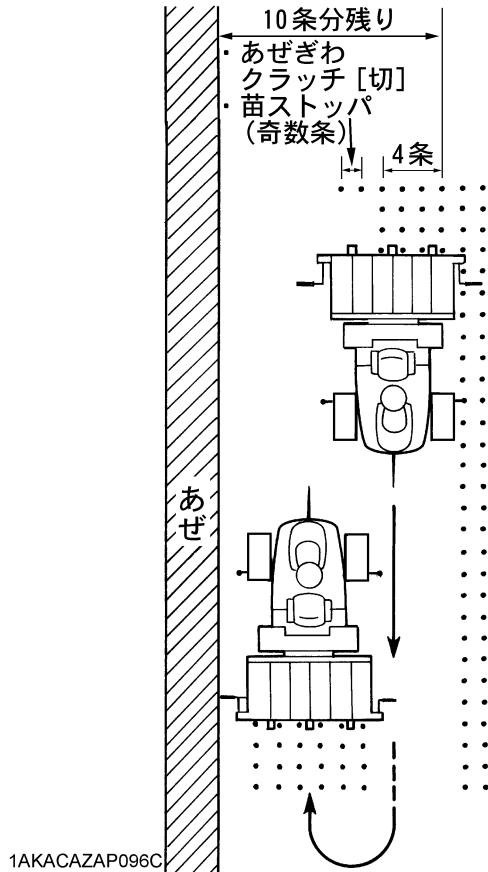

1. あぜぎわから 10 条分残ったとき、あぜぎわクラッチレバー又はスイッチで右側 2 条分の植付けを停止し、4 条分植付けをします。

補 足


- * 奇数条分の植付けを行なうときは、オプションの苗ストッパを使用してください。(165 ページ参照)
 - * 苗ストッパを使用するときは、使用する条の肥料の繰出し **【F 仕様】** を停止してください。(87 ページ参照)
 - * あぜぎわクラッチレバー又はスイッチを操作するときは、植付クラッチレバーをいったん **【切】** 位置にする又は、主変速レバーを操作して植付速度を **遅く** してから行なってください。
2. 最終はラインマーカを出さずに（収納状態）6 条で植付けます。
 3. 5 条植えについても同じ要領で行なってください。

4. 植付作業が終わるとあぜぎわクラッチレバー又はスイッチを **【入】** 位置にし、オプションの苗ストッパを使用している場合は、運転席下に収納します。

● 最終行程の前での植付条数の決めかた

マスコットと隣接マーカで条合わせを行なったあと、ラインマーカを出して植付条数を決めてください。

※あぜぎわ植付寸法が 30cm の場合の目安

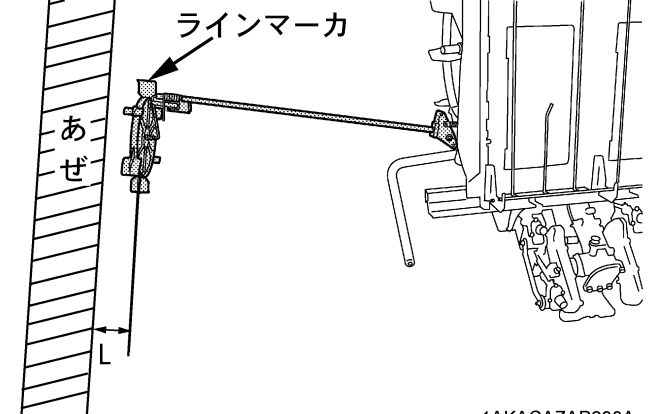

1AKACAZAP200A

(5 条植えの場合)

L の距離	前行程 植付条数
約 90cm	5 条植え
約 30cm	3 条植え
ラインマーカを出さない	2 条植え

(6 条植えの場合)

L の距離	前行程 植付条数
約 105cm	6 条植え
約 45cm	4 条植え
ラインマーカを出さない	2 条植え

(8 条植えの場合)

L の距離	前行程 植付条数
約 135cm	8 条植え
約 75cm	6 条植え
約 15cm	4 条植え
ラインマーカを出さない	2 条植え


田植作業のしかた

[R 仕様]

● ロータ高さ調節ダイヤルについて

ロータ高さ調節ダイヤル【標準】位置が一般的な作業での基準位置です。

ほ場の軟かさ、土の盛り具合に応じて【浅い】【深い】の各方向にダイヤルで調節を行なってください。

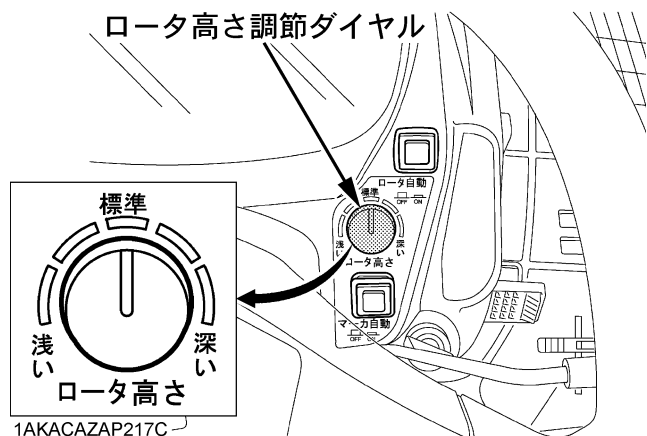

補 足

* 出荷時は【標準】の位置です。


[R 仕様]

◆ モンロー調節ダイヤルについて


植付作業中に植付部が少し浮き気味になり、植付け状態が左右均等にならない場合は、モンロー調節ダイヤルで調節を行なってください。

補 足


- * 出荷時は【中央】（標準）の位置です。
- * あぜぎわなどの傾斜地で、自動車体水平制御（モンロー）がはたらいて、植付け状態が左右均等にならない場合にも、調節ダイヤルで調節を行なってください。

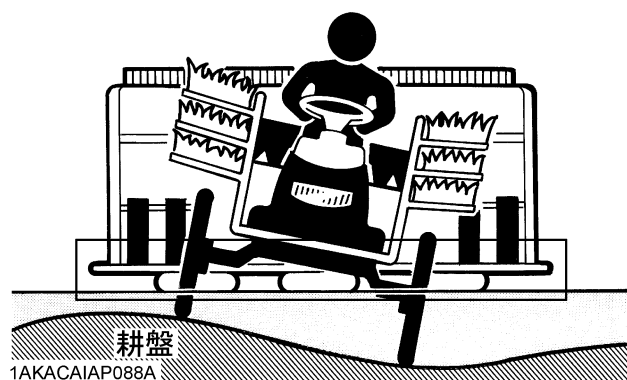

[例]

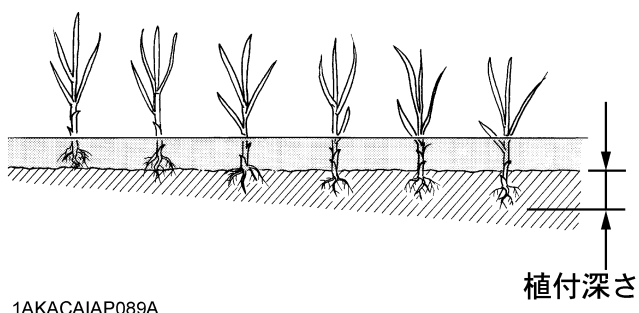


1. 運転席下の前方にある黒いゴムキャップを外します。
2. モンロー調節ダイヤルを回して植付部の傾きを調節します。（上図の場合は、左にダイヤルを回す。）

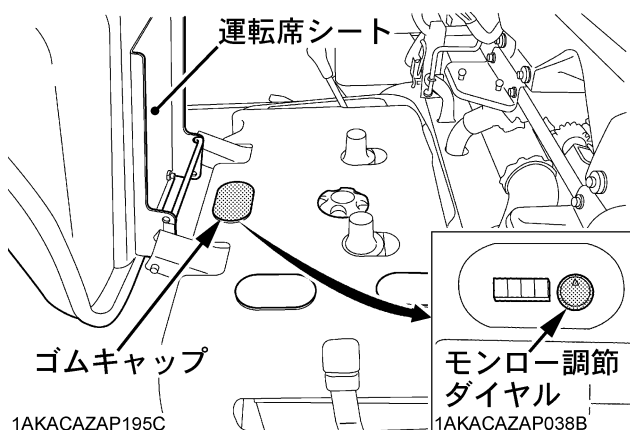

● 機体後方から見たとき


右に回す…植付部が右下がりになります。
左に回す…植付部が左下がりになります。

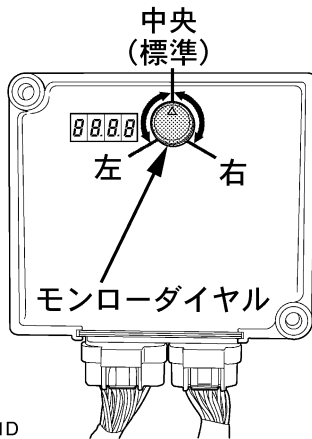

1AKACAZAP051D

補 足

* ダイアルは、左、右にそれぞれ最大約 150 度回ります。また、植付部は、左、右にそれぞれ最大約 2 度傾きます。

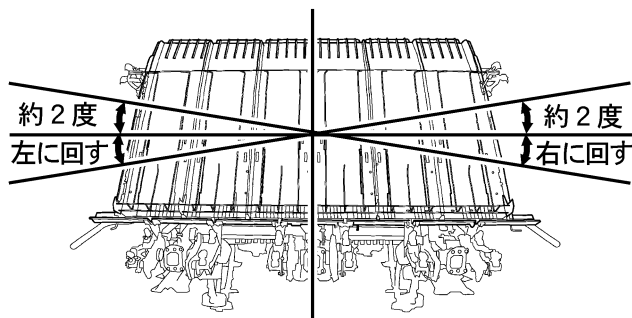

1AKACAZAP052B

3. あぜぎわの植付作業が終わると、モンロー調節ダイヤルを**中央** (標準) に戻し、ゴムキャップを取付けます。

施肥作業のしかた

■ ほ場と肥料について

[F 仕様]

ほ場や肥料が施肥作業に適さなければ、苗の発育が正常に行なわないことがありますので、施肥機に合ったほ場条件や肥料を使用してください。

◆ ほ場条件

施肥作業を行なうとき、田植作業のほ場条件と合わせて下記事項を守ってください。

1. 夾雑物 (わら、刈株、堆肥、雑草など) は施肥田植え時の障害になるので、耕うん・代かき時に下層部に埋込むようにしてください。

補 足

- * 耕うん・代かき装置は購入先とご相談のうえ、夾雑物を下層に埋込む働きができる機種を選んで使用してください。
 - * 夾雑物が表層部 (地表面～深さ 8 cm 程度の範囲) にあると、溝切板や作溝器に引っかかって、施肥ムラ (生育ムラ) をおこすおそれがあります。
 - * 収穫時コンバインのカッターで、わらを切断散布したときは、その上に石灰窒素を散布して秋のうちによくスキ込んで、腐らせておくようにしてください。
2. 耕うん・代かき時の化学肥料の基肥散布は、絶対にしないでください。

補 足

- * 基肥を全層施肥と側条施肥に分施する農法を行なう場合には、その指定要領に従ってください。
3. ほ場の深さは、10 ～ 25cm が適しています。30cm 以上 (補助車輪の場合は 35cm) の深さでは使用できません。
4. 代かき時の均平度をよくして、地表面からの水深が、なるべく一定になるようにしてください。
- 代かき後、田面に凹凸がある場合は凸の部分が水面から露出していると土壌硬度が硬くなるので、じゅうぶん湛水して、地表面の凹凸にかかわらず土の硬さを一定に保つようにし、田植えの直前にじゅうぶん落水するようにしてください。

補 足

- * 土壌の硬軟差が大きいとふく土性能に影響します。

田植作業のしかた

5. 作業時の水の深さは、浅水とし 0.5 ～ 2 cm 程度が適当です。

(1) 田面の水が皆無（水深 0 cm）の場合には作業が困難ですから必ず走り水をしてください。水が皆無の場合には下記のような現象が起こります。

- 車輪スリップが増し、株間が狭くなります。
- 作溝器に泥詰まりを生じ、肥料が詰まって 無施肥区ができ、生育ムラの原因となります。
- 車輪による泥のかき上げやフロートの泥押しを生じます。

(2) 田面の水が多すぎる（水深 2 cm 以上）場合には、作溝器内の上部やホース内に水が侵入し肥料の落下状態が悪くなり、所定の深さに埋設できなくなります。また肥料詰まりや肥料詰まり予知センサの誤作動も発生しやすくなります。

6. ほ場の土の硬さは泥を指でかいてみて跡が少しふさがれる程度が適当です。

(1) ほ場の土壌硬度（125g のサゲフリを地表面上 1 m の高さから落下させて、地表面から土中に入った深さ）は 7 ～ 18cm の範囲内とします。

(2) ほ場が軟かすぎるとフロートによる泥押しのため隣接条間の確保が困難になるばかりでなく、植付け姿勢も乱れます。

(3) ほ場が硬すぎると車輪のスリップが増し、株間が狭くなるばかりでなく、作溝施肥跡のふく土が不完全となり、肥料溶出のおそれがあります。

補 足

* 特殊な条件のほ場（基盤整備直後の田や湿田など）では、作業に支障をきたすことがありますので、あらかじめ購入先の技術員にご相談ください。

◆ 肥料について

1. 肥料は市販の粒状肥料の中から施肥作業に適したものを選んでください。

重 要

- * 施肥作業に適さない肥料を使用した場合は、下記のような不具合が発生することがあります。
- 肥料詰まりにより施肥機の故障が発生する。
- 繰出し精度が不良となり施肥量に誤差が生じる。
- 肥料詰まりや施肥ムラが生じる。
- * 最近、側条施肥田植機専用肥料が市販されていますので、使用をお薦めしますが、中には適さない物も含まれていますので、注意してください。

※吸湿性について

吸湿性の少ない肥料を選んでください。

〔参考〕


吸湿性の少ない	吸湿性の多い
● 硫安系化成 ● 硫化磷安系高度化成 ● 塩化磷安系高度化成 ● IB 化成	● 尿素系高度普通化成 ● 硝安系高度普通化成 ● CDU 化成

2. 肥料は開封していない、新しい物を使用してください。

3. 湿気を帯びた肥料や長期保存していた肥料は、使用を避けてください。

補 足

- * 雨天時、肥料や肥料袋がぬれないように台の上に肥料を置き、上からシートを掛けてください。

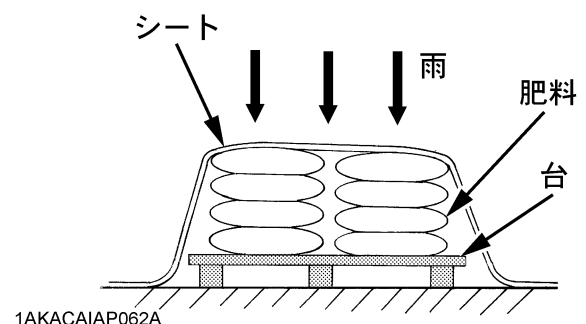

4. 光を通し易い透明な肥料（硫安単肥など）は、残量センサが誤作動しますので、使用を避けてください。

5. ホッパに肥料を補給するときは、ふるい網を通してください。

◆ 一発肥料使用時の注意

一発肥料をご使用の際は、以下の項目をご確認のうえ、あらかじめ農業改良普所などの農業指導機関と良くご相談し、適切な施肥設計に基づいた肥培管理を行なってください。

- 繰出し量が調量ツマミの位置の標準値と異なる場合があります。



繰出しテストを行なって目標とする施肥量に調整してください。

- 粒形が不揃いなものや砕けやすいものがあります。

このような肥料は側条施肥機では使用しないでください。

- 被覆肥料の溶出は施肥後の気温変化によって大きく左右されます。また、品種、土壌の影響も受けることがあります。

例えば、平年より暑い日が続くと早く溶出が終了するため、過繁茂になったり、肥料切れによって予期せぬ追肥が必要になったりすることがあります。

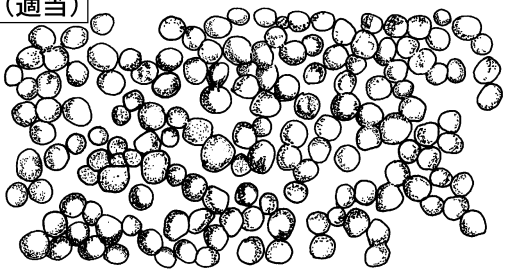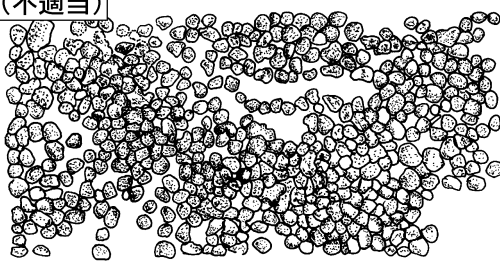使用条件 の目安	粒の硬さ	粒の大きさ・形状・ばらつき			見本（実物大）	
		大きさ	形状	ばらつき		
○ (適当)	※硬い (吸湿性が少なく べとべとしない)	2～4mm	円形	少ない	○(適当) 	
↑	↑	↑	↑	↑		
↓	↓	↓	↓	↓		
×	軟い (吸湿性が多く べとべとする)	2mm以下 (粉状 含む)	角ばって いる	多い	△(やや不適當) 	
					×	(不適當) 

[F仕様]

田植作業のしかた

■作業前の準備



注 意

*** 平たんな場所で行なってください。**

1. 各部の点検を行ない、汚れや詰まりがあるときは、掃除を行ないます。(108 ページ参照)
また、破損や摩耗があるときは、交換を行なってください。(118 ページ参照)

重 要

- * 雨天時に作業を行なったあと長時間放置すると肥料が固着し、翌日以降の施肥作業に異常が発生（施肥がされないなど）するおそれがあります。

補 足

- * ロールやブラシを取外して掃除やブラシの点検などを行なったときは、エアもれが発生しないように正しく取付けてください。(106 ページ参照)
2. 下記項目に異常がないか点検・確認し、異常があれば正しく取付けて各部を作業状態にします。

補 足

- * 各部品はエアもれが発生しないように正しく取付けてください。

[55・65]

- (1) 全条停止レバーが**【全条繰出】**側になっているか確認します。

[55・65]

[67・87]

- (1) 全条停止スイッチのランプが消えていることを確認します。


[67・87]

- (2) 各あぜぎわクラッチレバー **[55・65]** 及びあぜぎわスイッチ **[67・87]** が**【入】**状態になっているか全条確認します。

[F 仕様]


- (3) 残肥排出レバーが**【施肥】**位置、左、右のロートロックレバーが**【ロック】**位置にあることを確認します。
- (4) 各ホースや各ダクト、残肥排出ブーツが正しく接続されているか確認します。
- (5) 各残肥排出ホースが収納ブラケットに収納されているか確認します。

[55・65]

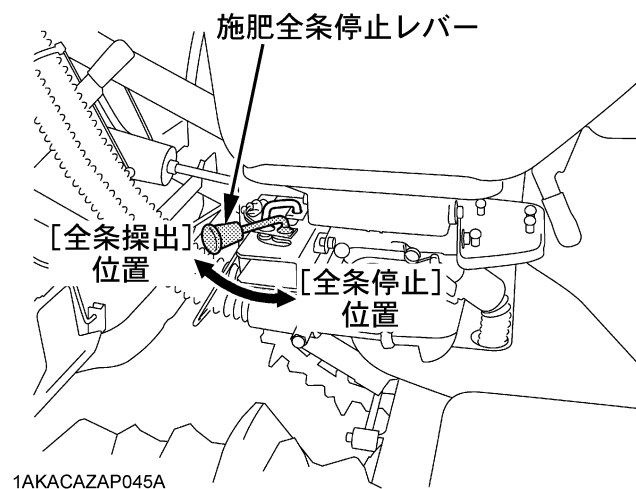

[55・65]


[67・87]

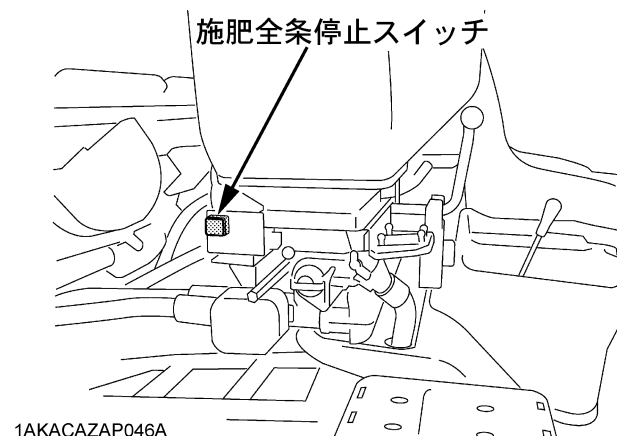

[67・87]


[F 仕様]

[55・65, F仕様]

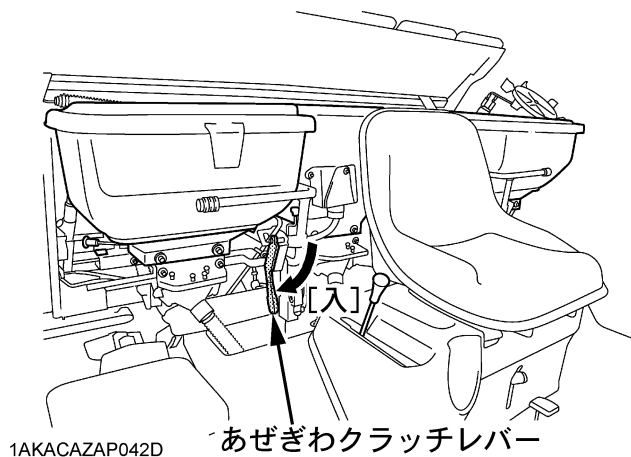


[55・65, F仕様]

[55・65, F仕様除く]

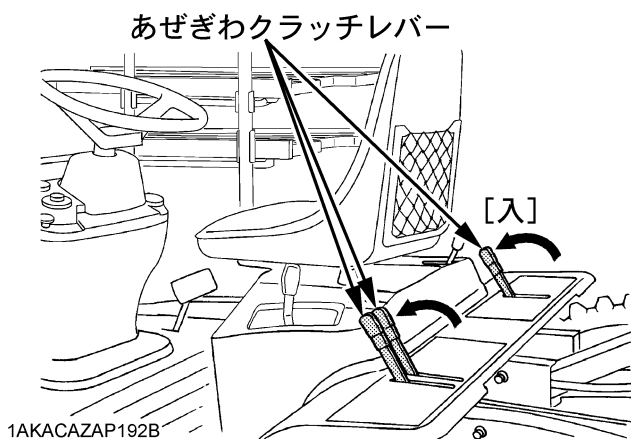



[55・65, F仕様除く]

[67・87]

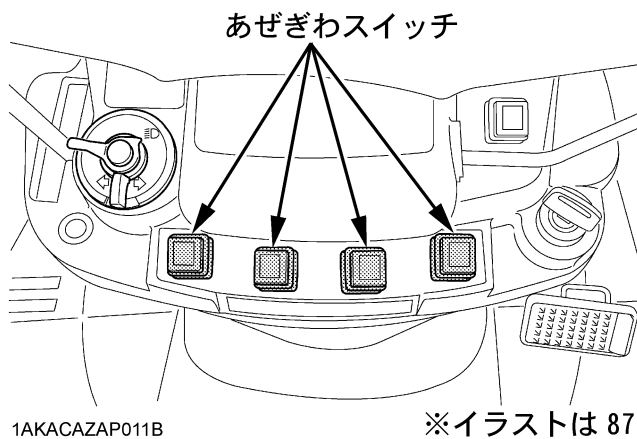

[67・87]


[F仕様]

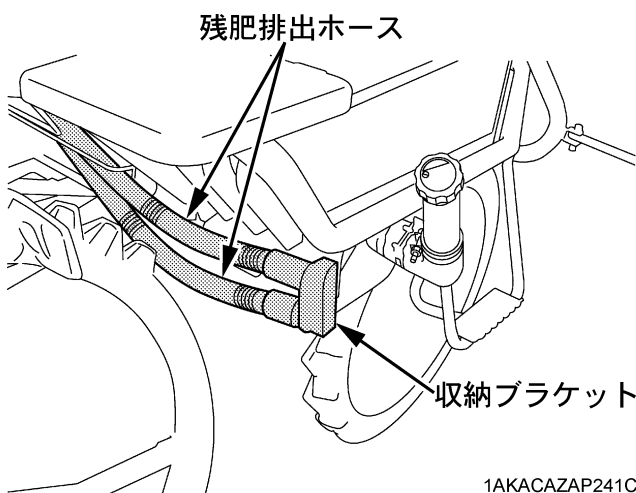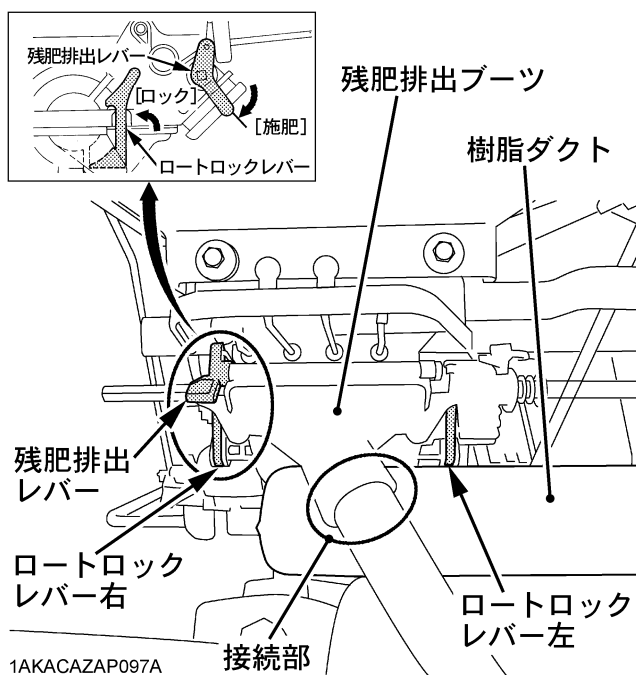

3. 施肥量を決めて、繰出し量を調節します。
(78 ページ参照)


田植作業のしかた

4. 左、右2箇所のフックを外し、ホッパのふたを開いて肥料を入れます。

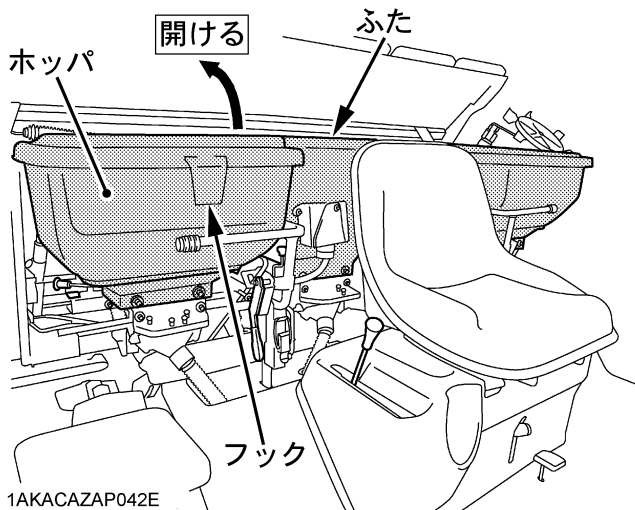

重要

- * フックを片方だけ外して無理に開けると、もう片方のフック部やふたが破損することがあります。
- * ホッパ内には肥料以外のものは入れないでください。また、ホッパ、カバー（ホッパ）の上に強い力をかけないでください。破損の原因になります。
- * ネットを取外した状態では肥料を入れないでください。肥料のかたまりがロール溝に入り、詰まりの原因になります。

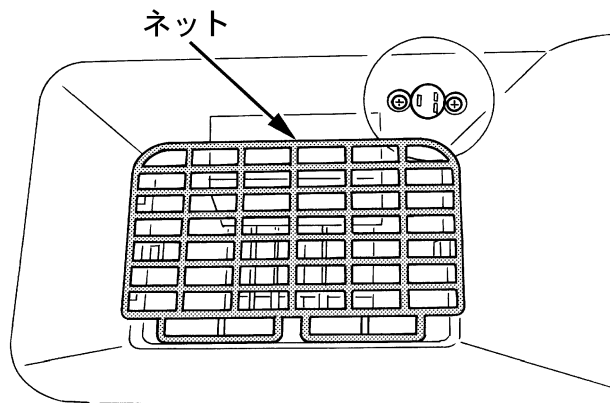

- * **肥料が原因で目詰まりを起こし、成育ムラが生じないようにするため下記の事項に注意してください。**

- ネットに残った大きな肥料は取除く。
- ホッパ内に雨水や掃除時に水が入らないようにする。
- 連日の作業を行なうときでも必ず肥料を排出する。
- 1 晩置いて露が発生したときは、ホッパ内、ネット、ロール部の露を拭取る。
- 開封後しばらくして湿気を吸った肥料で、固まったものは使用しない。
- 運搬時にホッパ内の肥料は空にする。（振動により目詰まりが発生することがあるため）
- ロール溝に肥料粉が付着しているときは、必ず掃除してください。

補足

- * 重さ (kg) は肥料の種類によって異なる場合がありますが、ホッパ容量 (L) は以下の通りです。

[55] 60L (約 55kg)

[65・67] 66L (約 60kg)

[87] 88L (約 80kg)

[87-CY32] ...66L (約 60kg)

5. エンジンを始動し、ブロワ、各ダクト、各ホースの接続部からエアもれしていないか確認します。

補足

- * エアもれしていると、詰まりの原因にもなります。
6. ロール溝、ロート内部に肥料が付着していないか確認してください。

[F仕様]

■施肥作業のしかた



[F仕様]

エンジンを始動すると同時にブロワが回転し、主変速レバーを【前進】側に動かすと苗の植付クラッチと同時に、施肥クラッチが入ります。また、ブロワはエンジン回転中は、常時回転します。(植付部最上昇位置のときと、施肥全条停止レバーが【全条停止】のときブロワは停止します。)


◆施肥ムラ(成育ムラ)の防止

施肥ムラがあると、苗の成長異常となりますので下記事項に注意してください。

- (1) 植付始めは低速で行なってください。

重要

- * 施肥始めは、植付始めより、少し遅れる傾向となります。
- * 高速で植付を始めると施肥遅れが顕著になり施肥ムラが発生します。
- * 主変速の2, 3速(2, 3ノッチ)くらいで、植付を始めたほうが施肥効果が安定します。

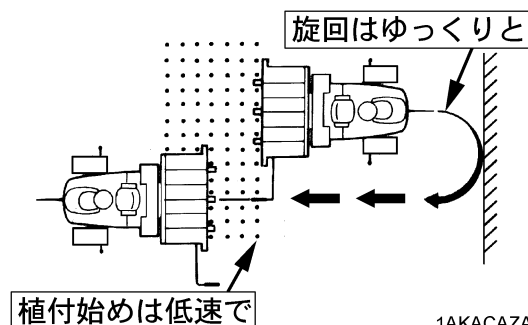

- (2) 必ず**減速**してから停止してください。急停止すると多肥になる場合があります。
- (3) 植付速度は一定の速さで、真直ぐ行なってください。施肥ムラや覆土異常の原因となります。
- (4) 枕地の植付や変形田での植付け時、交差植えや無植箇所を少なくしてください。多肥になったり、肥料がムダになる場合があります。
- (5) 肥料切れのセンサが点灯したら早目に肥料を補給してください。
- (6) 肥料は側条施肥専用のものを使用してください。吸湿性の多い肥料、やわらかい肥料、不揃いの肥料は使用しないでください。詰まりの原因となります。
- (7) 田面に水気が無く硬くなっている場合は、ふく土がされにくいので、田植作業に適したほ場条件で作業を行なってください。

◆施肥作業中の確認

作業中のふく土状態やホッパ内の肥料の減り具合がいつもと比べて異常がないか確認し、処置をします。(72 ページ参照)

重要

- * 植付部を降ろした状態で旋回すると作溝器の破損の原因となったり、詰まりの原因となります。

補足

- * 蛇行運転をすると、ふく土が正しくされることがあります。

◆肥料の補給のしかた

肥料が少なくなると肥料切れのセンサがはたらい、施肥モニタのランプが点滅すると同時に警報ブザーがなります。警報ブザーが鳴ったときは、早目に肥料を補給してください。


補足

- * 警報ブザーは断続で8回鳴ったあと停止し、肥料を補給するとランプは消灯します。
- * 肥料を補給するときは苗の補給と同じ要領で停止し、なるべく枕地で行なってください。

田植作業のしかた

◆ 肥料詰まりの予知センサについて


肥料詰まり予知センサは、作溝器内に泥水や小粒肥料、肥料粉などの異物が付着して発生する肥料詰まりを予知するセンサです。センサがはたらくと、施肥モニタのランプが点滅すると同時に警報ブザーが鳴ります。警報ブザーが鳴ったときは、作溝器内の異物を取除き、全条の作溝器の点検と掃除を行なってください。

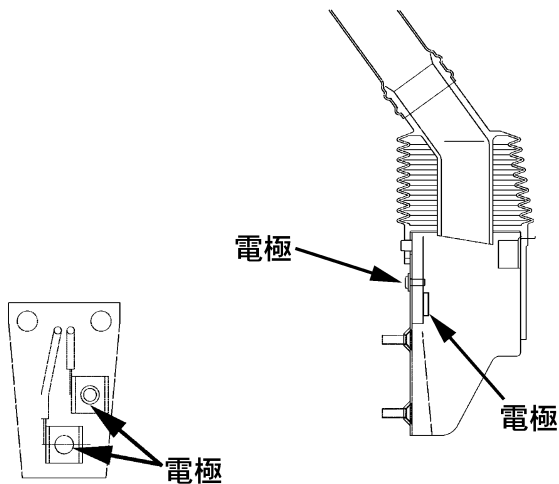

1AKACAIAP400B

補 足

* 深水ほ場で、苗補給や肥料補給などで一時停止したときに、詰まっていないのに警報がでる。点検して、詰まっていなければセンサのコントローラのつまみを【鈍】側（鈍感）の方向に調節して作業を続けてください。

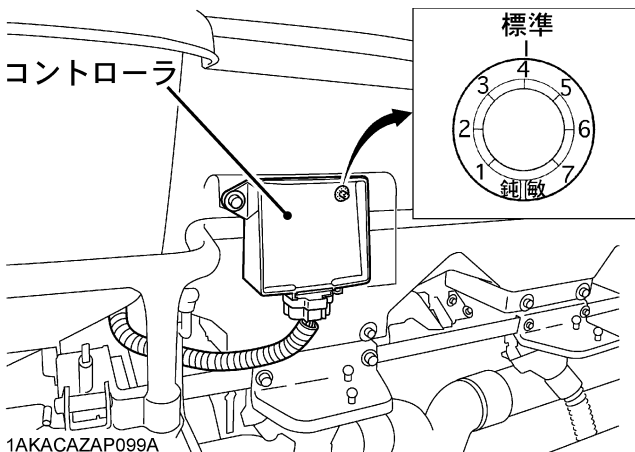

1AKACAZAP099A

- * 乾いた肥料がセンサ付近に付着しても警報が出ない場合があります。ときどき、作溝器内を点検してください。
- * 作溝器内の後側（センサと反対側）に肥料が付着しても警報が出ない場合があります。
- * ほ場の水位が高いほど予知センサがはたらくやすくなりますので注意してください。

[F 仕様]

■ ホッパ内の肥料の排出のしかた


[F 仕様]



注 意

* 平たんな場所でエンジンを必ず停止して行なってください。

1. エンジンを停止します。
2. 残肥排出ホースを収納ブラケットから取外します。
3. 肥料受け（空の肥料袋など）を準備して残肥排出ホース排出口を入れて排出します。

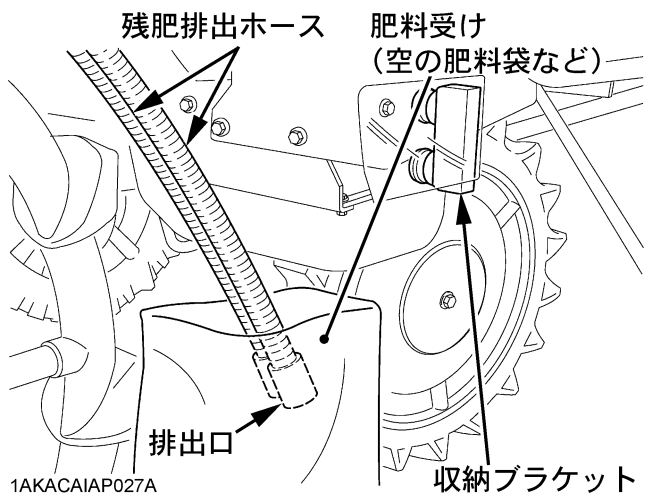


1AKACAIAP027A

補 足

- * 肥料受け（空の肥料袋など）は、残量が入る大きさのものを選んでください。残肥排出ホース1本から排出される最大量は、満杯時の22L（約20kg）です。また、残肥排出ホースは、左、右に各2本あります。
- * 洗車後などで排出ホース内に水がたまっていることがありますので注意してください。

4. 残肥排出レバーを前方に引く（**【排出】** 位置）と同時に肥料が排出されます。

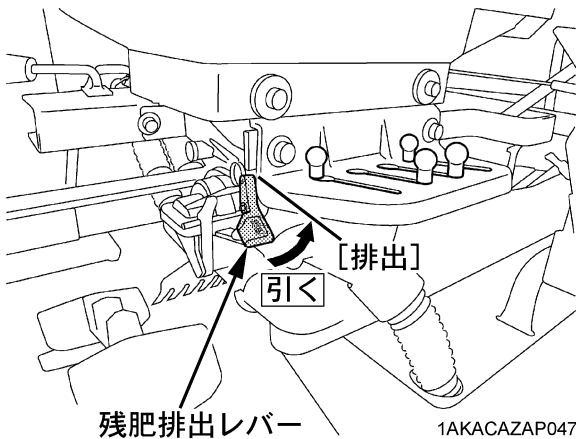



補 足

- * 排出ホースを少し引っ張ってたるみをなくすと、肥料の流れがよくなります。このとき、ホースを強く引っ張りすぎるとホースが継ぎ手から外れるおそれがあります。
- * 一度排出ホース内で肥料が滞留すると、肥料の流れが悪くなります。


5. 排出が終わるとホッパを開き、ネットの上に肥料や異物が残っている場合は取除き、ネットを取外して、付属の掃除ブラシで、ホッパ、ロールケース内の掃除をします。

補 足

- * 掃除ブラシは出荷時、ホッパのふたの裏側に取付けています。なくさないように保管してください。

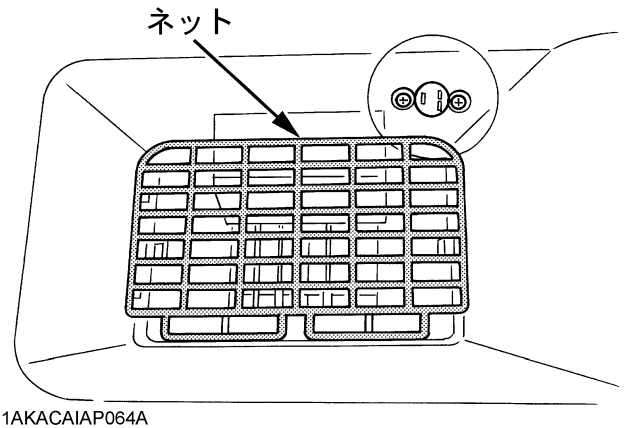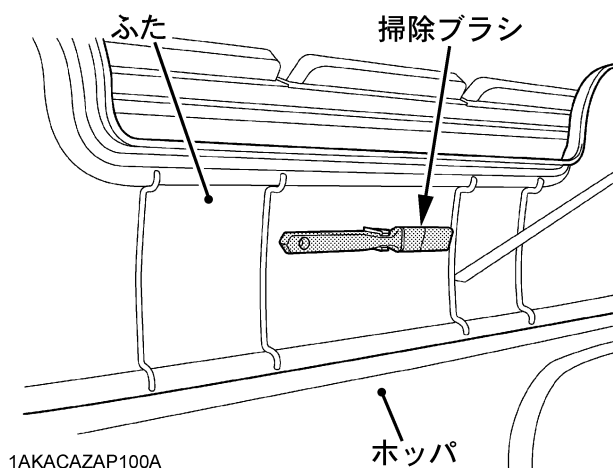

6. ネットを取付けたあと、ホッパを閉じて残肥排出レバーを**【施肥】**位置にします。
7. エンジンを始動します。
8. 肥料を繰出し用の六角軸に付属の繰出し用ハンドルの六角穴を合わせて左回転方向（矢印方向）に回し、ロールケースを回して（87 ページ参照）ロール溝に残った肥料を排出します。

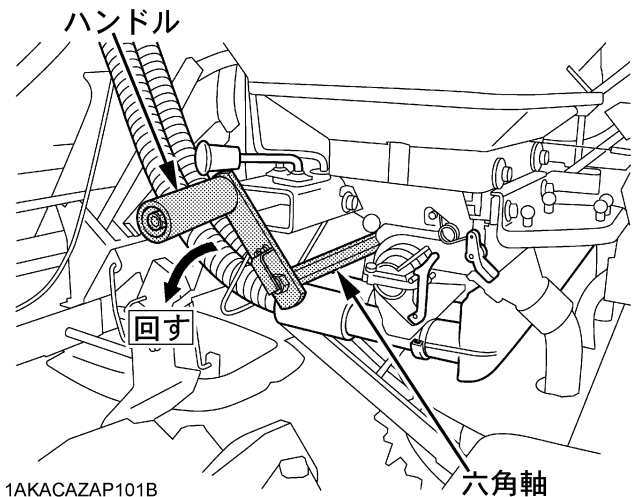

補 足

- * ロール溝内に肥料が残っていると湿気などで固まり、目詰まりの原因となります。
- * ロール溝内やブラシの毛の中に肥料や肥料粉が残ったまま作業を続けると、施肥量が変化するなどの異常が発生するおそれがあります。
- * ブロワを作動させるため、植付部を最上昇位置から少し下げて作業してください。


田植作業のしかた

9. 排出した肥料の袋の口を閉じたあと、残肥排出ホースを収納ブラケットに取付けます。

[87]

補 足

- * ホースガイドにホースをのせてください。

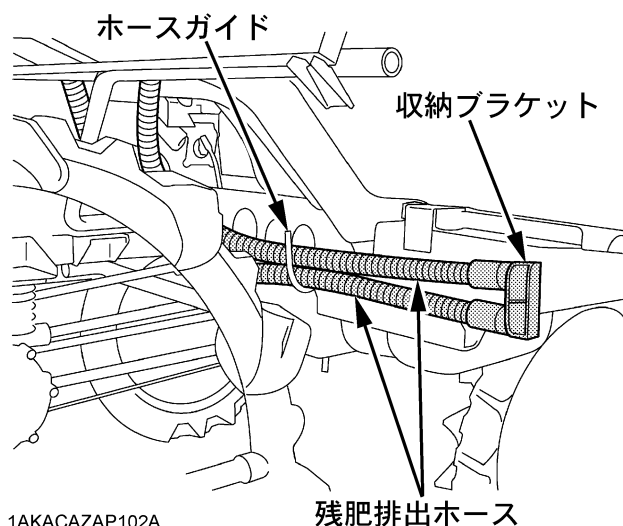

[87]

重 要

- * 肥料にはさびを発生させる成分が含まれているため、1日の作業が終わったあとは肥料を排出して水洗いをじゅうぶん行なってください。特にエア抜き、植付フレーム、植付ケース各周辺（108 ページ参照）は必ず行なってください。

[F仕様]


作業に合わせた各部の調節・調整



- * 平たんな場所で行なってください。

■植付株数の調整

植付株数は、株間調節レバーを切換えて行なってください。調節は5段階行なえます。植付株数は、株間が狭くなると多くなり、株間が広くなると少なくなります。

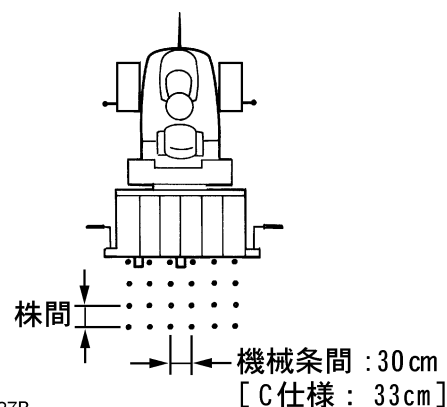


1. 植付作業中のときは、植付けを停止したあと、走行を停止します。エンジンが止まっているときは、エンジンを始動したあと、植付クラッチレバーを **[N] (中立)** 位置にします。


重 要

- * 植付部が駆動していると、株間を調節するときに機械が損傷するおそれがあります。
2. 主変速レバーを **[N] (中立)** 位置にします。
 3. 副変速レバーを **[N] (中立)** 位置にしたあと、エンジンを停止します。

副変速レバーを **[N] (中立)** 位置にする

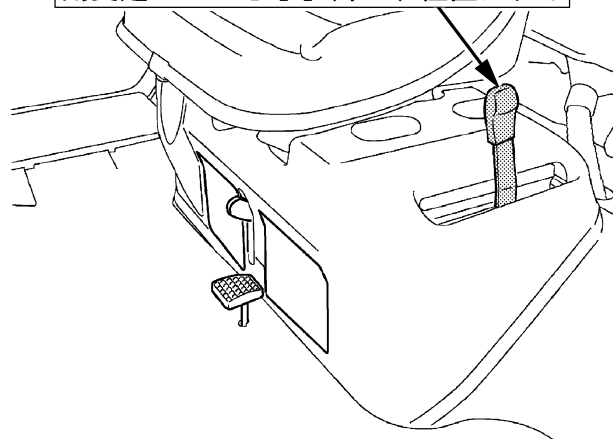

4. ステップ右側にあるゴムカバーをめくり、株間調節レバーを切換えて調節します。

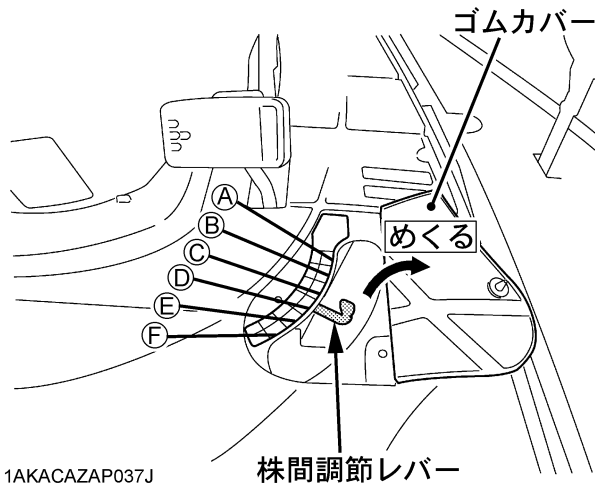

1AKACAZAP037J

レバー位置		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
株間 (cm)	標準	14	16	18	21	24	-
	C 仕様	14	16	18	21	24	-
	CY 仕様	11	12	14	16	18	21
株数 (株/3.3m ²)	標準	80	70	60	50	45	-
	C 仕様	70	60	50	45	40	-
	CY 仕様	90	80	70	60	50	45

補 足

- * レバーが切換わりにくいときは、エンジンを始動させたあと、いったん主変速レバーを【前進】側に操作し、再度【N】(中立)位置に戻してからエンジンを停止してください。


● ほ場の状態

○ : 良い状態	× : 悪い状態
表面がやわらかく爪跡がすぐに消える。 1AKACAIAP092A 爪が移動するとき、苗に抵抗が掛かっても泥によって苗が支えられて倒れない状態	爪跡が残る。 1AKACAIAP093A 爪が移動するとき、苗に抵抗が掛かると苗が倒れる状態


5. 調節が終わるとゴムカバーを閉じます。
6. 植付作業と植付後の確認を行なって、異常がなければ作業を続けます。

■ 苗取り量 (1 株本数) の調節

植付爪が取出す 1 株あたりの本数を、横送り切換えレバー (苗取り量) と苗取り量調節レバー (縦取り量) で調節を行なってください。

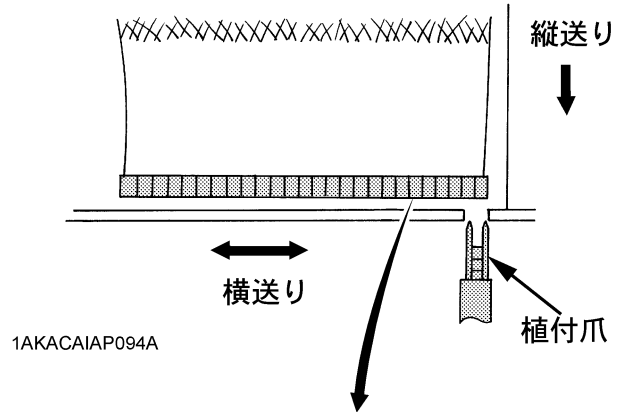

1AKACAIAP094A

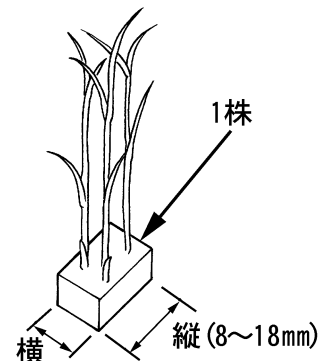

1AKACAIAP095A (18・14・11mm)


補 足

- * 1 株あたりの本数は条件によって異なりますが、3 ~ 5 本が標準です。

田植作業のしかた

◆ 横送り切換えレバー

横送り回数は苗の成長状態によって切換えてください。調節は3段階行なえます。

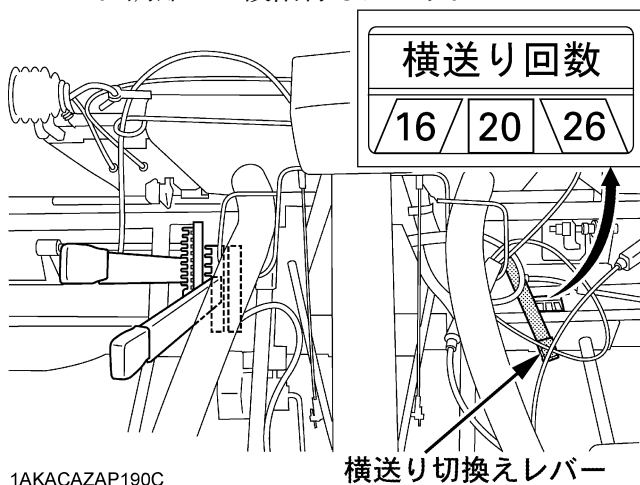

16 回	20 回	26 回
成 苗	中 苗	稚 苗



補 足

* 横送り量は、16 回で 18mm、20 回で 14mm、26 回で 11mm です。

1. 主変速レバーを **[N] (中立)** 位置にします。
2. 苗の状態に合わせて、レバーを切換えます。
3. エンジンを始動して、主変速レバーをゆっくり操作し、植付爪が2～3回転回ったことを確認して植付作業を行なってください。

◆ 苗取り量調節レバー

苗や苗床によってレバー調節してください。調節は8～18mm まで10段階行なえます。

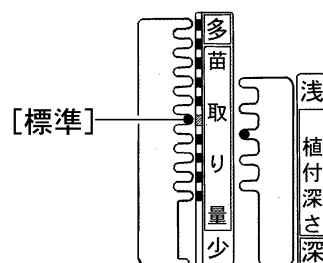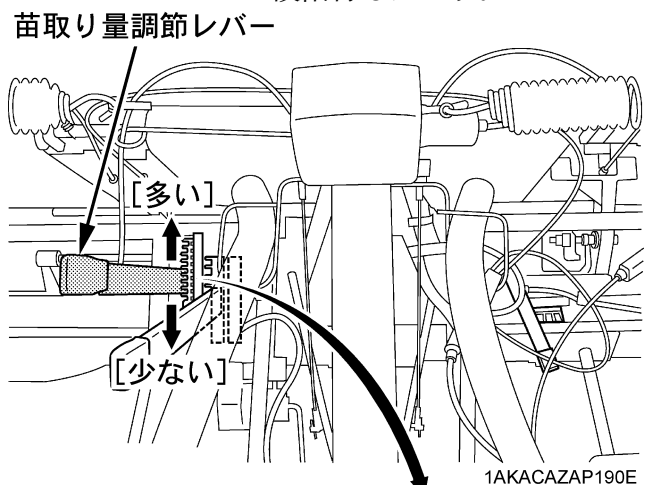

1AKACAIAP009R

横送り量と合わせて1株本数を、レバーで調節します。レバーは切欠溝に確実にセットしたあと植付作業を行なってください。

◆ 植付株数と苗の使用量について

10 アール (a) あたりの苗の使用量は、栽植密度 (植付株数) と1株あたりの苗取り量によって決まります。下記の表を参照して、苗箱 (箱) の使用量の目安にしてください。

横送り回数 (回)	苗の種類	苗取り量 レバー位置	3.3m ² 当り株数					
			45	50	60	70	80	90
16	成苗	3段目	24	27	32	36	41	48
20	中苗	3段目	19	22	26	30	33	38
26	稚苗	6段目	12	14	16	18	21	23

- * 苗取り量レバー位置は、上 **[多い]** から数えた位置
- * 太枠内は、目安の苗箱 (箱) の使用量


補 足

- * 苗取り量 (縦取り量) のレバーを1段変更すると、苗箱は6～8%増減します。
- * 上表はあくまで目安ですから苗箱は多めに準備してください。

■フィットセンサダイヤル

植付部の下側にあるフロートが、植付速度に応じて植付深さを一定に保つため、高速作業時にフロートの浮上りによる浅植えのないように制御していますが、ほ場の状態により、泥を押ししたり、凹凸がじゅうぶん整地されないときは、ダイヤルでフロートの感度調節を行なってください。調節は7段階行なえます。

フィットセンサダイヤル

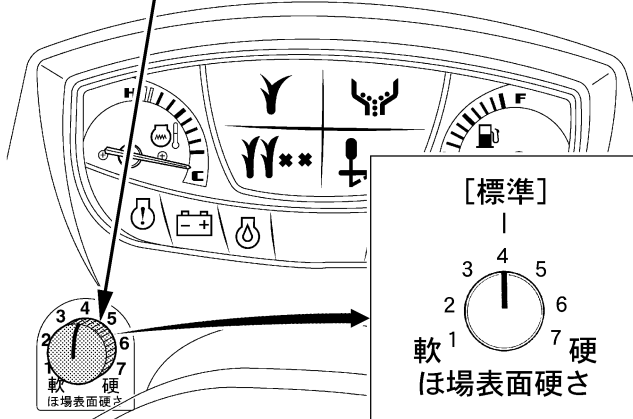

1AKACAZAP010B


● 設定位置

ほ場状態を確認しながら、ダイヤルで下記の表を目安に感度調節を行なってください。


ほ 場 状 態		設定位置
軟い ↑ 標準 ↓ 硬い	● トロトロした状態で、泥押しをする。	1～3
	● 整地も良く、泥押しが少ない。	4
	● 硬くて整地が悪い。	5・6
	● 凹凸が激しく、荒れている。 (車輪跡や足跡が残る。)	7

補 足

- * 調整を行なったときは、植付深さの調節も同時に行なってください。
- * 植終わりや深田での植付けのとき、機体が大きく前上りに傾くとフィットセンサでは感度が合わなくなるため、コントローラのマイコンがはたらき、植付深さを一定に（深植えにならないように）保ちます。（オートフロート）

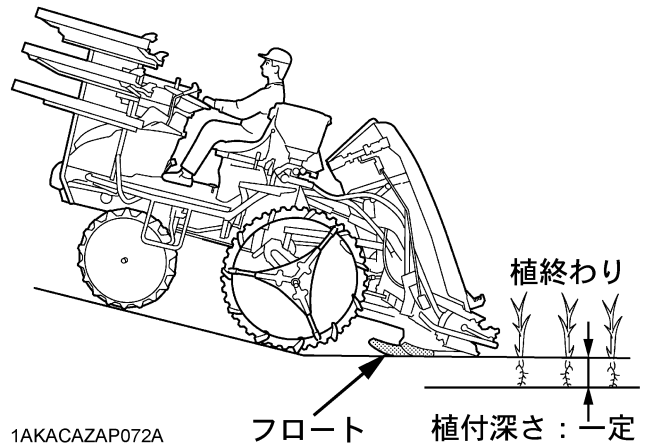

1AKACAZAP072A

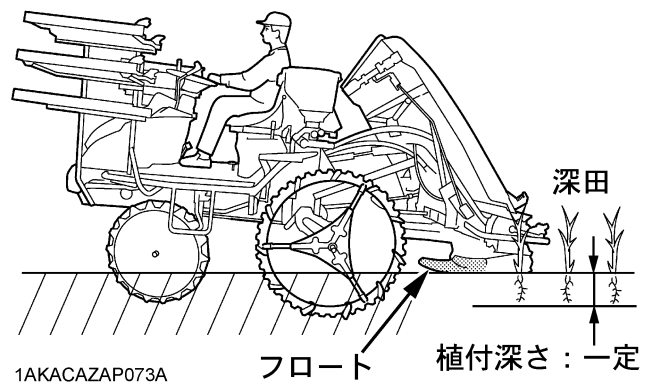

1AKACAZAP073A



田植作業のしかた

◆ センサの感度調節について

フィットセンサダイヤルを【1】に設定しても、フロートの沈下が大きく泥押しをする**軟いほ場**の場合は、センサ金具を【敏感】の位置に変更してください。



1. エンジンを始動したあと、植付部を上昇させます。
2. 油圧ロックレバーを【閉】位置にし、下降防止をしたあと、エンジンを停止します。
3. センサロッドを外します。
4. ロッドを【標準】位置から【敏感】位置に差換えて取付けます。

[R仕様除く]

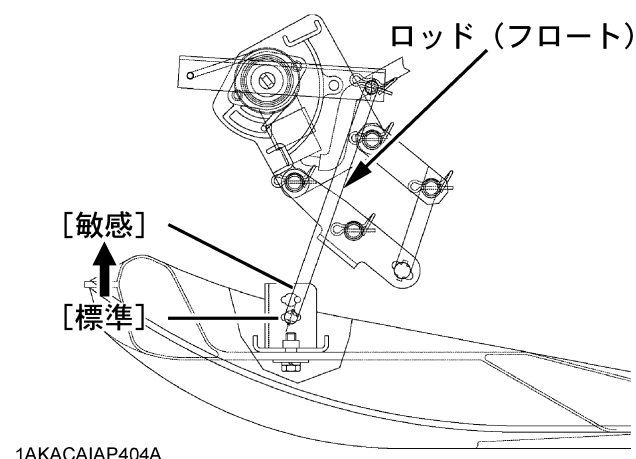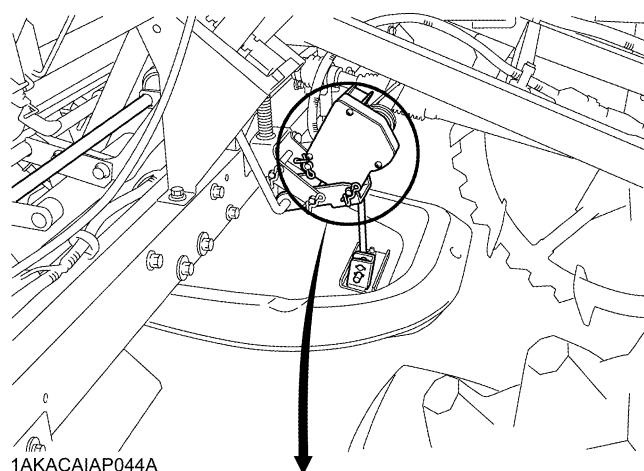

[R仕様除く]

[R仕様]

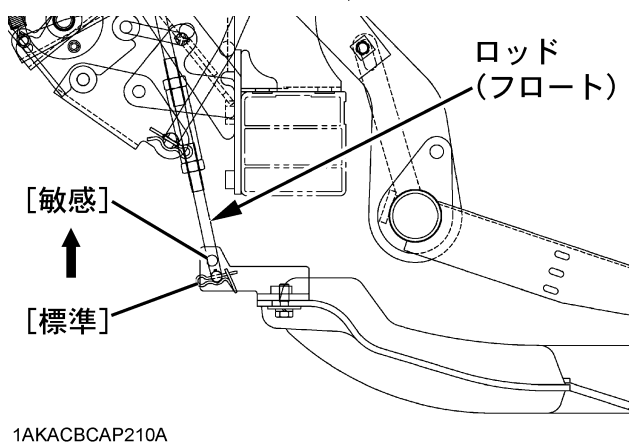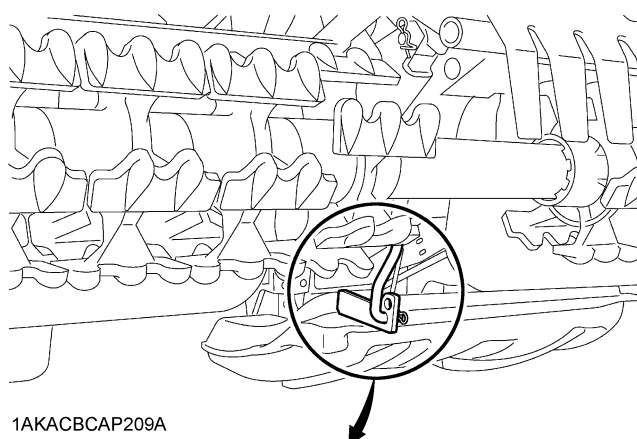


[R仕様]

補 足

- * 【敏感】側の穴に移すと、感知が敏感になり、浮き苗が出たり植付深さが浅くなったりする恐れがありますので、できるだけフィットセンサダイヤルをこまめに調節して対応してください。
- * 出荷時は【標準】位置です。

■植付深さ調節

は場や苗の条件に合わせて、苗の植付深さの調節をレバーで行なってください。調節は2～5 cmまで5段階行なえます。


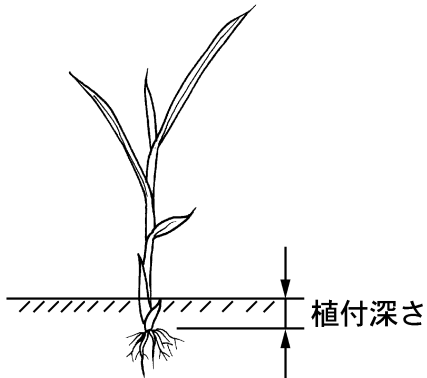


1AKACAIAP151A

補 足

* 植付深さは2～3 cmが適正です。

植付深さ調節レバー

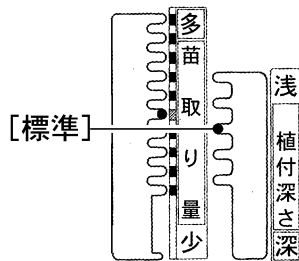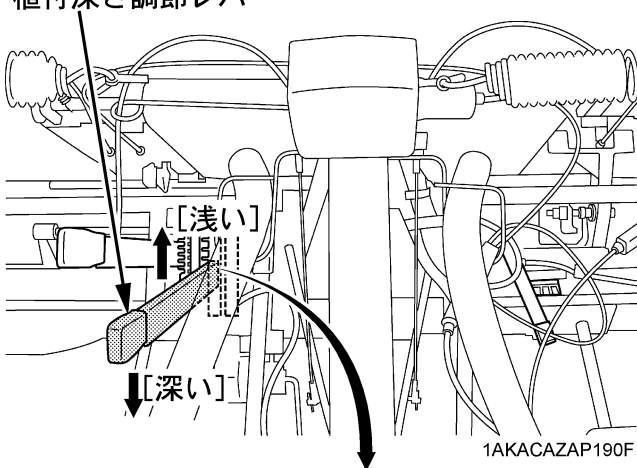

1AKACAIAP009Q

1. 植付部を上昇します。
2. レバーで調節し、切欠溝に確実にセットします。
3. 植付部を降して植付作業を行なってください。

[65・67・87]

補 足

* 調節を行なったあと、は場状態を確認し、異常があれば整地板の高さ調節を行なってください。(85 ページ参照)

[65・67・87]



田植作業のしかた

■苗ステー・苗押さえ棒の調節

苗のせ台に苗をのせたとき、苗ステーとのすき間が大きかったり、苗床の状態が悪く（薄くて軟弱な苗や根張りの悪い苗など）で、くずれ落ちによる欠株が発生したり、苗が前、後に倒れるときは調節を行なってください。

◆ 苗ステー


1. 植付部を下降したあと、エンジンを停止します。
2. 苗ステーの上側を横にずらして引張り、上側のラックの取付部から外します。
3. 苗床とのすき間が1～2 cmになる位置に下側のラック位置の変更をします。
4. 苗ステーを上側のラックの取付位置に戻します。
5. 上側のラックの左、右両端にある蝶ボルトをゆるめて、苗床と苗ステーのすき間が平均になるように調整します。

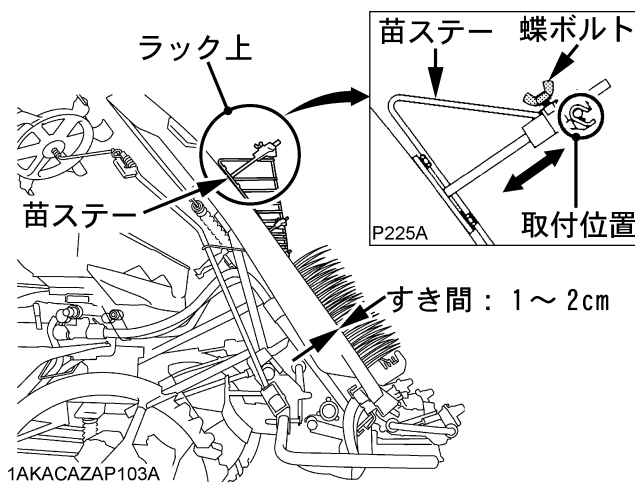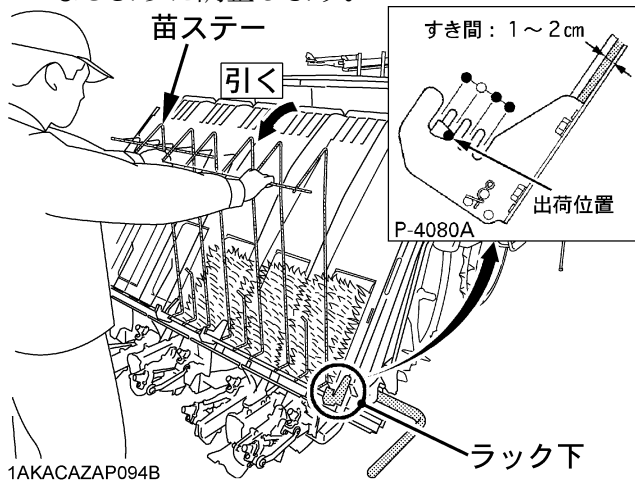

6. 蝶ボルトを締付けます。

◆ 苗押さえ棒

1. 植付部を下降したあと、エンジンを停止します。
2. スナップピンを取外したあと、ロッドを抜取ります。
3. 穴の位置を変更してロッドを差込んだあと、スナップピンを取付けます。

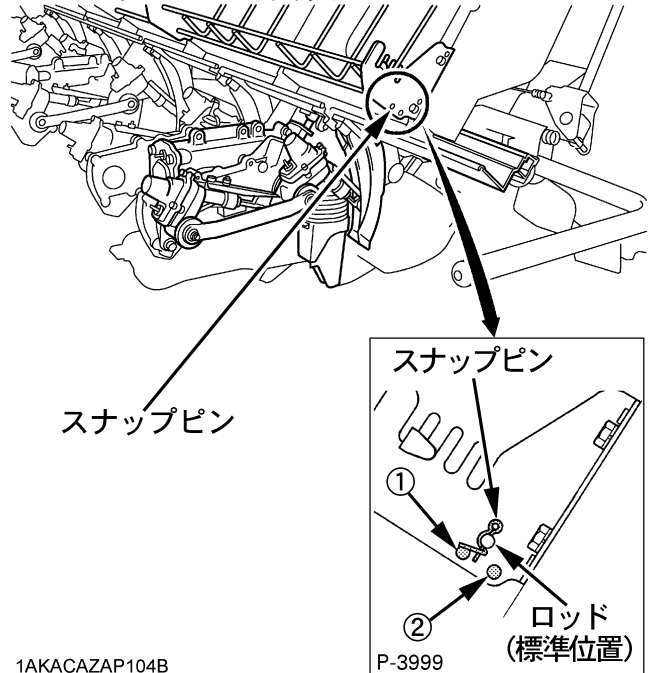

● 調節位置

現 象	取付穴位置
● 苗が短い。 ● 植付けたとき、苗が後に倒れる。 ● 苗床が軟弱で、植付けるとバラケやすい。	標準 ➡ ② 又は、 ① ➡ 標準
● 苗が長い。 ● 植付けたとき、苗が前に倒れる。 ● 苗が押さえ棒に引掛かり、しゅう動板まで降りてこない。	標準 ➡ ① 又は、 ② ➡ 標準

■整地板の調節


[65・67・87（各 R 仕様除く）]

調節は上、下方向に 6 段階（①～⑤＋収納位置）行なえます。

植付深さレバーを調節したとき、（**【深】植え** ↔ **【浅】植え**）は場状態に合わせて、整地板の高さを①～⑤の範囲で調節してください。

※目安

ほ 場 状 態	硬い ↔ 軟い
整 地 板	① ↔ ⑤

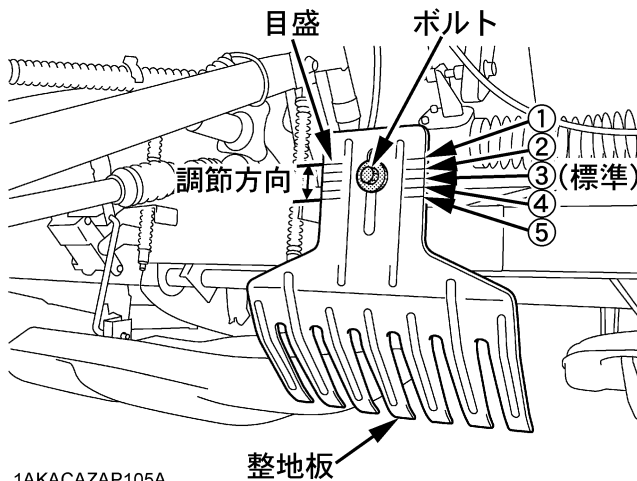

1AKACAZAP105A

補 足

* **【65・67】** の整地板は内側 2 箇所、**【87】** の整地板は内側・外側、各 2 箇所あります。

- 1) ボルトをゆるめます。
- 2) 目安の表を参照して、上又は下に調整します。

補 足

* 各目盛の中心とボルトが合うようにしてください。

- 3) ボルトを締付けます。
- 4) 同じ要領でもう片方も同じ高さに調節します。

補 足


* 左、右で高さが異なると整地が正しく行なえないことがあります。

[65・67・87（各 R 仕様除く）]

[87R 仕様]

整地板は標準位置で出荷しています。

植付深さレバーを調節したとき（**【深】植え** ↔ **【浅】植え**），ほ場状態に合わせて整地板の高さを長穴の範囲で調節してください。

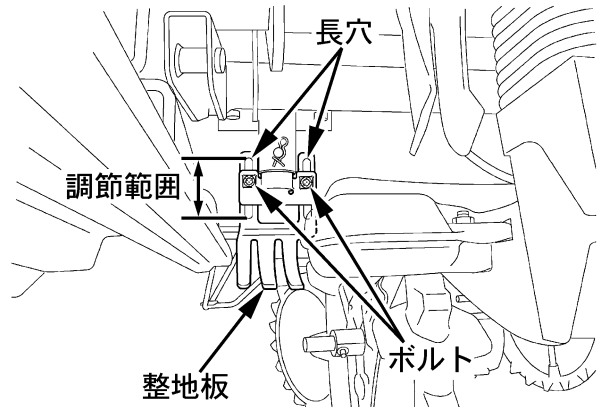

1AKACBBAP043C

- 1) ボルトをゆるめます。
- 2) 整地板を、上又は下に調節します。
- 3) ボルトを締付けます。
- 4) 同じ要領でもう片方も同じ高さに調節します。

補 足

* 左、右で高さが異なると整地が正しく行なえないことがあります。



[87R 仕様]

田植作業のしかた

■整地ロータの調節

[R 仕様]

一般的なほ場ではロータ高さ調節ダイヤルは**【標準】**位置に合わせますが、ほ場条件や作業状態により、整地ロータが泥押ししたり、整地が悪い場合はロータ高さ調節ダイヤルで調節を行なってください。

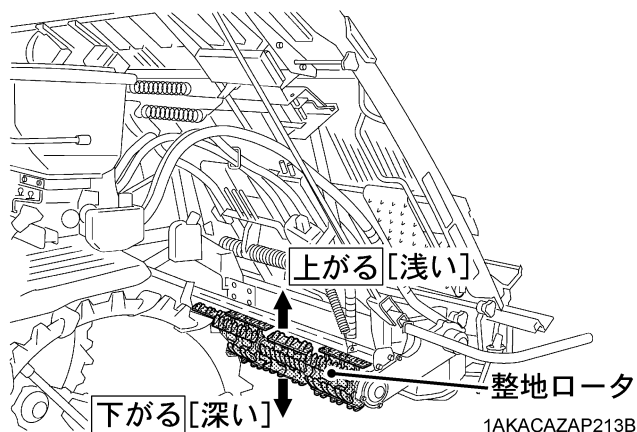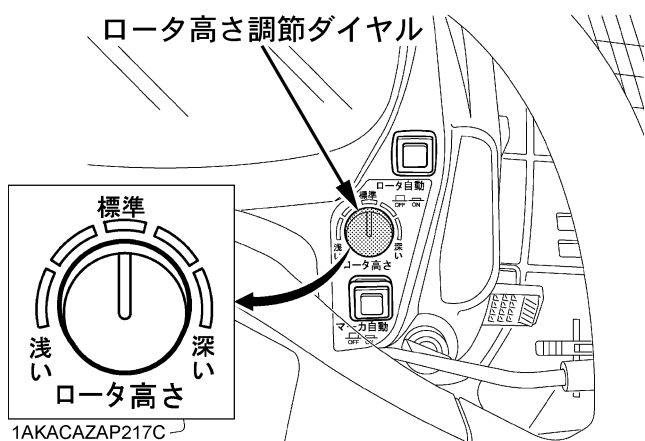

● 調節位置

整地状態	高さ調節ダイヤル調節位置
● 整地ロータが泥押しをする。	ラベル表示の 【浅い】 の方向に調節
● 表土の整地が悪い (馴らし状態が悪い)	ラベル表示の 【深い】 の方向に調節

補 足

- * フィットセンサダイヤルを調節すると、整地状態が変わることがあります。また、フィットセンサダイヤルを **【硬い】** 方向に調節すると整地ロータが泥に沈みやすくなります。
- * ロータ高さ調節ダイヤルの調節範囲は、**【浅い2段】～【深い2段】** (5段階) です。
- * トロトロほ場などで車輪跡が残りにくい場合は、ロータを浅い方向に調節してください。


[R 仕様]

■ふく土板の調節

[F 仕様]

各フロート下面にあるふく土板をほ場状態に合わせて調節を行なってください。

1. エンジンを始動したあと、植付部を上昇させます。
2. 油圧ロックレバーを **【閉】** 位置にし、下降防止をしたあと、エンジンを停止します。
3. トロトロとしたほ場で隣接の苗を倒すときは、ネジをゆるめて内側にせまくします。また、標準又は、硬いほ場は外側に広げます。

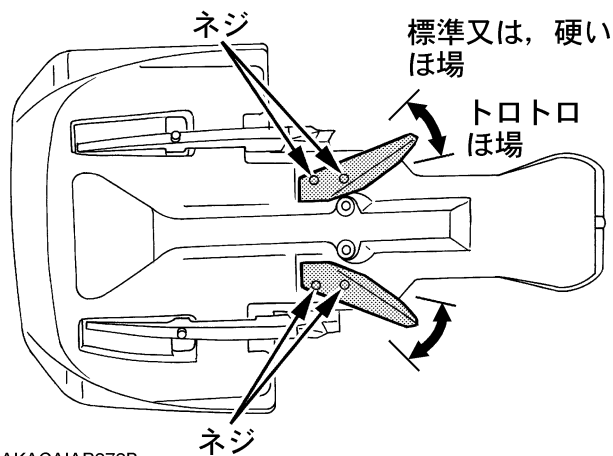

1AKACAIAP272B

補 足

- * 調節は全箇所共同じ角度になるようにしてください。
- 4. ネジを締付けます。

[F 仕様]

■施肥量の調節


[F 仕様]

使用する肥料により施肥（繰出し）量が異なることがありますので、肥料を入れる前によく確認してから調節を行なってください。

◆ 肥料の流れ


1. ホッパ内の肥料がロールケース内に入ってきます。
2. ロールケース内のロールの溝に肥料が入ります。
3. ロールが回転し、肥料が落ちます。
4. ブロワからの送風により、ロートからホースを通り作溝器から排出されます。

[ロールケース内]

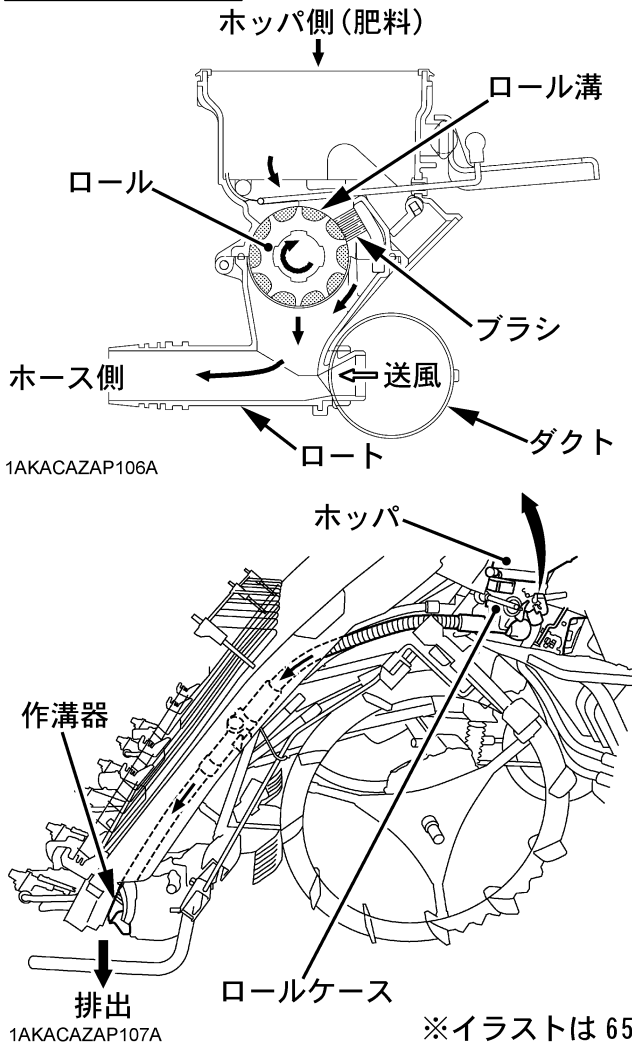

◆ 調節のしかた

本機で調節できる施肥量（肥料の繰出し量）は、10 ～ 80kg/10a です。目標とする施肥量に調節するには、**調量ツマミの調節で2段階**（範囲：20 ～ 45kg/10a [標準]・50 ～ 80kg/10a [多い]）と**調量ツマミの調節と肥料繰出し六角軸駆動ロッド位置の組換え**（範囲：10 ～ 20kg/10a [少ない]）でいずれかの範囲内に調節し、繰出しテストを行なったあと、施肥量調量金具の調節を行なってください。

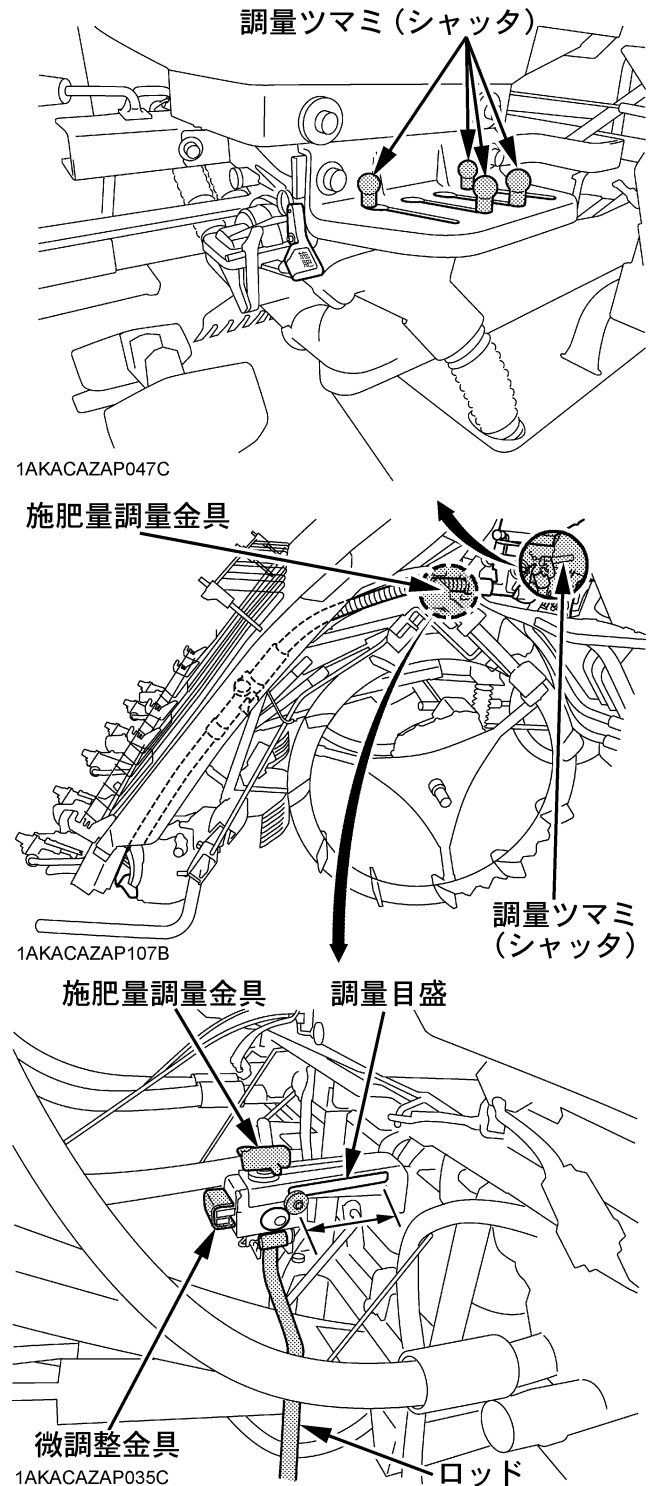

田植作業のしかた

1. 平坦な場所に機械を止めてエンジンを停止します。
2. 施肥量（10 a 当りに播く量）を決めます。

補 足


- * [例] 春風肥料 S273 の場合
チッソ成分 12% (成分 12-17-13) のとき、チッソ成分で 3.0kg/10a 施肥すると計算では、
 $3.0(\text{kg}/10\text{a}) \div 12(\%) \times 100 = 25(\text{kg}/10\text{a})$ となり、施肥量（製品重さ）は 10a 当り 25kg となります。
- 3. 調量ツマミの調節と肥料繰出し六角軸駆動ロッドの組換えで目標とする施肥量の範囲に調節します。

補 足

- * 出荷時の調量ツマミと肥料繰出し六角軸駆動ロッド位置は、一般的に多く使用される範囲の 20 ~ 45kg/10a です。また、調量ツマミの調節は、施肥量が 50 ~ 80kg/10a のとき又は、1 条分の繰出しを停止するときに行なってください。

● 調量ツマミ

調量ツマミの調節は、ツマミを押し引きすることによりロールケースのシャッタが開閉し、繰出し範囲が決まります。シャッタは調量ツマミを押している状態が **[開]**、引いている状態が **[閉]** です。

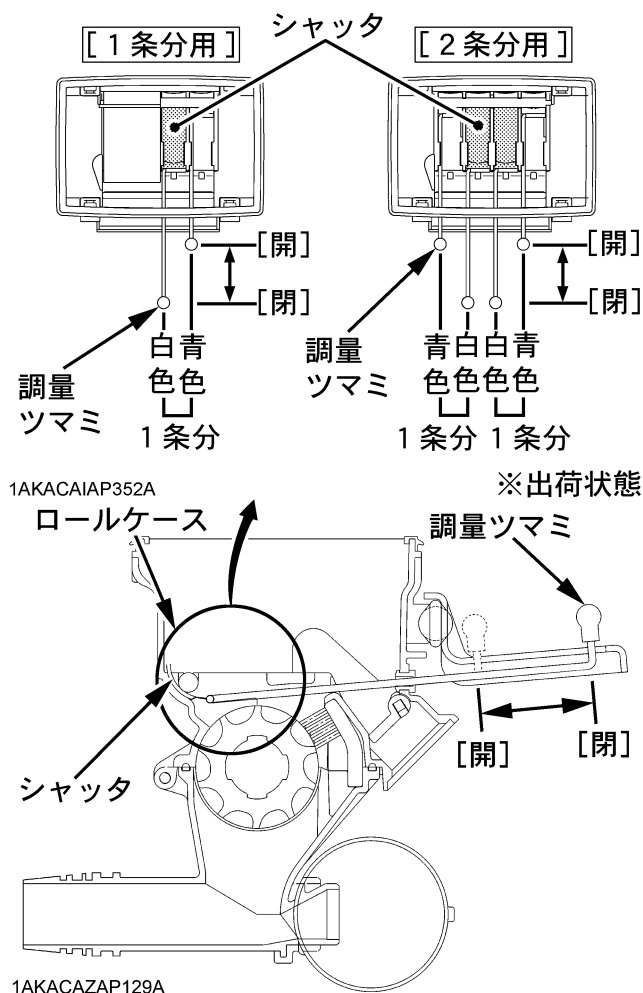


補 足

- * 調量ツマミは必ずいっぱいまで押し引きしてください。設定した施肥量が出なくなる場合があります。
- * ホッパ内に肥料があるときにツマミを押し引きするとホッパ内が空のときよりも重くなります。
- * 調量ツマミは真直ぐ押し引きしてください。

● 肥料繰出し六角軸駆動ロッド位置の変更 (10～20kg/10a範囲のみ)


少量施肥 (10 ～ 20kg/10a の範囲内) のときは、肥料を繰出すときに六角軸を回転させる駆動ロッドの取付位置の変更を行なってください。

- (1) ローラクラッチ金具に取付けている駆動ロッドのスナップピンを取外し、駆動ロッドをローラクラッチ金具から外します。

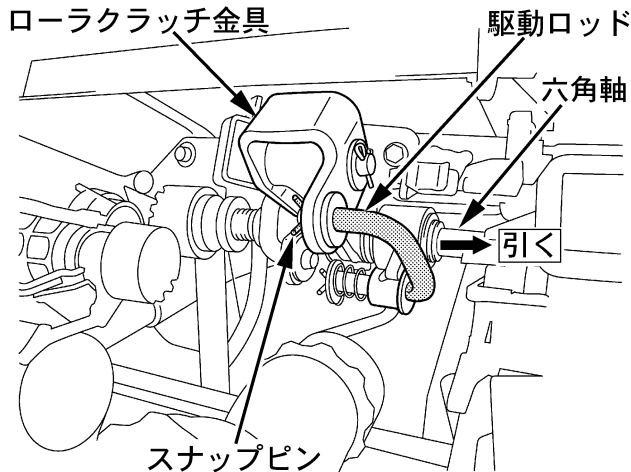


1AKACAZAP108A

- (2) 取外した駆動ロッドを後方に動かして、少量施肥用ロッドホルダに取付けたあと、駆動ロッドにスナップピンを取付けます。

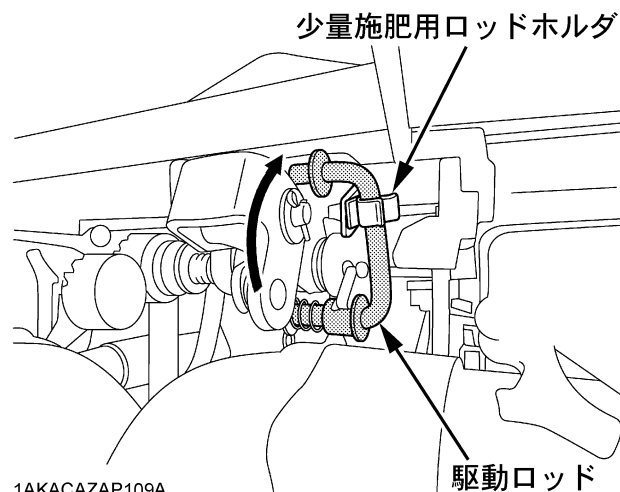

1AKACAZAP109A

前方 ← 少量施肥用ロッドホルダ → 後方

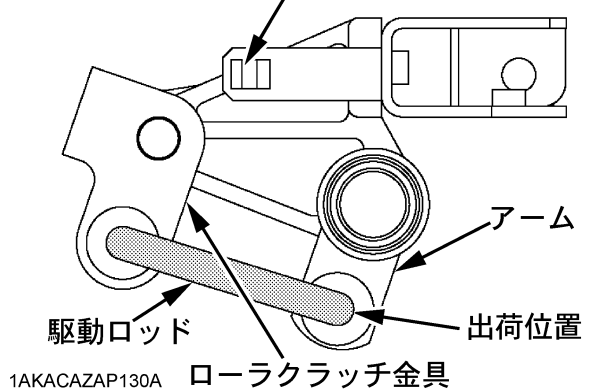

1AKACAZAP130A

補 足

* 調量ツマミと駆動ロッドの位置は、下表を参照してください。例えば施肥量が 25kg/10a のときは、20 ～ 45kg/10a, 60kg/10a のときは、50 ～ 80kg/10a, 15kg/10a のときは、10 ～ 20kg/10a に調節してください。


範囲 (kg/10a)	調量ツマミ位置	駆動ロッド位置
20 ～ 45	 1 条分 1 条分 ※出荷位置	 1AKACAZAP130B ※出荷位置
50 ～ 80	 1 条分 1 条分	 1AKACAZAP130B ※出荷位置
10 ～ 20	 1 条分 1 条分 ※出荷位置	 1AKACAZAP153A
0 (停止)	 1 条分停止	—

田植作業のしかた

* 全条とも同じ位置に設定してください。


【例】 20～45kg/10a のとき（出荷状態）

[55]

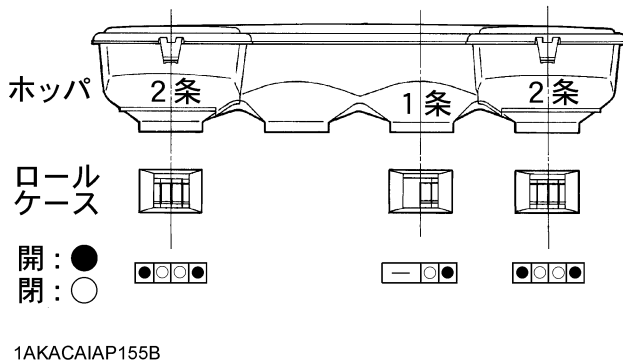


[55]

[65・67]

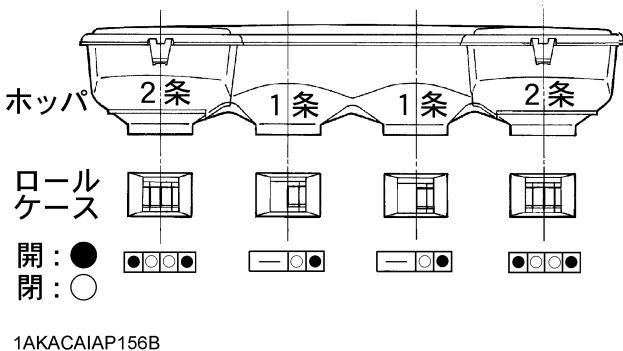

[65・67]


[87]

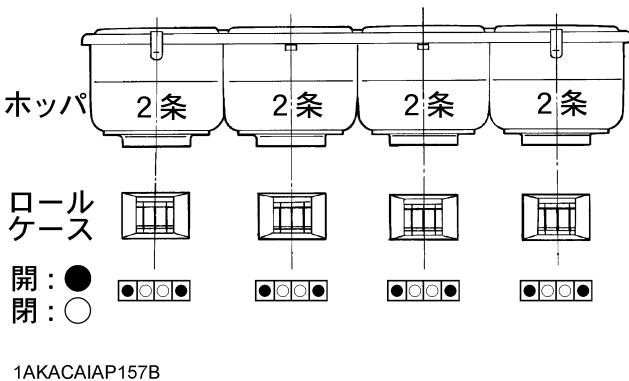

[87]

4. 繰出しテストを行ないます。

- (1) 肥料を全条のホッパに入れます。
- (2) エンジンを始動し、植付部を上昇させます。
- (3) 油圧ロックレバーを **【閉】** 位置にします。
- (4) 植付クラッチレバーを **【下】（下降）** 位置にします。
- (5) 油圧ロックレバーをゆっくり **【開】** 位置にして植付部を地面から約 30～40cm の位置まで降ろしたあと、**【閉】** 位置にして油圧をロックします。
- (6) エンジンを停止します。
- (7) 肥料を受ける容器の重量を測ったあと、作溝器の下側に全条分置きます。

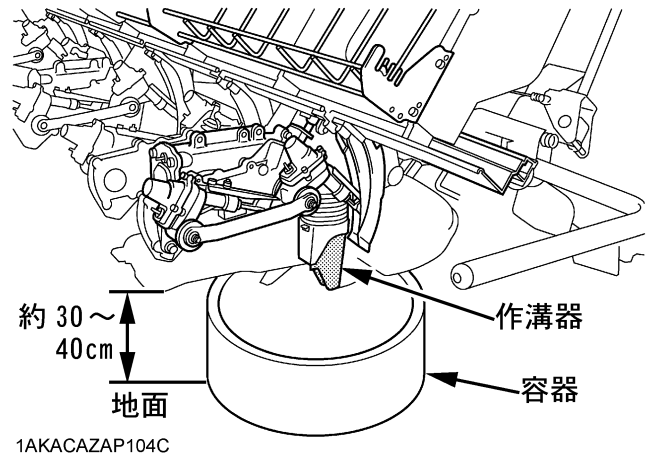

補 足


* 容器が全条分ないときは、ホッパが2条の場合は2個、ホッパが1条の場合 **[55]** 1個置き、測定箇所以外のあぜぎわクラッチを全て切ってください。

- (8) エンジンを始動します。

補 足


* ブロワが回転していることを確認してください。また、ホースやダクトが正しく組付けられているか確認してください。

- (9) 付属の手動繰出し用のハンドルを六角軸に六角穴を合わせます。
- (10) ハンドルを左回転方向（矢印方向）に **10回** 回転させて、容器に肥料を繰出します。このとき、目安として8～10秒間でハンドルを10回転させます。

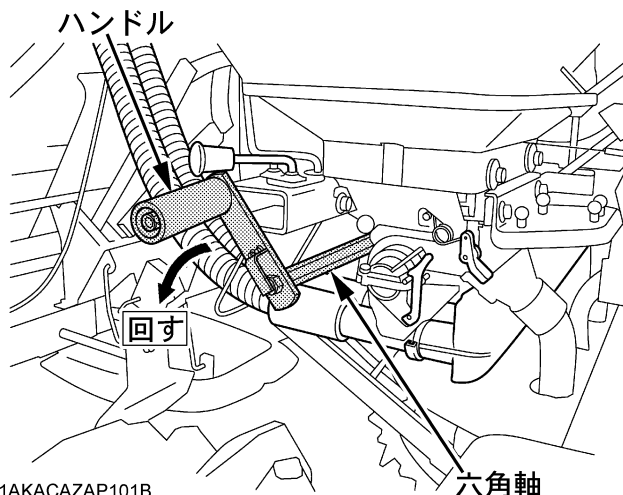

1AKACAZAP101B

- (11) 重量を測定し、測定した重量から容器の重量を差引くと、繰出した肥料の重量となります。

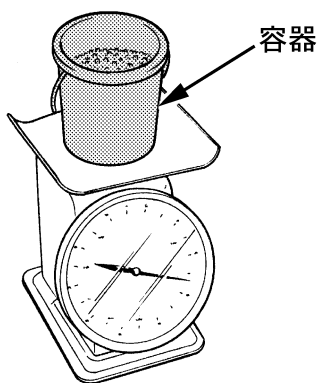

1AKACAIAP158A

- (12) 実際に測った繰出し量と調量ツマミの位置の標準値と比較します。

● 10 回転繰出し量の標準値

調量ツマミの設定位置	標準値
20 ～ 45kg/10a(標準)	100g/10 回転
10～20kg/10a(少ない)	100g/10 回転
50 ～ 80kg/10a(多い)	200g/10 回転

補 足

- * 使用する肥料により標準値と実際の繰出し量に極端に差があるときは、調量金具で調節してください。
- * 調量ツマミの設定位置により10回転後の繰出し量は異なります。

● 調量ツマミの設定位置が20～45kg/10aの場合

標準値	実測値	施肥量調量金具で調節
100g	90g (1 割少ない)	調量目盛を 1 目盛分多くする。
	110g (1 割多い)	調量目盛を 1 目盛分少なくする。

- * 実際の施肥量は、ほ場条件などにより車輪のスリップで変化することがありますので、施肥作業を実際行ない再調整してください。

重 要

- * ハンドルが六角軸に取付けられた状態で機械を動かすと、ハンドルが回転して破損の原因になります。


補 足

- * ハンドルは失くさないでください。

5. 調量金具を調節して施肥量を設定します。


【例】施肥量 25kg/10a の場合

- (1) 調量金具をゆるめます。
- (2) 調量目盛の **[25]** のところに設定金具を合わせます。
- (3) 調量金具を締付けます。

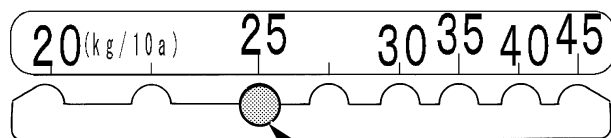

1AKACAZAP131A

設定金具

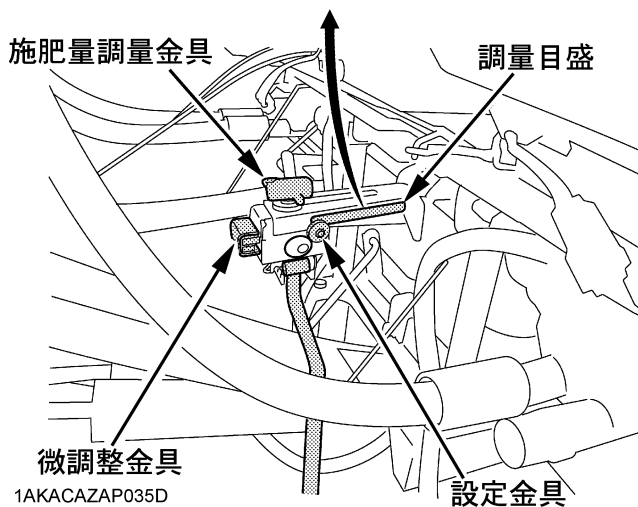


1AKACAZAP035D

田植作業のしかた

補 足


- * 出荷時は、**【20】** 位置です。
- * 4. の (12) の工程で、肥料条件により実測値が標準値の 100g に対し、1 割少ない (90g) ときは、**【25】** の位置から 1 目盛分多く (**【28】**) し、逆に 1 割多い (110g) ときは、1 目盛分少なく (**【23】**) してください。

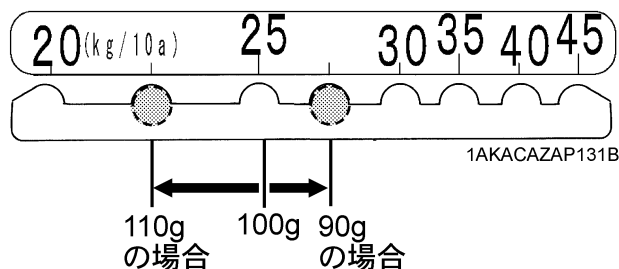

- * 施肥量が変わるおそれがあるので調量金具をしっかりと締付けてください。

● 微調整の方法

- * 施肥量を目盛より少なくしたいときは、微調整金具で調整してください。

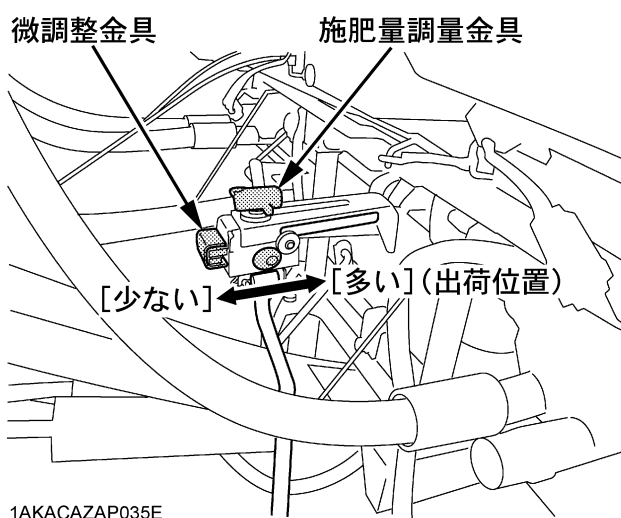

- (1) 施肥量調量金具をゆるめます。
- (2) 微調整金具を回し、少ない方へピンの位置をずらしてください。

補 足

- * 設定金具の位置、施肥量範囲によって減り量が異なります。

◆ 繰出し量目安一覧表


[C 仕様除く]

調量目盛 (kg) 施肥量 (kg/10a) ●：開 ○：閉			
		※数値は施肥量 (kg/10a)	
20～45 (標準)	標準位置（出荷時） 	 駆動ロッド 1AKACAZAP130B ※出荷位置	 Y-axis: 20, 30, 40, 50 X-axis values: 20, (22.5), 25, (27.5), 30, 35, 40, 45 Data points: - 20: ● - 22.5: ○ - 25: ● - 27.5: ○ - 30: ● - 35: ● - 40: ● - 45: ●
50～80 (多い)	標準位置（出荷時） 		繰出し量：標準の2倍 Y-axis: 50, 60, 70, 80 X-axis values: 50, 55, 60, 70, 80 Data points: - 50: ● - 55: ● - 60: ● - 70: ● - 80: ●
10～20 (少ない)	標準位置（出荷時） 	 駆動ロッド 1AKACAZAP153A	繰出し量：標準の半分 Y-axis: 10, 20 X-axis values: 10, (11.5), 13, (14), 15, 18, 20 Data points: - 10: ● - 11.5: ○ - 13: ● - 14: ○ - 15: ● - 18: ● - 20: ●

[C 仕様除く]

田植作業のしかた

[C 仕様]

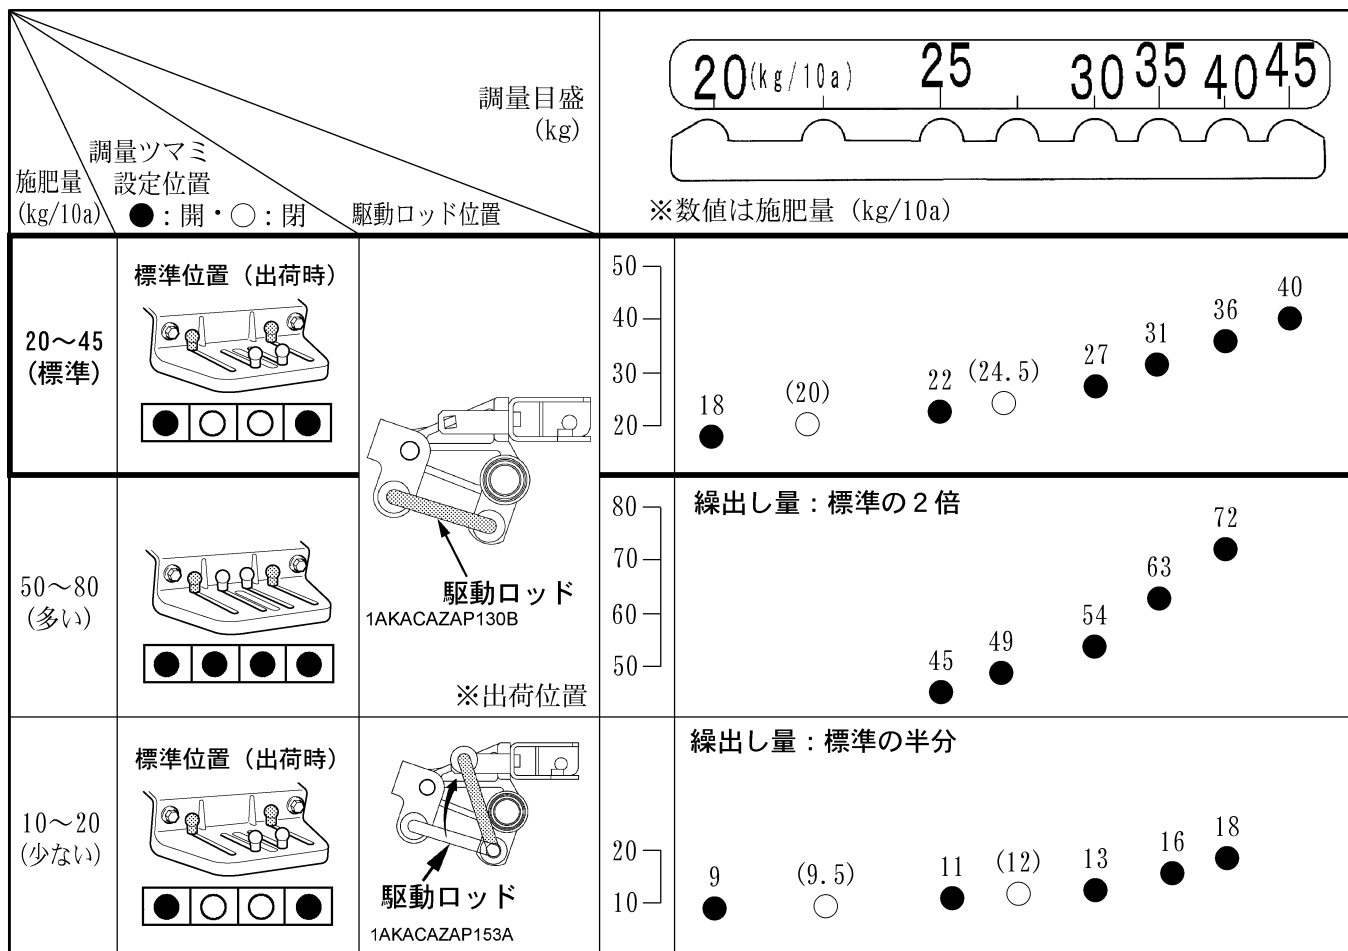

[C 仕様]

補 足

* 肥料の種類により繰出し量が異なる場合がありますので、実際に繰出しテスト又は、施肥作業を行なって、目標とする施肥量に調節してください。

[F 仕様]

メインパネルによる異常と処置



警告


* エンジン回りの点検や処置を行なうときは、エンジンを必ず止めてください。



注意

- * エンジン停止直後は、エンジンにさわったり、ラジエータキャップを開けないでください。ヤケドをするおそれがあります。
- * 取外したカバー類は、必ず取付けてください。
- * 苗や肥料【F仕様】を補給するときは、走行を停止して行なってください。

ブザーが鳴り、パネル内のランプが点灯又は、点滅したときや計器が異常を示したときは、下表の処置を行なってください。

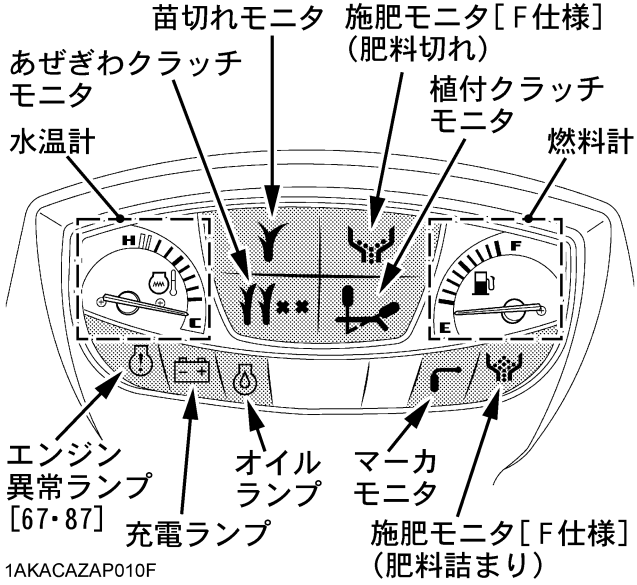

ランプ・計器	警 報			現 象	処 置	参照 ページ
	ランプ表示		ブザー			
	メイン パネル	マス コット				
エンジン 異常ランプ [67・87]	※ 点滅	—	—	● エンジンのセンサなどに異常があります。	● エンジン停止後、購入先へ連絡してください。	—
充電 ランプ (充電警報)	点灯	—	—	● バッテリーに充電されていません。 ● そのまま作業を続けると… バッテリー上りとなり、エンジンの始動ができなくなります。	● 発電装置が異常を起こしていますので、購入先へ連絡してください。	—
水温計	—	—	—	指針が上昇し [H] のときは ● 水温が上昇しています。 ● そのまま作業を続けると… オーバーヒートします。	● エンジンを停止後、30 分以上たってから点検と処置をします。 ①冷却水量 不足……リザーブタンクに清水を補給 水もれ…ラジエータ排水プラグ・ラジエータホースのバンドを増締め ②ラジエータフィン 汚れ・詰まり…掃除して取除く	125, 130 127

※点滅時は、作業中でも早急には場から出てエンジンを停止してください。
正常時も、キースイッチを【運転】にした直後は2秒間点灯します。(ランプチェックのため)

田植作業のしかた

ランプ・計器	警 報			現 象	処 置	参照 ページ
	ランプ表示		ブザー			
	メイン パネル	マス コット				
オイル ランプ (油圧警報)	点灯	—	—	● エンジンのオイル圧力が不足しています。 ● そのまま作業を続けると… エンジンが動かなくなります。	● エンジンを停止後、オイル量の点検と処置をします。 ● エンジンが焼付きを起こしていますので、購入先へ連絡してください。	123 —
植付 クラッチ モニタ (植付クラッチ入忘れ警報)	点滅	点滅	—	● 植付クラッチが入っていません。	● 植付クラッチレバーを操作して、【自動】で十字ポンパレバーを下側に2回操作又は、十字ポンパレバーを下側に1回操作とマーカ操作又は、【植付】位置に入れます。	13
マーカモニタ (マーカ出忘れ警報)	点滅	—	—	● マーカが出ていません。	● 植付クラッチレバー又は、十字ポンパレバーを操作して、マーカを出します。	13
あぜぎわ クラッチ モニタ (あぜぎわクラッチ入忘れ警報)	点滅	—	—	● あぜぎわクラッチが切れています。	● あぜぎわクラッチレバー【55・65】及びあぜぎわスイッチ【67・87】を【入】位置にします。	16
苗切れモニタ (苗切れ警報)	点滅	点滅	断続 (8回)	● 苗が残り少なくなっています。	● 苗を補給します。	66
施肥モニタ (肥料切れ警報) 【F仕様】	点滅	点滅	断続 (8回)	● 肥料が残り少なくなっています。	● 肥料を補給します。	69
施肥モニタ (肥料詰まり警報) 【F仕様】	点滅	点滅	断続 (8回)	● 肥料が詰まっています。	● 作溝器内を確認してセンサに付着している異物を取除きます。また、異物がないときは、コントローラ(感度調整用)を調整します。	75, 108

重 要

* 処置したあとに異常が直らないときは、購入先へ連絡してください。

補 足

- * 警報ランプは、異常を処置すると消灯します。
- * 警報ブザーは断続で8回鳴りますが、警報ブザーが鳴っている最中に他にも異常が発生したときは、そのときから断続で8回ブザーが鳴ります。
- * 警報ブザーが鳴り終わったあと、警報モニタのランプが**点滅中**に主変速レバーを**【後進】**位置にすると、バックブザーが鳴ります。そのあと、主変速レバーを**【N】(中立)**位置にすると警報(異常)確認のため、警報ブザーが再度8回鳴ります。

コントローラ（自己診断）による異常と処置



警告

*** 点検や処置を行なうときは、エンジンを必ず止めてください。**




注意

*** 外したカバー類は必ず取付けてください。**

コントローラは、機体に異常が発生したときに、故障を未然に防ぐためマイコンが判断して自動装置の働きを制御します。

自動装置が停止しても作業は行なえますが、作業終了後は、購入先に次頁の表示内容を連絡して処置してください。

コントローラによる異常に気づかないことがありますので、作業前、後に運転席下部のゴムキャップを外してコントローラのデジタル表示部を確認してください。

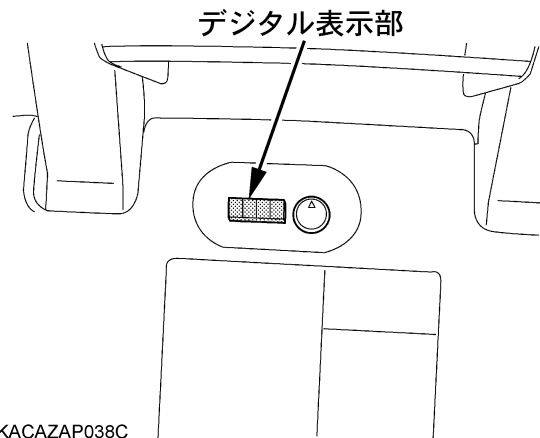

1AKACAZAP038C

田植作業のしかた

表示内容	異常内容	異常箇所	処置
デジタル表示			
E001	植付部の自動水平制御がはたらかない。(モンローがはたらかない。)	ローリングセンサ又は、配線	購入先に連絡してください。
E002	泥押し又は、植付姿勢の悪い状態が続く。(フィットセンサがはたらかない。)	フロートセンサ又は、配線	購入先に連絡してください。
E003	ピッチングセンサ（オートフロート）がはたらかない。	ピッチングセンサ又は、配線	フィットセンサで調節してください。また、作業終了後に購入先に連絡してください。
E004	植付クラッチレバーを操作しても植付部が上昇又は、下降しない。	植付クラッチレバーセンサ又は、配線	ポンパレバーで操作してください。また、作業終了後に購入先に連絡してください。
E005	各条クラッチ（苗のせ台）が動かない。 【67・87】	各条クラッチセンサ又は配線	購入先に連絡してください。
E010	十字ポンパレバーを操作しても植付部が上昇又は、下降しない。	ポンパスイッチ（上昇）又は、配線	植付クラッチレバーを 【上】（上昇） 位置に操作してください。また、作業終了後に購入先に連絡してください。
E011	十字ポンパレバーを操作しても植付部が上昇又は、下降しない。	ポンパスイッチ（下降）又は、配線	植付クラッチレバーを 【上】（上昇） 位置に操作してください。また、作業終了後に購入先に連絡してください。
E012	十字ポンパレバーを操作しても右マーカが下りない	ポンパスイッチ（マーカ右）又は、配線	隣接マーカで作業してください。また、作業終了後に購入先に連絡してください。
E013	十字ポンパレバーを操作しても左マーカが下りない	ポンパスイッチ（マーカ左）又は、配線	隣接マーカで作業してください。また、作業終了後に購入先に連絡してください。
E020	モンロー調節ダイヤルを回しても植付部が傾かない。	モンロー角度調節ボリューム	購入先に連絡してください。
E040	昇降ソレノイドがショートしている。	配線	購入先に連絡してください。
E041	PTO モータがショートしている。	配線	購入先に連絡してください。

メンテナンス

各部のオープン（開閉）と脱着のしかた



警告

- * 平坦で安全な場所で、エンジンを必ず止めてから行なってください。
- * 取外したカバー類は、必ず取付けてください。

■ボンネットのオープン




注意

- * オーバヒートなどでボンネットを開けて点検・整備するときは、次の手順に従ってください。
 - (1) 作業を中止する。
 - (2) エンジンを約 5 分間アイドリング回転で運転した後、エンジンを停止する。
 - (3) エンジン停止後 30 分以上経過してから開ける。
 - (4) 点検・整備で内部に触れるときは、ヤケドの危険性がないことを確認する。
- * エンジンが冷えてないとき、ボンネットを開けるとラジエータ部、リザーブタンク部などより熱湯が噴出し、あるいは高温部に接触してヤケドするおそれがあります。

◆ 開きかた

マスコットを前方に倒したあと、持上げると開きます。また、ボンネットを開いた状態で固定するときは、ハンドルにマスコットのフックを引掛けてください。

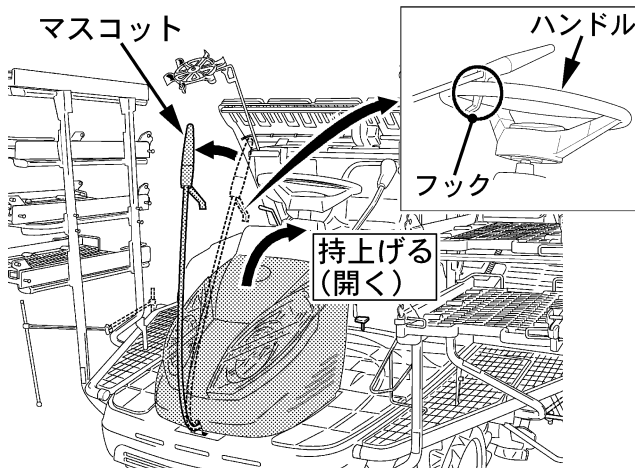

1AKACAZAP063D

◆ 閉じかた


ハンドルからマスコットのフックを取外したあと、閉じます。閉じたときは、カチッと音がします。このとき、ボンネット後のフックをボンネットウシロに差込んでください。

メンテナンス


■運転席下カバーの脱着

◆ 取外しかた

1. スナップピンを取外し、ロッドを抜いたあと運転席（シート）を取外します。

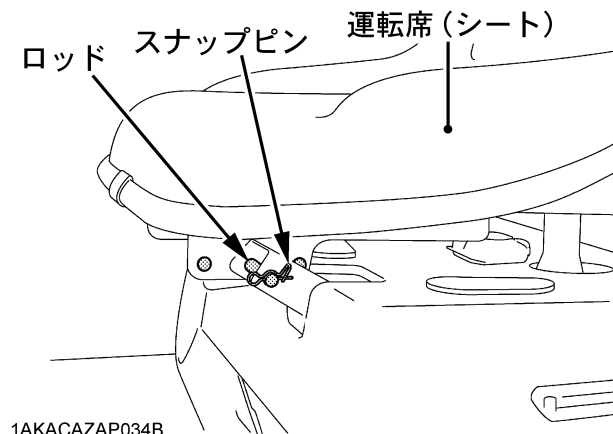

2. ノブボルトを回して、副変速レバー・油圧ロックレバー・植付クラッチレバーとカバーガイド部の引掛かりに注意しながら、カバーを外します。

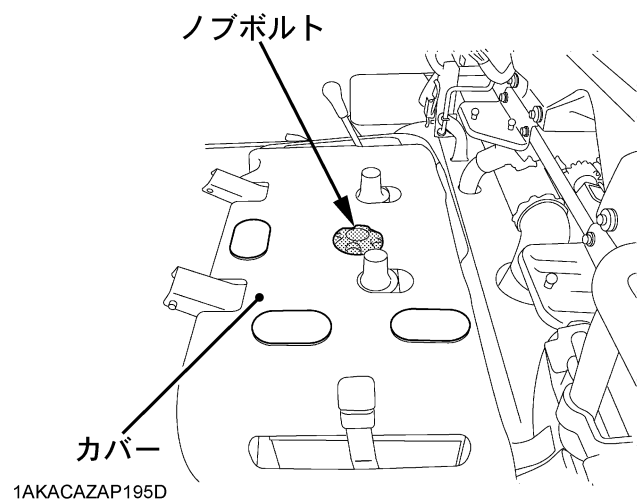

◆ 取付けかた

取外しかたの逆の手順で取付けてください。

■苗のせ台オープン

[67・87]




注 意


* 作業をするときは、苗のせ台を中央付近に寄せて、平坦で安全な場所で行なってください。

◆ 開きかた

1. 苗のせ台左右2箇所（[87]は左中右3箇所）のボルトを外します。

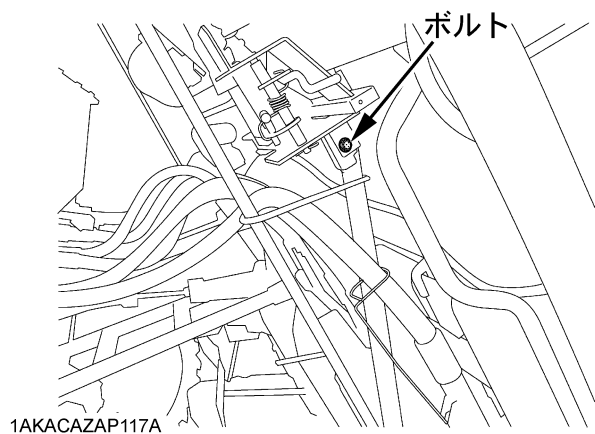


2. ホルダ3個（[87]は合計4個）を固定してあるナットをゆるめ外します。

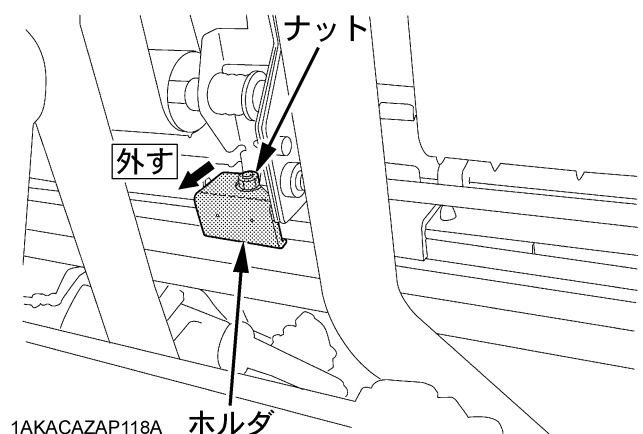


3. 苗のせ台の左右端 2 箇所についているスタンドを外します。



[67] 左右両側, [87] 右側
スタンド

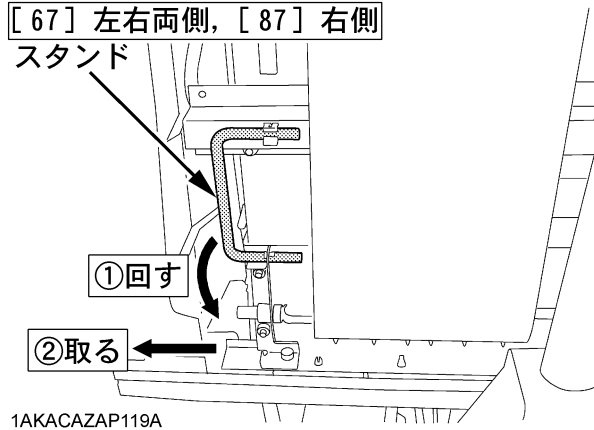


[87] 左側

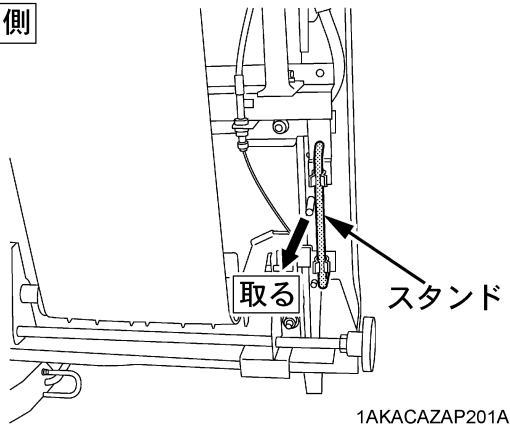

4. ローラクラッチホルダの弹簧のフックを外し、ローラクラッチホルダと苗取調節ブラケットを解除位置(ロッドより上側)にセットします。

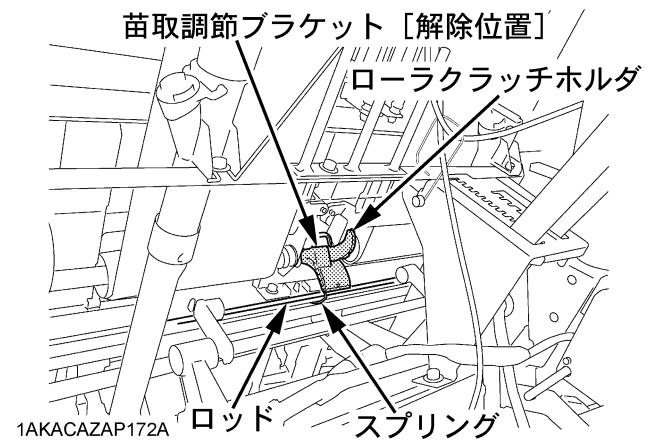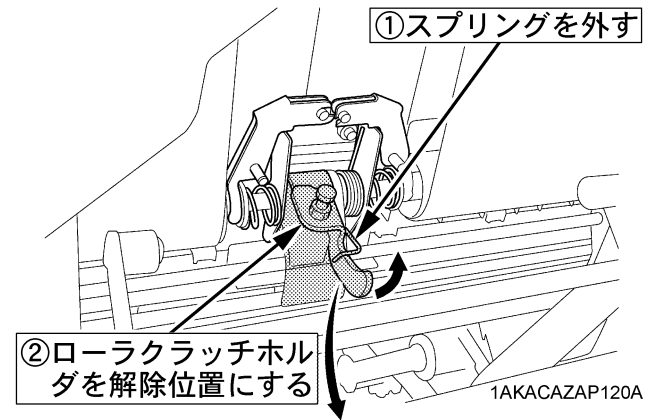


5. ロッドよりスプリングを外します。

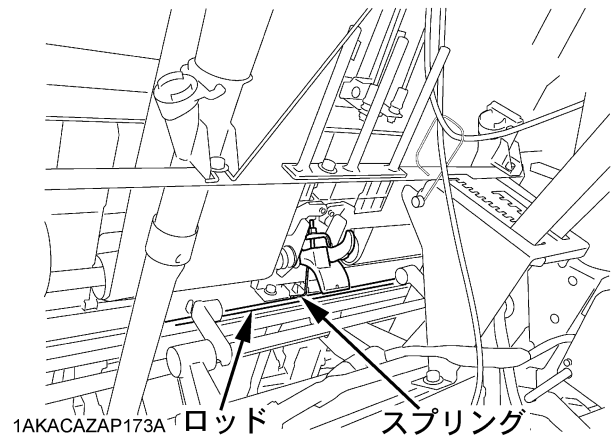

メンテナンス


6. 苗のせ台を開き、スタンドを左右端にセットします。

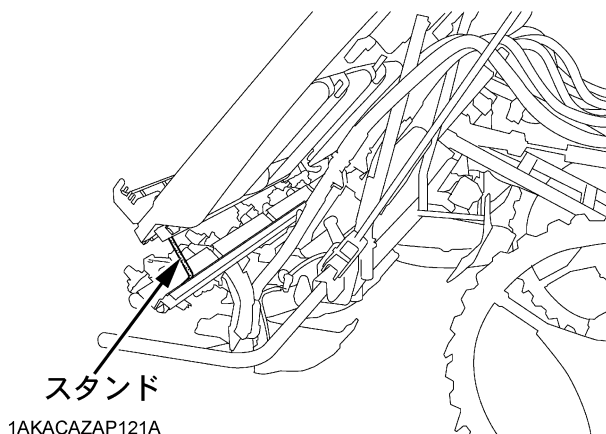

7. しゅう動板、苗のせ台受け、スポンジの泥や汚れを除去し、摩耗状態を確認します。その後、適量の油を注油します。

重要

- * 作業終了後は、ブラケットを必ず通常状態に戻してください。
- * 横送りステーの振分け調節ボルトの位置を確認してください。

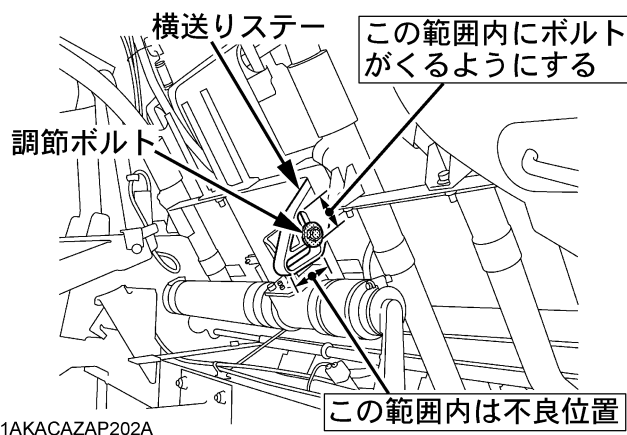

◆ 閉じかた

取外しの逆の手順で行なってください。

重要

- * 苗のせ台を下げるときは、苗取調節ブラケットをロッドの前側（上側）の位置にしてください。

[67・87]

■ 植付部の脱着のしかた

[67・87 (C・Y32仕様除く)]



警告

- * 転倒による重大事故のおそれがあるため、後部作業機（植付部など）を取外して、本機単独で移動走行やトラックの積降し、運搬作業は行なわないでください。



注意


- * 作業機の脱着は平坦で凹凸のない場所で行なってください。また、風が強く吹いているところで脱着作業は行なわないでください。
- * 周囲に人がいないことを確認してください。脱着時は特に、本機側と作業機に人が挟まれるおそれがあります。

重要

- * 植付部の脱着を行なう場合は、オプションの植付部脱着用スタンド（別売品）を購入してから行なってください。

◆ 取外しかた

1. キースイッチを【運転】位置にし、植付クラッチレバーを【植付】位置にして、モンロー調節ダイヤルでモンローケーブルの出代を左右同じにします。

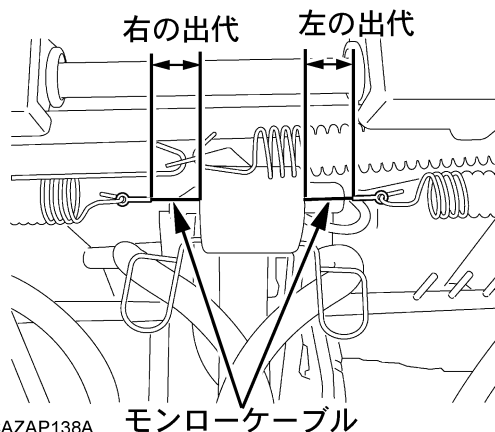


補 足


* 調整が終わった後は、キースイッチを**【停止】**位置にし、モンロー調節ダイヤルを中央位置に戻してください。

2. 作業機のハーネスのカプラ 2 個 (RF 仕様は 3 個) を外します。

(1) ロックボタンの上下を押しながらロックレバーを解除し外します。

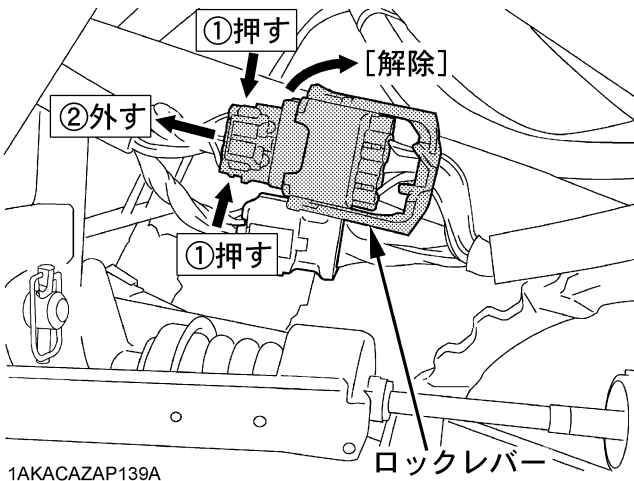

(2) ロックボタンを押して外します。

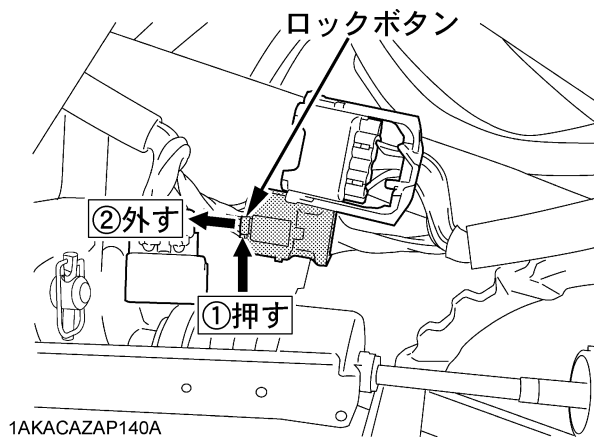

重 要



* カプラを外すときは、必ずキースイッチを**【停止】**位置にしてください。機械が破損するおそれがあります。

[87FR]


植付部を除くアタッチメントを使用するときは、付属部品のダミーカプラを使用してください。

[87FR]

3. **[F 仕様]** (施肥機付) の場合、施肥ホースのカプラを矢印方向に引き、ロックを解除して本機から外し、植付部に収納します。

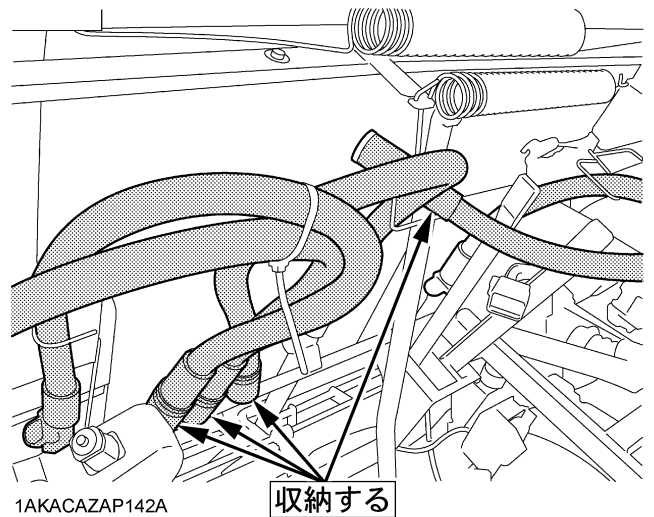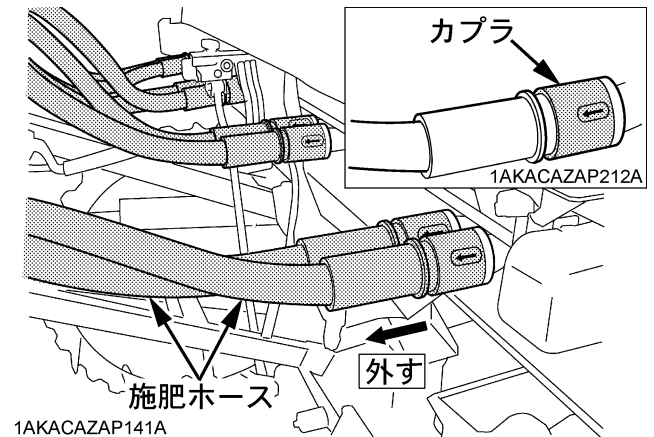

4. 植付部のセットピンを取外します。

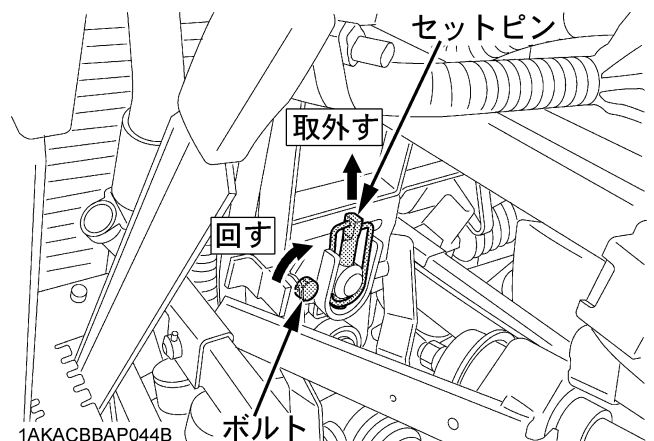

補 足


- * 取外したセットピンは植付部を外した後、植付部側に取付けてください。
- * ピンが抜けにくいときは、植付部を少し下げて、ボルトを右回り (時計方向) に回してください。

メンテナンス

5. 植付部にスタンド（オプション）を取付けます。

【87R】 整地板アッシを取外します。



※ホルダ部分の頭付きピンを抜いて取外します。
(86 ページ参照)

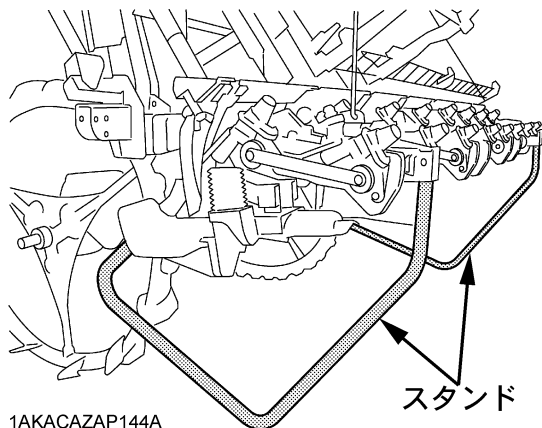

重要

* スタンドを取付ける場合は、左右をよく確認して取付けてください。

6. エンジンをかけて植付部を降し、エンジンを切ります。上部ピンがフック部から外れていることを確認し、本機を前に動かし植付部を外します。

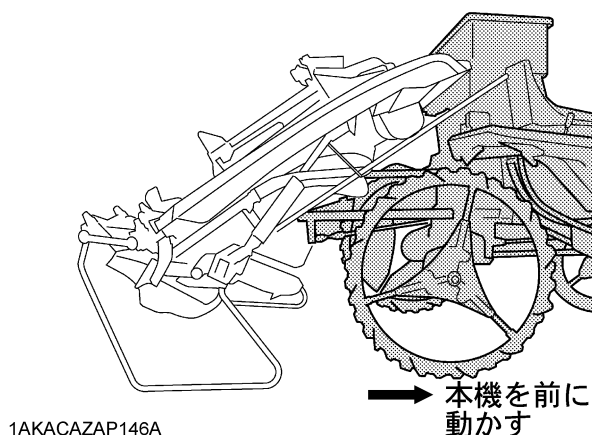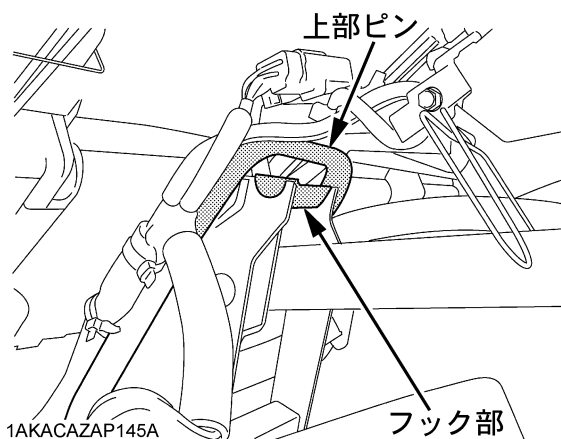


補足


* 脱着後にローリングロック金具が掛かっていることを確認してください。外れている場合は掛けてください。

◆ 取付けかた

1. 本機単体の機体後部の取付部後端から少し離れた位置に植付部を準備します。その後、本機側と植付部の取付位置の中心部の位置合わせを行います。

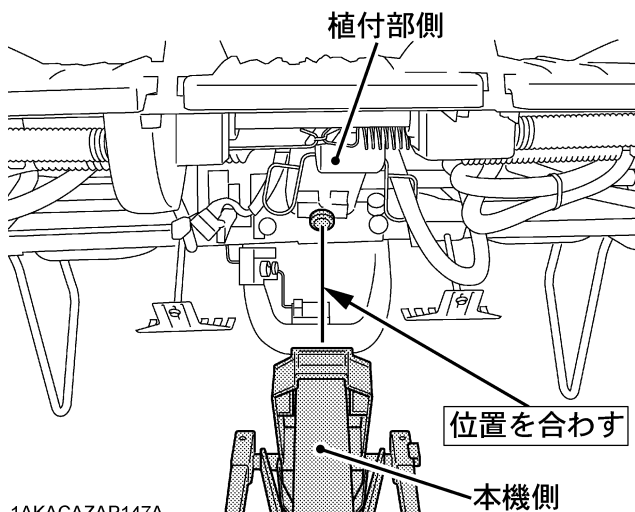


2. 植付部側に取り付けたセットピンを外します。

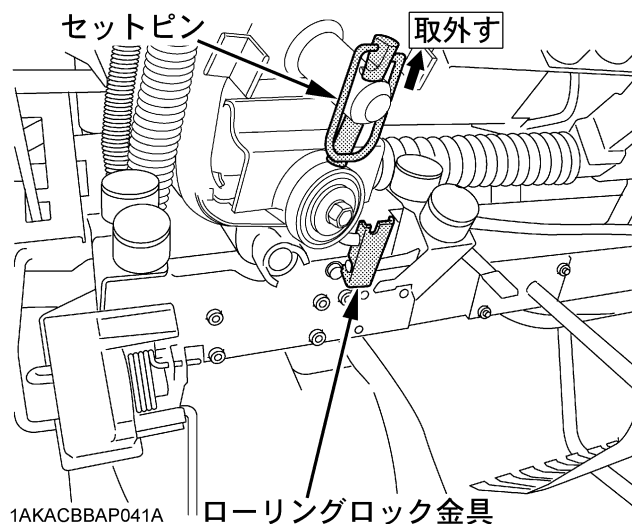

補足


* 着脱前にローリングロック金具が掛かっていることを確認してください。外れている場合は掛けてください。

3. 本機を植付部の取付部に接触する手前まで押します。
4. エンジンを始動し植付クラッチレバーを操作して、本機側のリンク（上）を少しずつ上げながら、植付部側の上部ピンの下側 3～5 cm の位置にフックを合わせます。

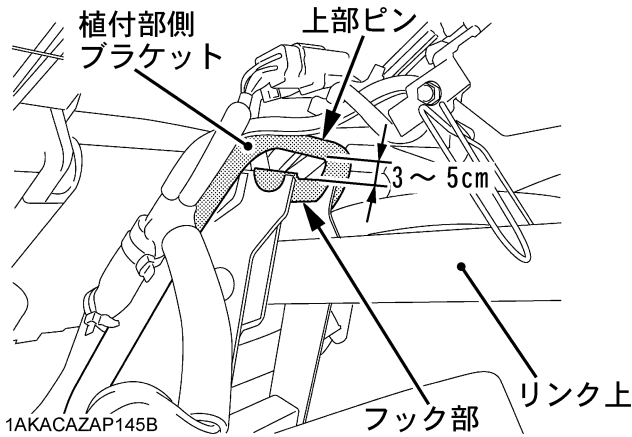

補 足


- * 植付部を取付けるときは、本機側のリンク（上）が下側にあると、下図のようにリンク（下）が当り、取付けができません。

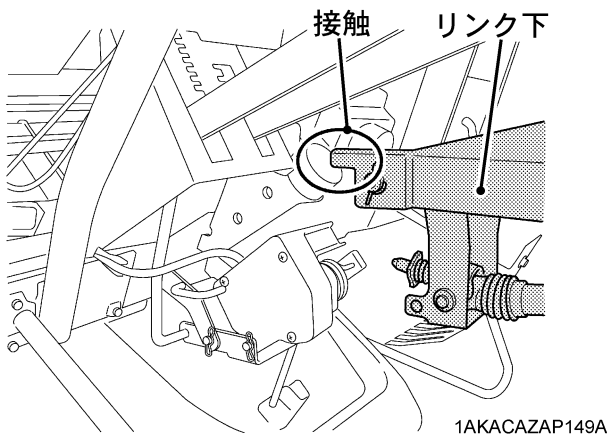


5. 本機を少し押し、本機側のリンク（上）真上に植付部側ブラケットの上部ピンを合わせた後、植付クラッチレバーを【上】（上昇）側に操作すると植付部が取付けられます。
6. 2. の工程で取外したセットピンを同じ所に取り付けます。

補 足

- * 取付けたセットピンにガタツキがあるときは、ボルトを左に回し、ガタツキをなくしてください。

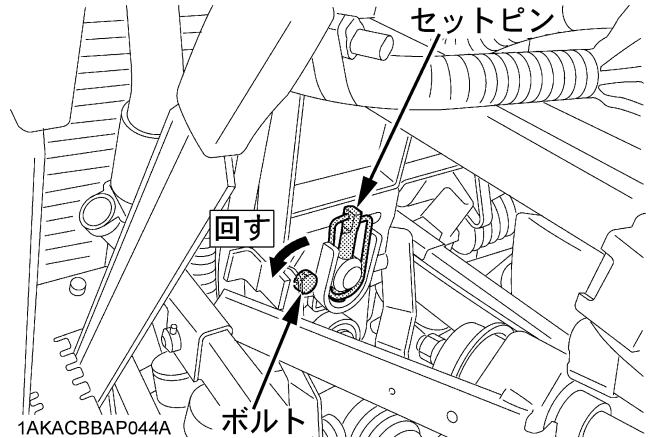


7. キースイッチを【停止】位置にして、植付部のカプラ 2 個 (RF 仕様は 3 個) を取付けます。

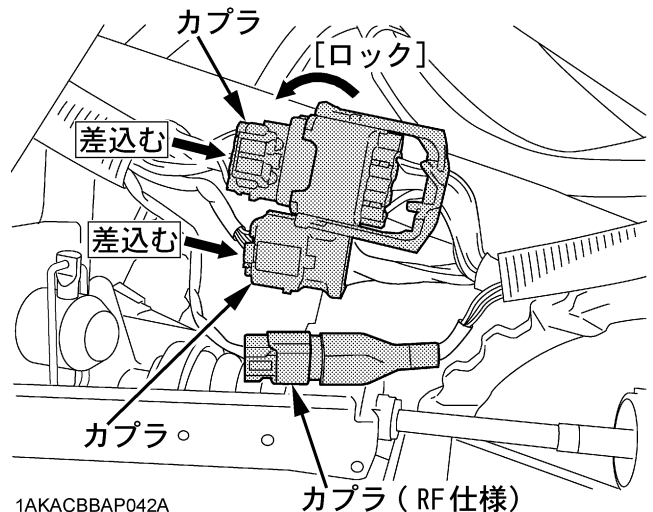

重 要

- * カプラを接続するときは、必ずキースイッチを【停止】位置にしてください。機械が破損するおそれがあります。

8. **[F 仕様]**（施肥機付）の場合、施肥ホースを本機に取付けます。（カチッ音が鳴るまで）

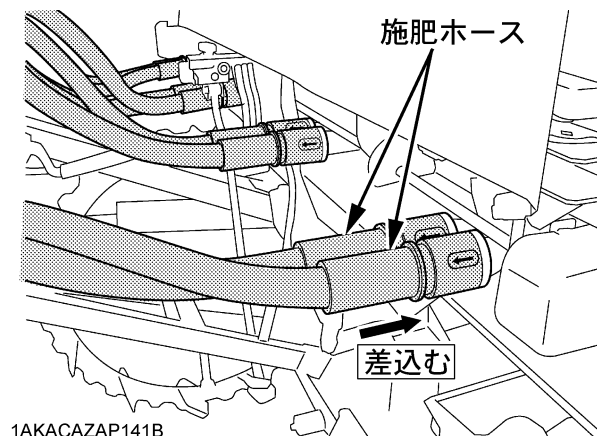

1AKACAZAP141B

補 足

- * 脱着カプラに肥料が付着していると、奥まで差込めずカチッ音が鳴らない場合があります。ブラシなどでじゅうぶんに取除き、差込んでください。
- * 施肥ホースの差込む位置には注意してください。

9. 植付部のスタンドを外します。

10. **[87R]** 整地板アッシを元通りに取付けます。

[67・87 (C・Y32 仕様除く)]

■ロール・ブラシの取付け・取外し方法


[F 仕様]

◆ 外しかた

重 要


- * 田植機を平坦な場所に置き、エンジンを停止させ、肥料をすべて排出してください。

1. ホッパ内の肥料を空の状態にします。又はシャッタを全条閉めます。
2. 排出ブーツのロックレバー8箇所をロック解除し、ブーツを外します。
3. 施肥機後方の施肥ホースをロートから外してください。
4. ロールケースのロートロックレバー8箇所、パッチン錠のロック2箇所を解除します。

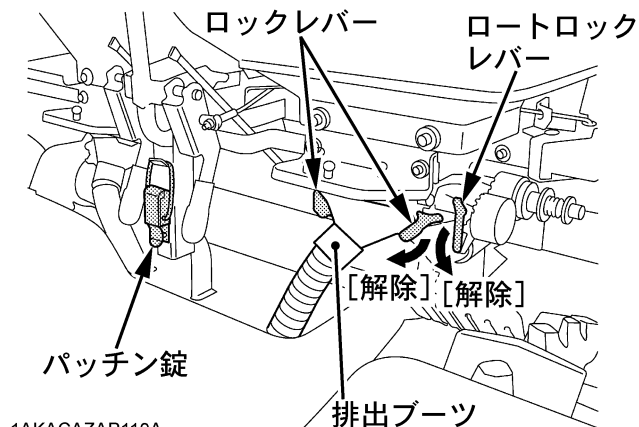

1AKACAZAP110A

5. 調量金具を 20kg/10a の位置にし、施肥機本体を後部へ回動します。（20kg/10a 以外で行なうと、後部へ回動しにくい場合があります）

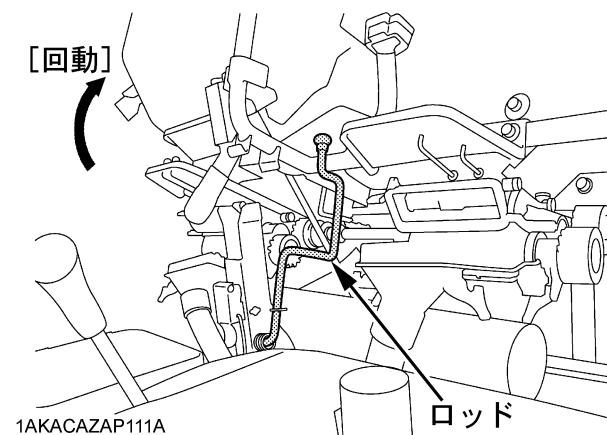


1AKACAZAP111A

補 足

- * 施肥機本体を後部へ回動すると、フレームにロッドが引掛かり固定されます。

6. ブラシを外してからロールを外します。

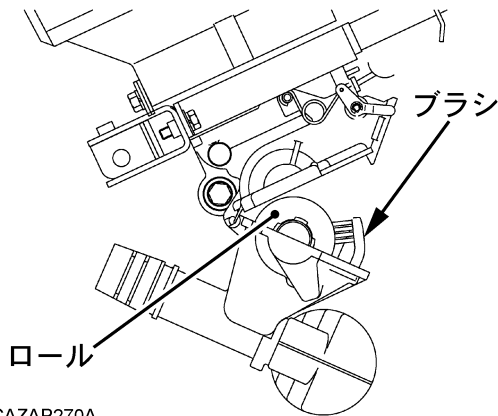

1AKACAZAP270A

◆ 取付けかた


取外しの逆の手順で行なってください。

1. ロートにロールとブラシを取付けます。

補 足


- * 1条用と2条用のロールに注意してください。(136 ページ参照)
- * 各ロールを取付けるときは、必ずそれぞれ取外したところへ取付けてください。

2. ロールを組付けてからブラシを組付けます。

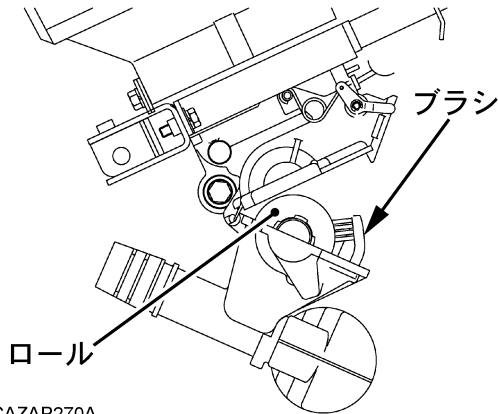


1AKACAZAP270A

3. 施肥機本体を支えてロッドを手前に引き、施肥機本体をゆっくり下ろします。

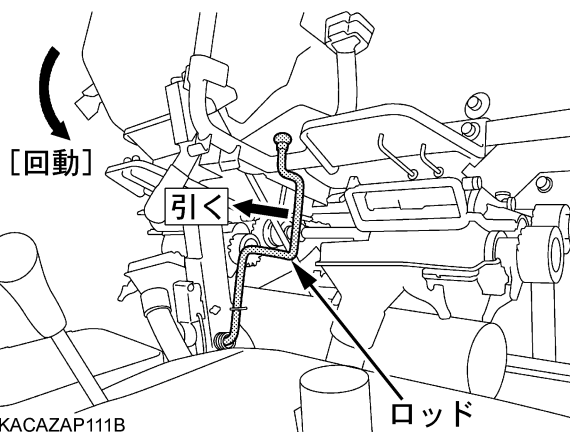

1AKACAZAP111B

4. パッチン錠2箇所とロールケースのロートロックレバー8箇所をロックします。
5. 排出ブーツをはめ込み、レバーでロックします。

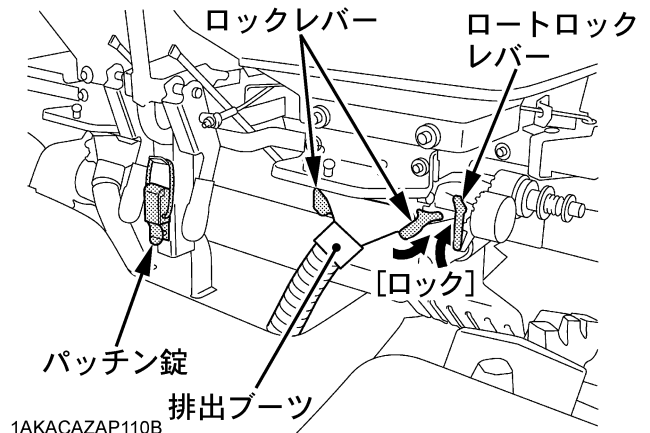


1AKACAZAP110B

補 足

- * ギヤがかみ合わずロールケースがロックできないときは、ロールを少し動かしてギヤをかみ合わせてください。

6. 分岐ダクト両側のパイプ（ダクト）がロックしているか確認してください。

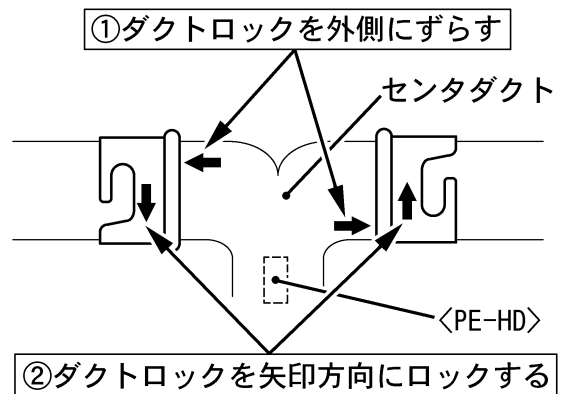

1AKACAIAP408B

重 要

- * センタダクトの文字 (<PE-HD>) がある方を後ろにして組付けてください。

7. 作業前に空気のもれがないか確認してください。

[F仕様]

メンテナンス

各部の掃除と注油のしかた

機械の故障などトラブルが発生しないように、各部の手入れをじゅうぶん行なってください。



警告

- * エンジンを必ず止めてください。
- * 取外したり、オープンした回転部のカバー類は衣服などが巻き込み危険ですので必ず取付けてください。



注意

- * 植付部を上げた状態で作業するときは、油圧ロックレバーで下降防止をしてください。さらに枕木などを使用して落下防止の歯止めをしてください。
- * 空運転するときには必ず植付部を上昇させてください。
- * オイルがこぼれた場合は、きれいにふき取ってください。
- * バッテリー、マフラやエンジン・燃料タンク周辺部にゴミや燃料の付着、泥の堆積などがあると火災の原因になることがありますので、取除いてください。
- * 植付爪の爪先には注意してください。

■掃除のしかた

一日の作業が終わったあとは、各部の泥やゴミ、施肥部の掃除 **[F 仕様]** を必ず行なってください。

重要

- * ボンネット内部や運転席下部の電装品には水を掛けしないでください。故障の原因となります。
- * 取外したボルト、ナットは、必ず締付けてください。
- * 肥料には錆を発生させる成分が含まれているため、1日の作業が終わったあとは肥料を排出して水洗いをじゅうぶん行なってください。特にエア抜き、植付フレーム、リンク支点、植付ケース各周辺（108～111 ページ参照）は必ず行なってください。

◆ 施肥部

[F 仕様]

重要

- * シャッタに肥料が付着した状態で長時間放置すると錆が発生したりして破損するおそれがありますのでロールケース内の肥料は必ず排出し、掃除を行なってください。
- * 水洗い後すぐに作業しないでください。詰まりや施肥異常の原因になります。
- * 施肥部を高圧水で洗浄しないでください。ゴム部のすき間から水が入り、詰まりの原因になります。


1. ホッパ内、ロールケース内のロールやブラシ、ロートの肥料を取除き、湿っているときは、乾いた布などでふき取ってください。
2. ホッパ、ロールケース、ロート内部を水洗いするときは必ずロートを開き、ロール、ブラシを取外してブロワ内に水が入らないようにしてください。

重要

- * ブロワ内に水が入ると、モータに錆が発生し故障するおそれがあります。

[水洗いのしかた]

- (1) ダクトロックを内側にずらしします。（106 ページ参照）
- (2) ロートを開き（下側に傾ける）ます。（106 ページ参照）
- (3) 水が入り込まないようにビニールなどでセンタダクトの入口を覆います。
- (4) 水洗いをします。

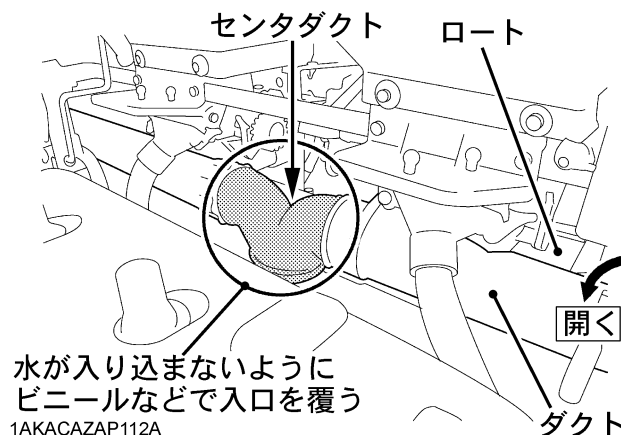

- (5) 水洗い後は施肥部（ホッパ、ロールケース内のロール、ブラシ、ダクト）をよく乾燥させてください。

重要

- * 乾燥させないと肥料が残り固着して、施肥ムラや詰まりの原因となります。

補足



- * 中央部のロートは、肥料の粉が特にたまりやすいので必ず掃除してください。また、水洗いを行なったときは、ロート、ブラシを必ず乾燥させてください。
3. ブラシは毛の間にはさまった肥料を取除き、お湯で洗ったあと、水分をふき取り乾燥させてください。

重要

- * ブラシを乾燥させるとき、直接太陽光があたらないようにしてください。ブラシが変形するおそれがあります。
4. 作溝器や詰まりセンサ部の泥や水はよく取除いてください。

補足

- * 洗剤の空容器などを利用して水を入れ、電極部分などに付着した肥料を洗い流してください。(ホース内はぬらさないこと)

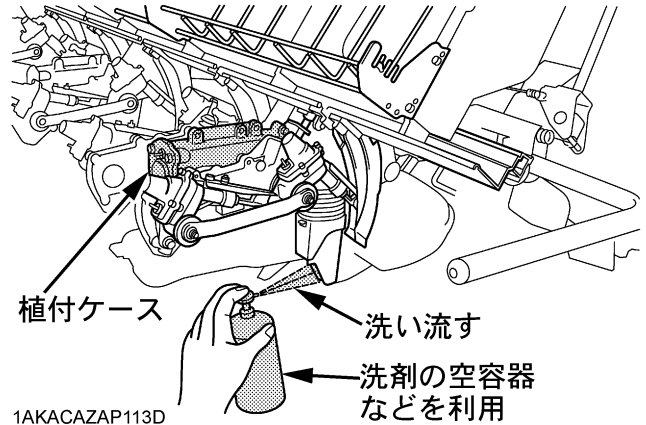
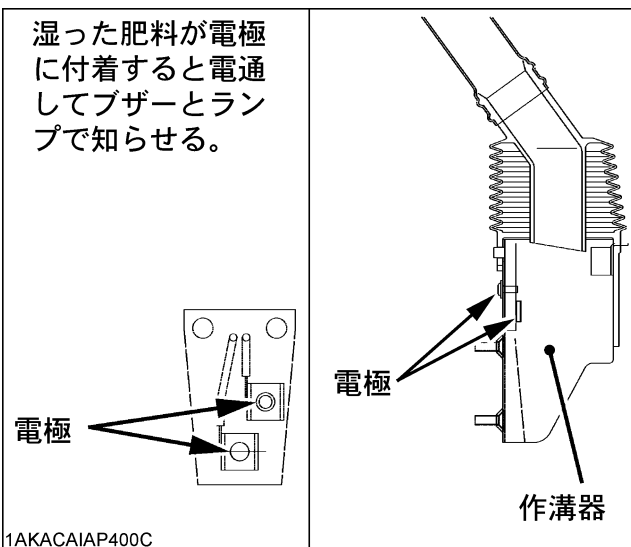


- * ホースの中も同時に掃除してください。

5. 各パイプ (シタ) の掃除をするときは、エア抜き (パイプ)、パイプ (シタ)、ジャバラをセットした状態で外してください。掃除が終わったあとは、必ず取付けてください。

重要

- * エア抜き (パイプ)、パイプ (シタ)、ジャバラを分解しないでください。破損するおそれがあります。

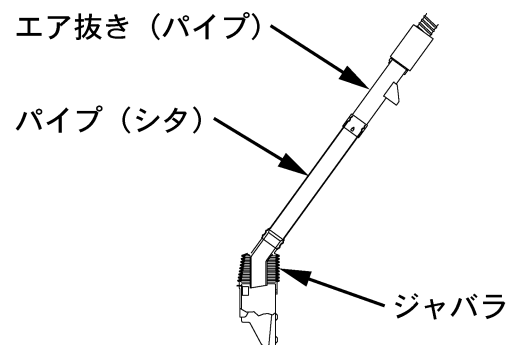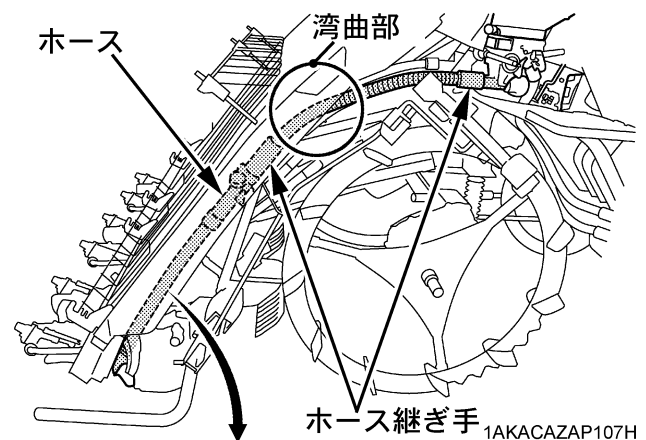

1AKACAYAP168A

補足

- * 湾曲部を上側にして取付けてください。


メンテナンス

6. エア抜きキャップ下側の出口に付着している肥料を取除いてください。(全条分)

55	5 箇所
65・67	6 箇所
87	8 箇所

補 足


* キャップを奥に押してから開いてください。

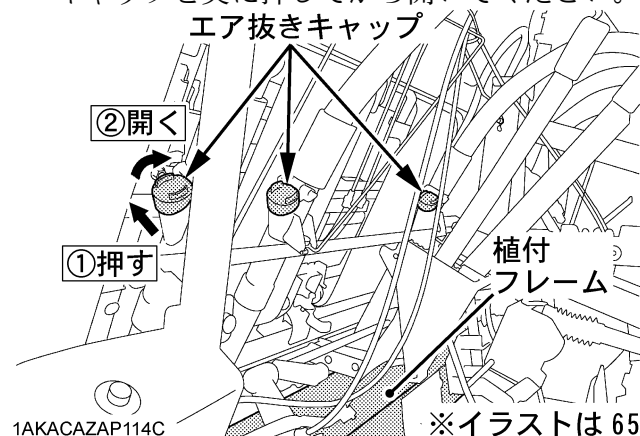

◆ 整地ロータ

[R仕様]


異物がはさまったり、巻付いているときは取除いてください。

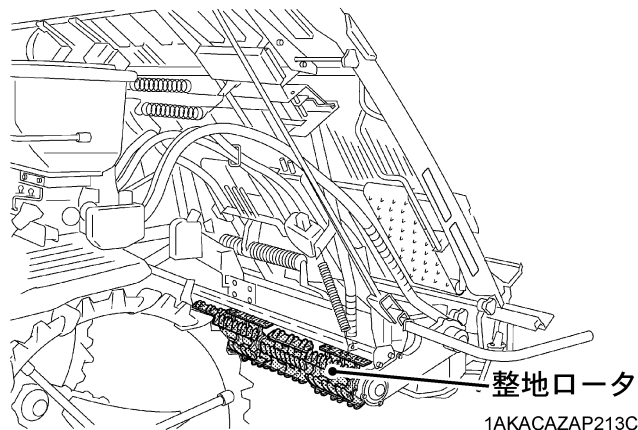

[R仕様]

◆ ブロワダクト吸入口の掃除

ブロワダクト吸入口に泥などの詰まりが発生すると、ブロワからの風量が低下し、肥料の排出が悪くなったり、施肥ホースへの詰まりの原因になります。定期的に掃除を行なってください。

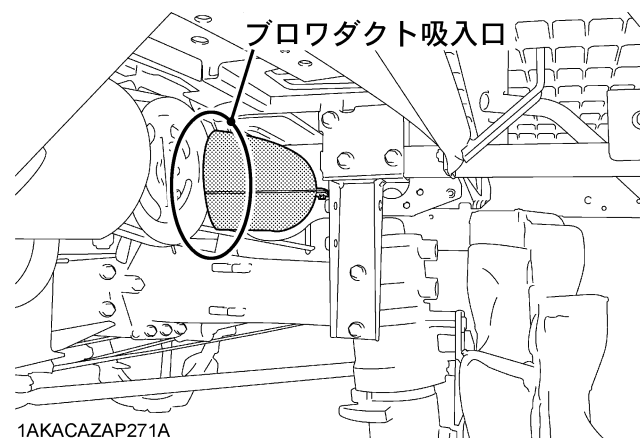

[F仕様]

■注油のしかた


機体各部の掃除が終わったあと又は、田植作業を始める前には各部の注油やグリースの塗布又は、注入を行なってください。

補 足


* 注油やグリース塗布をする前に、水が付着しているときは、ふき取って行なってください。

◆ 注油，グリース塗布・注入箇所


● 植付ケース（注油）と金具（グリース塗布）

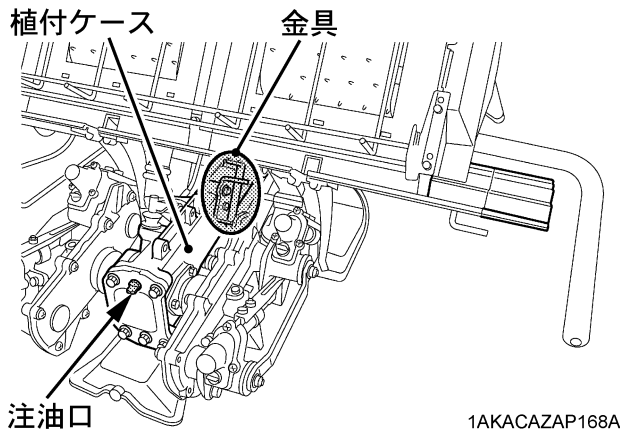


● センタフロート支点部（グリース塗布）

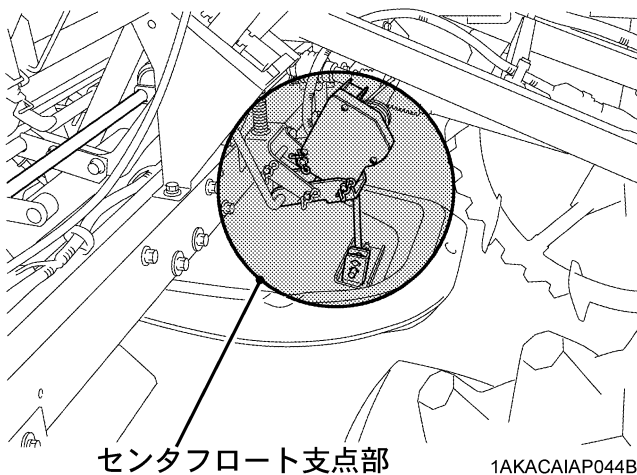


● 植付クラッチレバー支点部 デテント（グリース塗布）

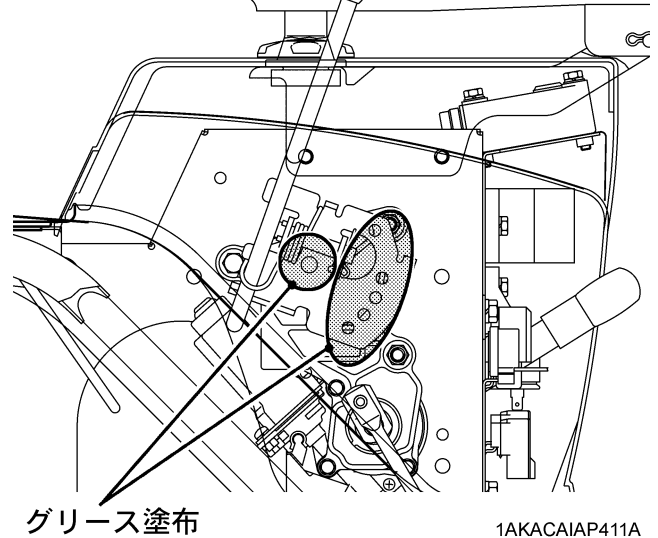

- 油圧シリンダ支点部（グリース塗布・注入）
- リンク支点部（グリース塗布・注入）
- プロペラシャフト接続部（グリース塗布）
- ジャバラホース内（グリース注入）
- フロート支点部（グリース塗布）

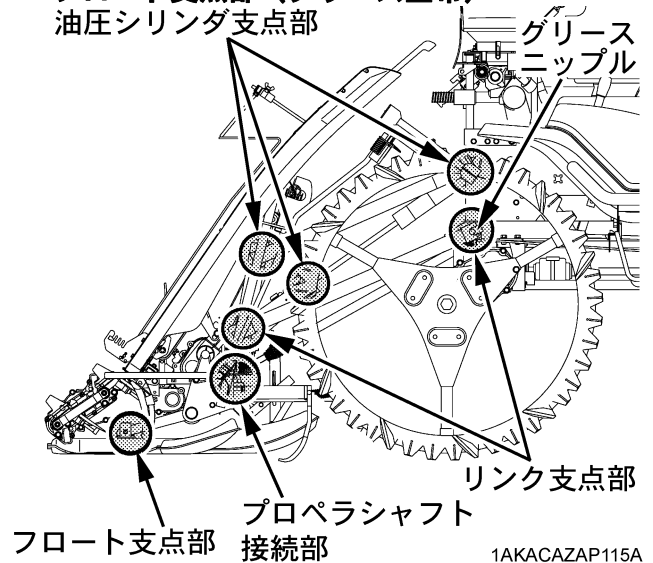


● 苗のせ台シュー・レール部（グリース塗布）

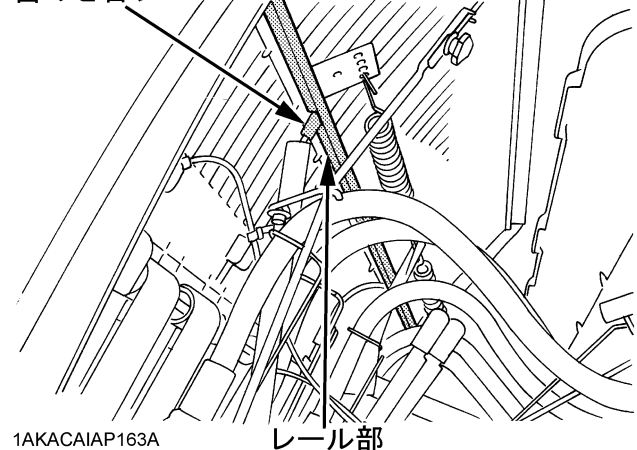


メンテナンス

- 主変速レバー支点部
デント部（グリース塗布）

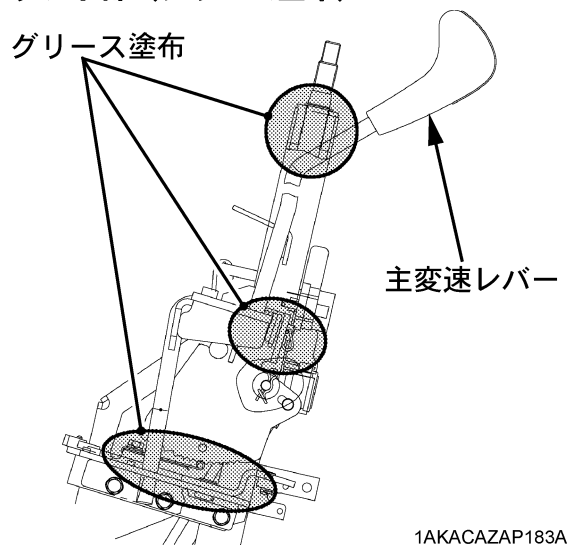


- マーカロック部（グリース塗布）

[55・65]

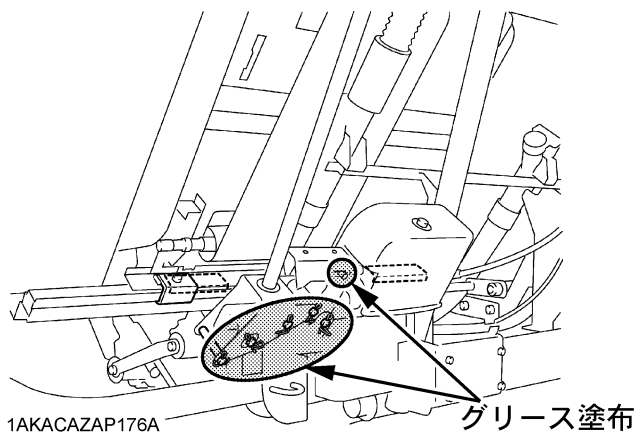

[55・65]

[67・87]

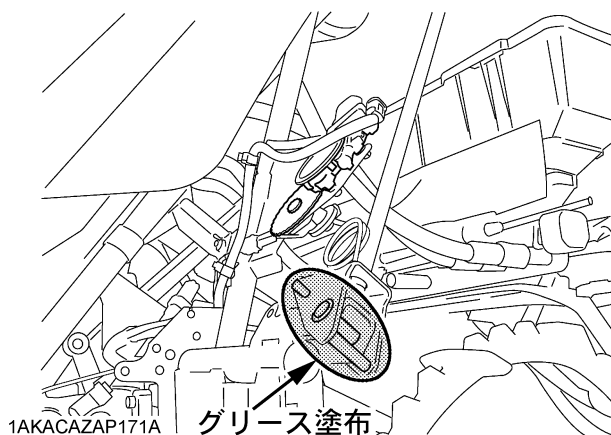


[67・87]

[55・65]


- あぜぎわクラッチレバー支点部（注油）
- あぜぎわクラッチレバーピン回動部（グリース塗布）

[F仕様]

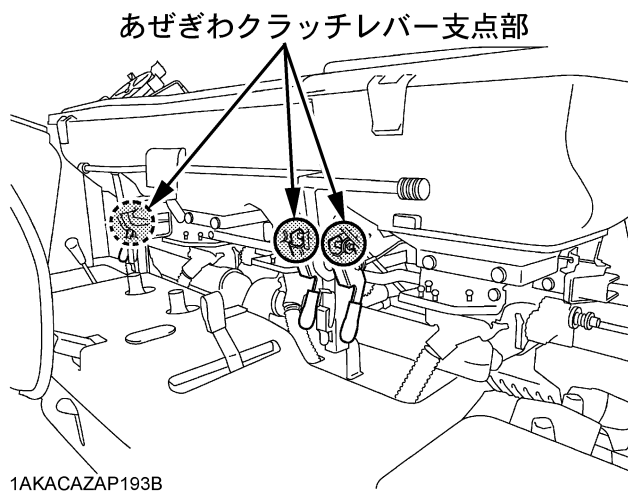

[F仕様]

[F仕様除く]

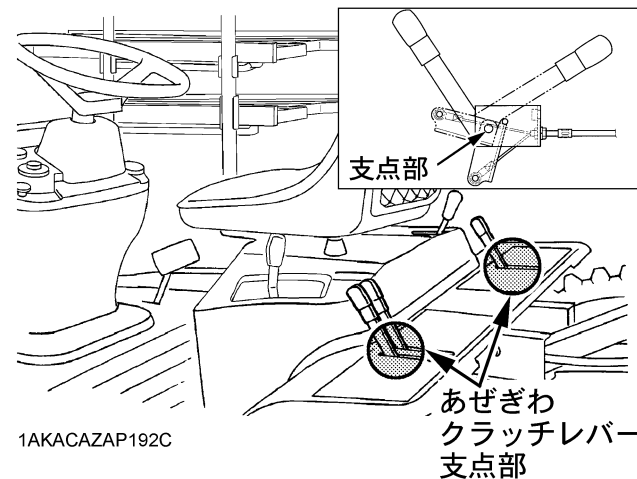


[F仕様除く]


[55・65]

[F 仕様]


● 各条クラッチ部 (グリース塗布)

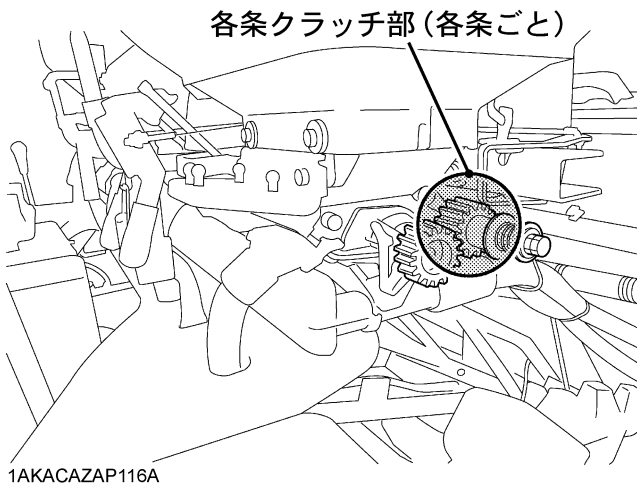


- ローラクラッチ部 (グリース塗布)
- 爪クラッチ部 (六角軸とのしゅう動部・ジャバラホース内グリース塗布)

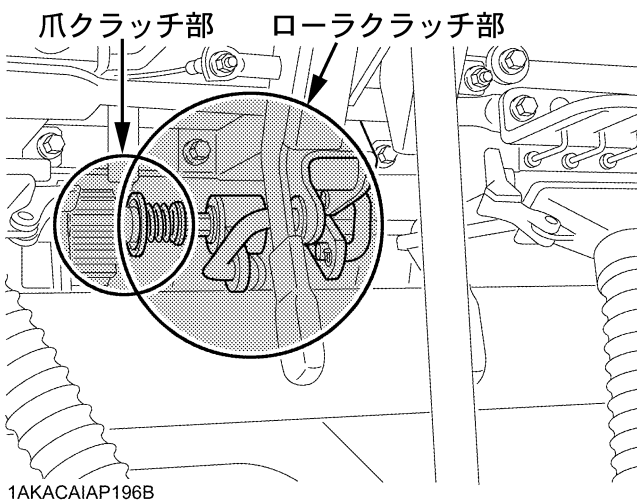


● 施肥駆動ロッド部 (グリース塗布)

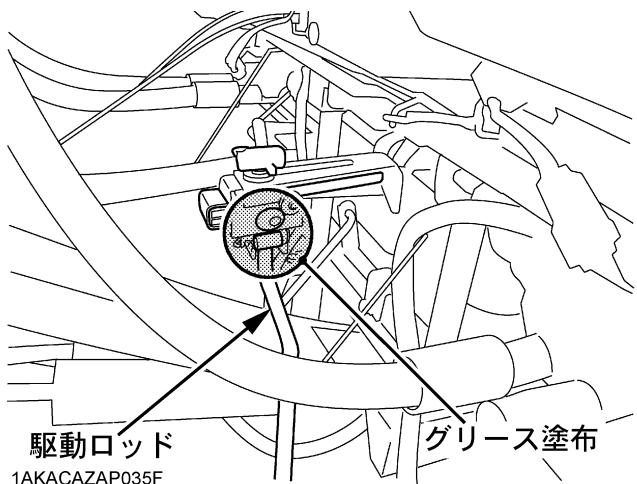


- 縦送りカムローラ部 (グリース塗布)
- 苗のせ台縦送りあぜぎわクラッチ部 (あぜぎわクラッチごとに六角軸とのしゅう動部グリース塗布)

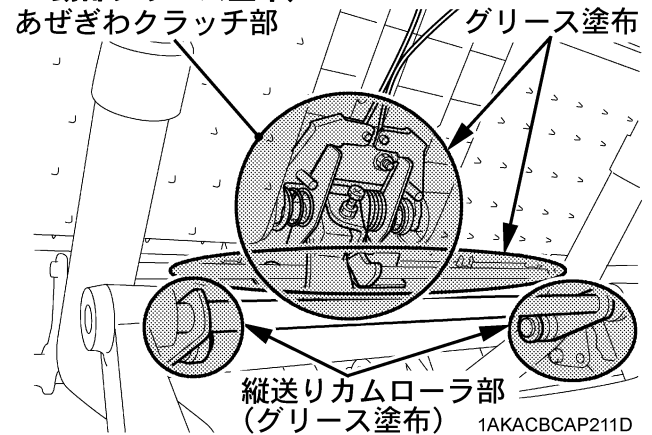

- 横送りホルダのグリースニップル
- 横送リストー (グリース塗布)

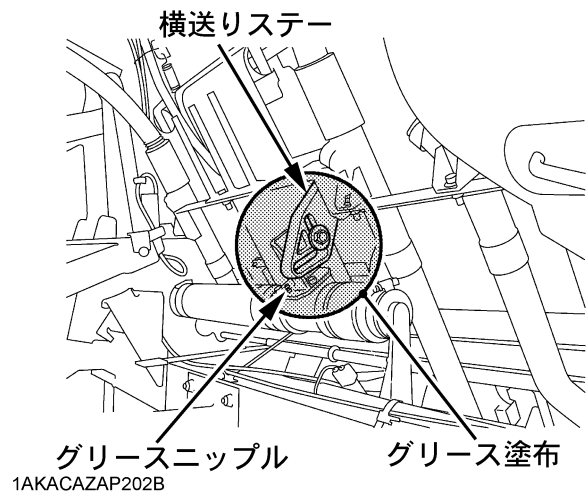

● 全条停止レバー, ステー部 (グリース塗布)

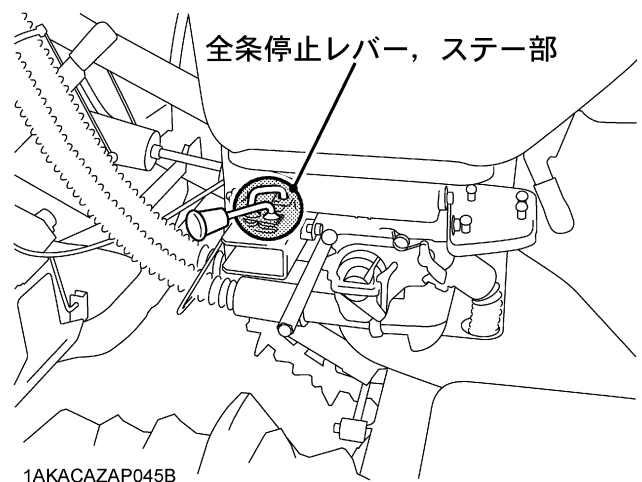


[F 仕様]

メンテナンス

[67・87]


● 電動モータ部（グリース塗布）

グリース塗布

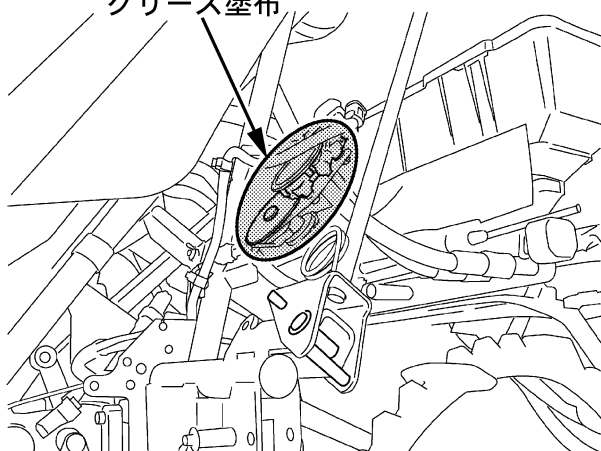


1AKACAZAP171B

● 電動各条クラッチユニット部 (各条ごとにグリース塗布)

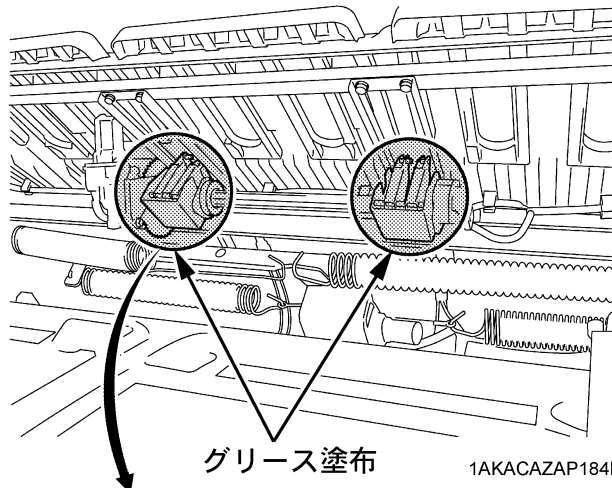

1AKACAZAP184B

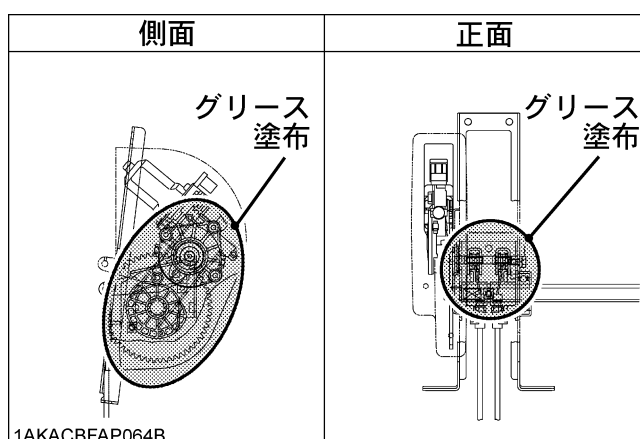


1AKACBFAP064B

[67・87]

● モンローユニット部（グリース塗布）

グリース塗布

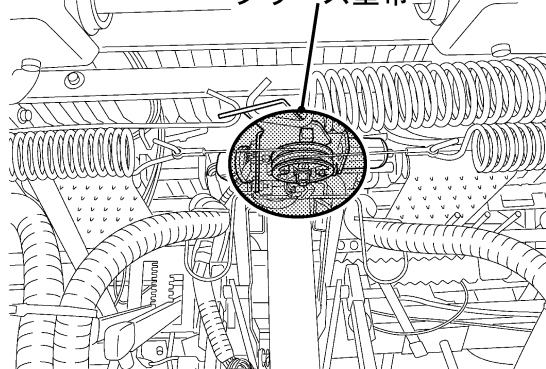


1AKACAZAP259A

[R仕様]

● 電動モータ部（グリース塗布）

● センサ支点部（グリース塗布）

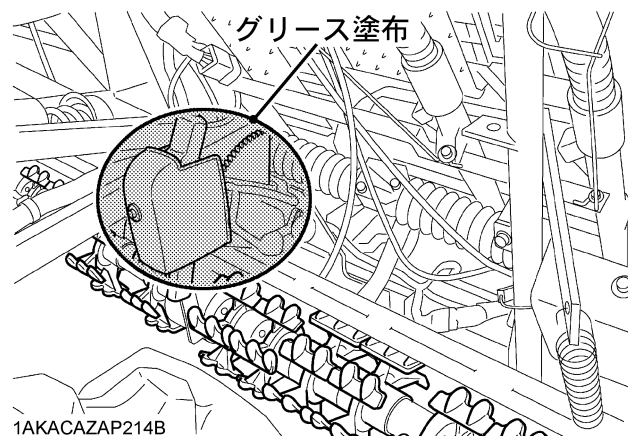


1AKACAZAP214B


[R仕様]

[55・65]

- 苗のせ台受け・しゅう動板（グリース塗布）
- 苗のせ台下面しゅう動部（グリース塗布）

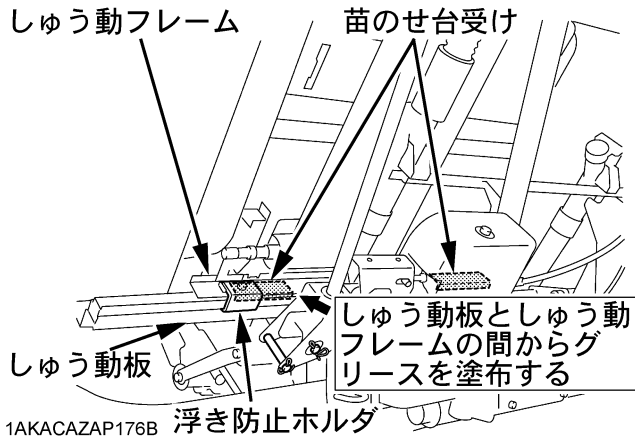



※グリースは各受けの両側付近に塗布してください。
(➡: 塗布箇所)

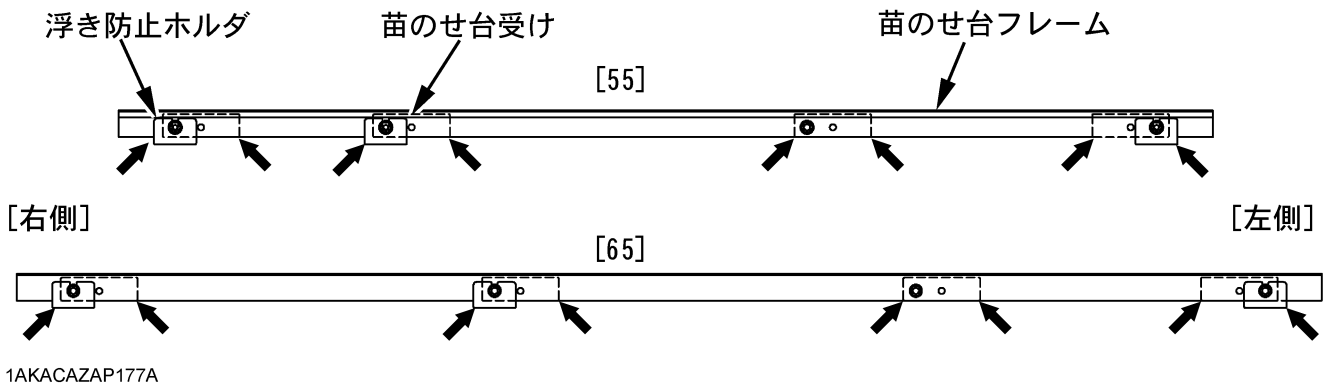

[55・65]

[67・87]

- 苗のせ台受け・しゅう動板（注油）
- 苗のせ台下面しゅう動部（注油）

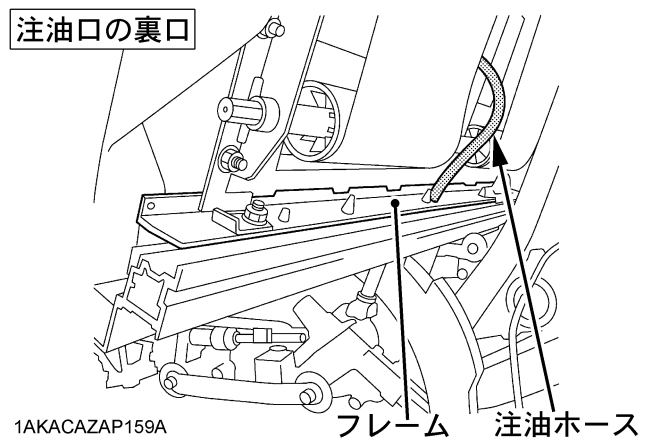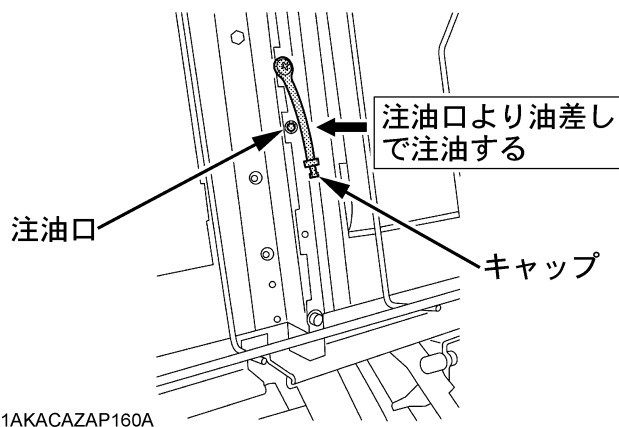

[67・87]

定期点検

定期点検は、田植作業を行なう人が定期的に行なう点検です。

田植作業は、使用時間と使用状況に応じて劣化が進み、その構造や装置の性能が低下します。これを放置しておくとう故障や事故の原因となり、ひいては田植機の寿命を短くしてしまいます。

田植機の持つ性能がいつまでもじゅうぶん発揮できるよう、定期的に点検を行ないましょう。



警告

- * 各部の点検・調整・交換作業を行なうときは、平坦な場所で駐車ブレーキを掛けエンジンを必ず止めて、各レバー類を【切】位置にして、回転部を止めてから作業をしてください。
- * 取外した回転部のカバー類は、衣服などが巻込まれるおそれがありますので、点検後はカバー類を必ず取付けてから作業をしてください。
- * 燃料の補給中やバッテリーの点検・充電・交換中は火気厳禁。



注意

- * 各部の点検・調整・交換作業を行なうときは、平坦な場所に止めて、駐車ブレーキを掛けてください。
- * 植付部を上げた状態で作業を行なうときは、油圧昇降ロックレバーで油圧をロックし、植付部の下降防止を行なってください。
- * ボンネットを開けるときは、内部がじゅうぶん冷え、ヤケドのおそれがないことを確認してください。
- * オイルの補給中は火気厳禁。
- * 燃料やオイルがこぼれたときは、きれいにふき取ってください。

補足

- * 専門的な技術や特殊工具を必要とする場合及び定期点検一覧表の参照ページ欄に☆印のある項目は、購入先にご相談ください。
- * 点検・交換の時期は、使用条件や環境に大きく左右されます。従ってひとつの目安として早めの点検をお願いします。

■廃棄物の処理について



警告

- * 廃棄物をみだりに捨てたり、焼却すると、環境汚染につながり、法令により処罰されることがあります。
- * 機械から廃液を抜く場合は、容器に受けてください。
- * 地面へのたれ流しや河川、湖沼、海洋への投棄はしないでください。
- * 廃油、溶剤、フィルタ、ゴム類、その他の有害物を廃棄、又は焼却するときは、購入先、又は産業廃棄物処理業者などに相談して、所定の規則に従って処理してください。

■洗車時の注意

高圧洗車機の使用方法を誤ると人をケガさせたり、機械を破損・損傷・故障させることがありますので、高圧洗車機の取扱説明書・ラベルに従って、正しく使用してください。




注意

機械を損傷させないように洗浄ノズルを拡散にし、2 m 以上離して洗車してください。もし、直射にしたり、不適切に近距離から洗車すると、


1. 電気配線部被覆の損傷・断線により、火災を引き起こすおそれがあります。
 2. 油圧ホースの破損により、高圧の油が噴出して傷害を負うおそれがあります。
 3. 機械の破損・損傷・故障の原因になります。
- 例) (1) シール・ラベルの剥がれ
(2) 電装部品、エンジン・ラジエータ室内等への浸入による故障
(3) タイヤ、オイルシール等のゴム類、樹脂部品、ガラス等の破損
(4) 塗装、メッキ面の皮膜剥がれ

直射洗車厳禁

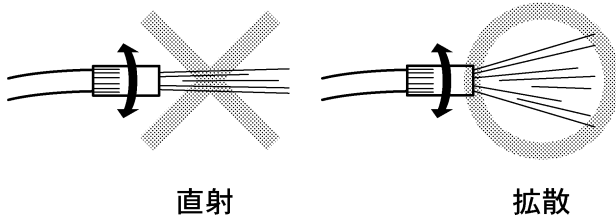

1AGACBRAP067A

近距離洗車厳禁

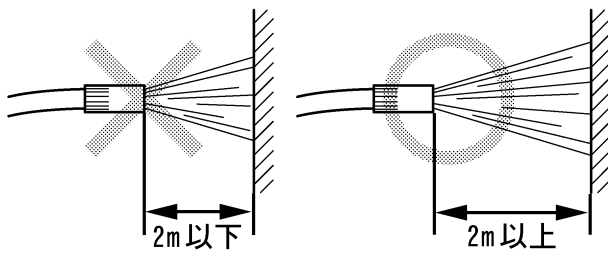

1AGACBRAP068A

■使用者が行なってはいけない修理

下記部品に異常があるときは購入先に連絡してください。

- コントローラ（マイコン）や電気系統（自動制御関係）の機器や部品
- エンジン本体
- トランスミッションケース
- ギヤ（ベベルギヤを含む）を内蔵したケース類
- 油圧系統
- 植付部の動力系統

メンテナンス

■定期点検一覧表

○：点検と調整 △：交換 ▲：ならし運転後の交換

点検箇所・項目	点検・処置	点 検 ・ 交 換 時 期									対象型式・仕様	参照ページ
		作業前後	シーズン前後	20時間	50時間	100時間	150時間	200時間	1年ごと	2年ごと		
エ ン ジ ン 部												
燃料フィルタポット (燃料フィルタ)	掃除・洗浄		○								55・65	128☆
エアクリーナエレメント	掃除・交換	○：50時間ごと（日常点検でも汚れがひどいときは都度掃除） △：汚れがひどいとき									全型式	129☆
点 火 プ ラ グ	掃除							○			全型式	129☆
	すき間調整	○：500時間ごと										
気 化 器 (キャブレタ)	掃除	○：エンジン不調時など									55・65	☆
燃 料 タ ン ク の 燃 料 こ し あ み	掃除		○								全型式	121☆
燃 料 パ イ プ	バンド 締付け・ 交換	○								△	全型式	130☆
		(作業前後点検し、燃料もれしているときは締付けバンドの締付け又は、交換)										
オイルフィルタ カートリッジ	交換					△：200時間ごと					全型式	127☆
ラ ジ エ ータ ホ ース	バンド 締付け・ 交換	○								△	全型式	130☆
		(作業前後点検し、水もれしているときは締付けバンドの締付け又は、交換)										
タイミンベルト	張り調整	○：500時間ごと									全型式	☆
走 行 ・ 操 作 部												
ミッションオイル フィルタカートリッジ	交換				▲	△：100時間ごと					全型式	132☆
ミ ッ シ ョ ン 駆 動 ベ ル ト	交換	△：摩耗、被覆のはがれ、き裂やひび割れが発生したとき									全型式	131☆
タ イ ヤ	点検・交換	○									全型式	132☆
		△：8mm 以上摩耗したとき										
エアタイヤの空気圧	調整	○									75仕様	132☆
植 付 部												
植 付 爪	点検・交換	○									全型式	133
		△：3mm 以上摩耗したとき（植付時に苗取りができないとき）										
押 出 し 金 具	点検・交換	○									全型式	133☆
		△：破損や変形がひどいとき（うき苗、ころび苗、ばらけ苗が発生）										
縦 送 り ベ ル ト	掃除・交換	○									全型式	☆
		△：破損や摩耗がひどいとき										
し ゅ う 動 板 ・ 苗 の せ 台 受 け	点検・交換	○									全型式	136☆
		△：1mm 以上摩耗したとき										
各 ワ イ ヤ	調整・交換	○									全型式	☆
		△：破損時										
施 肥 部												
施 肥 プ ラ シ	点検・交換	○									F仕様	136
		△：摩耗がひどいとき										
ホ ー ス	点検・交換	○									F仕様	108☆
		△：破損時										
ロート・ロール	掃除	○									F仕様	136

点検箇所・項目	点検・処置	点 検 ・ 交 換 時 期									対象型式・仕様	参照ページ
		作業前後	シーズン前後	20時間	50時間	100時間	150時間	200時間	1年ごと	2年ごと		
駆 動 部 (ワンウェイ)	点検・交換	○									F仕様	☆
		△：施肥量が極端に少なくなったとき										
プロワダクト吸入口	掃除	○									F仕様	108
電 装 部												
バ ッ テ リ	充電・交換	○：セルモータが回りにくい、ライトが暗いときなど									全型式	137☆
		△：バッテリー上り（セルモータが回らない）とき										
ワイヤハーネス・バッテリーコード	点検・交換	○									全型式	140☆
		△：破損時										
ヒューズ・スローブローヒューズ	交換	△：破損時（ヒューズ切れ）									全型式	140☆
ラ ン プ (電 球)	交換	△：破損時（球切れ）									全型式	143☆

＊ 参照ページに☆印のある整備項目の交換については、購入先に連絡又は、整備工場で行なってください。

補 足

- ＊ 上表の時間は目安です。機械の使用条件や使用環境などによって、消耗部品の調整や交換時期は異なります。
- ＊ 使用時間については、コントローラのデジタル表示を参照して確認してください。

■給・注油（水）点検一覧表

種類	点 検 箇 所	処置	点検・交換時期		容量・規定量 (L)	種 類	参 照 ページ
			点 検	交 換			
燃料	燃料タンク	給油		—	●容量 約 17	自動車用 無鉛ガソリン	121
オイル	エンジン	補給・交換	作業前 又は、 作業後	●初回 …20 時間目 ●2 回目以降 …200 時間ごと	* 規定量 オイルゲージの 下 限と上限の間 ●容量……約 1.4	クボタ純オイル スーパー G 10W-30 又は、API 分類 SH 級	123
	ミッションケース	補給・交換	作業前 又は、 作業後	●初回 …50 時間目 又は 3 年経過後 ●2 回目以降 …100時間ごと 又は 3 年経過後	* 規定量 オイルゲージの 下 限と上限の間 ●容量 約 8.8 [55] 約 9.3 [65・67・87]	クボタ 純オイル スーパー UDT-2	124
	後車軸ケース	補給・交換	作業前 又は、 作業後		* 規定量 オイルゲージの 下 限と上限の間 ●容量……約 4.9		125
	植付ケース	補給	作業 シーズン 前、後	●初回 …50 時間目 ●2 回目以降 …100 時間ごと	* 規定量 200 ～ 250cc		111
	しゅう動板 [67・87]	補給	作業前 又は、 作業後	●適宜 (目安 20 ～ 30 時間ごと)	* 適量		111

メンテナンス

種類	点 検 箇 所	処置	点検・交換時期		容量・規定量 (L)	種 類	参 照 ページ
			点 検	交 換			
水・液	冷却水（リザーブタンク）	補水	作業前 又は、 作業後	冬季停止時は排出又は、35% 不凍液を入れる。	* 規定量 タンク側面の LOW（下限）と FULL（上限）の間	清水又は、 クボタ不凍液	125
	バッテリー液		作業 シーズン 前、後	—	* 規定量 バッテリー側面 UPPER LEVEL（上限）と LOWER LEVEL（下限）の間	精製水	137
グリース	植付アーム	補給	作業 シーズン 前、後 及び 50 時間ごと	—	適量	クボタ田植機 ツメ用 グリース	☆
	植付回転ケース	補給	作業 シーズン 前、後	—	適量	クボタ 純グリース No. 2	
	ブレーキペダル支点						
	横送りコマホルダ						
	モンローユニット部						
	ローラクラッチ部 【F仕様】						
	電動モータ部 【R仕様】						
	ロータチェーンケース 【R仕様】						

* 参照ページに☆印のある整備（分解作業）については、購入先に連絡してください。

* 使用時間については、コントローラのデジタル表示を参照して確認してください。

重 要

各部への補給と交換

- * 点検するときは、機械を平たんな場所において行なってください。傾いていると正確な量を示しません。
- * エンジンオイル量の点検は、エンジン停止後、5分以上経過してから行なってください。
- * ミッションケース、後車軸ケースは、使用開始から 50 時間に満たない場合でも、3 年経過後オイル交換をしてください。
- * 使用するオイル・グリースは、指定のクボタ純オイル・純グリースを使用してください。
- * 補給や交換の際は、ゴミや水が混入しないようにしてください。

■燃料・オイルの点検・補給・交換



警告


- * 燃料やオイル補給中は火気厳禁です。
- * エンジン停止直後は、エンジン回りや各部オイルが熱くなっているため、引火火災やヤケドをするおそれがあります。

重要

- * 補給・交換を行なうときは、機械の故障の原因となりますので下記事項を守ってください。
- 廃油は使用しないでください。
- 給油口やその周辺からゴミなど異物や水の混入を防ぐため掃除してください。
- 使用するオイルは**クボタ純オイル**を使用してください。
- * 点検するときは機体を水平な場所に置いて行なってください。傾いていると正確な量を示しません。

■燃料

燃料計の指針が **[E]** (空) に近づいたら早めに燃料を補給してください。

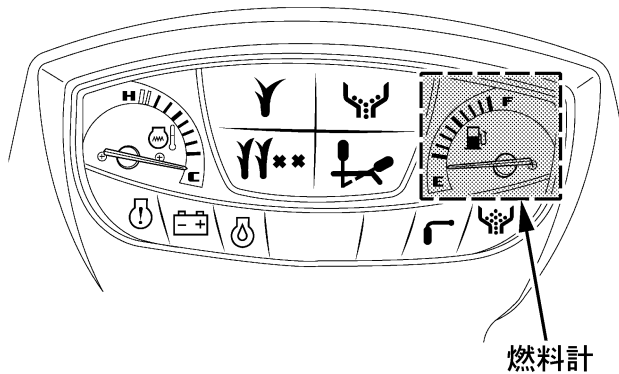

1AKACAZAP010G


重要

- * 燃料は、自動車用無鉛ガソリンを必ず使用してください。また、下記のような燃料は使用しないでください。エンジンがかからなかったり、エンジンの不調や故障の原因になります。
- ゴミや水など異物の混ざった燃料
- 変色のひどい燃料
- くさった古い燃料
(なるべく新たに購入した燃料を使用してください。)
- * 市販のポリタンクでのガソリン燃料の長期保管は、絶対にしないでください。
(燃料だけでなく、タンクも変質する可能性があります)

◆ 給油

燃料を給油するときは平たんな場所でエンジンを止め、燃料キャップを外してください。


燃料の種類	燃料タンクの容量
自動車用無鉛ガソリン	約 17L

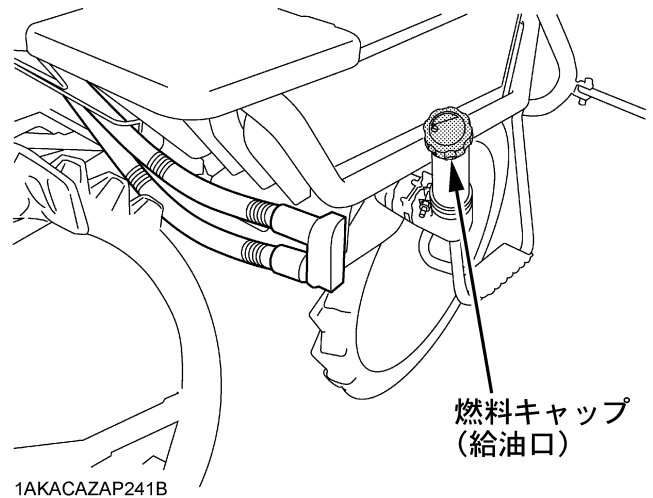

重要

- * 給油口の燃料こしあみは外さないでください。燃料タンクにゴミなどの異物が混入するとエンジンの故障の原因となります。

メンテナンス

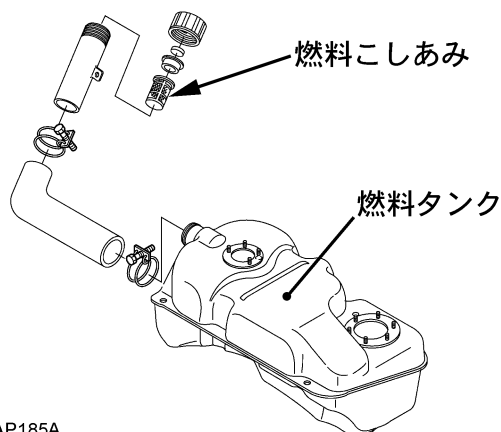

1AKACBCAP185A

◆ 排出

(機種により対応が異なりますので注意してください。)


[55・65]

長期格納時や燃料の交換を行なうときは、次の手順でキャブレタ内、配管、タンクの燃料を完全に抜いてください。

重 要


* 一ヵ月以上エンジンを始動せずに放置すると、ガソリンの変質の影響で、始動不良やキャブレタなどのトラブルの原因になります。

1. ガソリンを受けるための鋼製の容器を準備したあと、燃料フィルタポット内及びキャブレタ内のガソリンを抜きます。(128 ページ参照)
2. フィルタポットは取外したままの状態で燃料コックレバーを **【運転】** 位置にして燃料タンク内のガソリンを抜取ります。

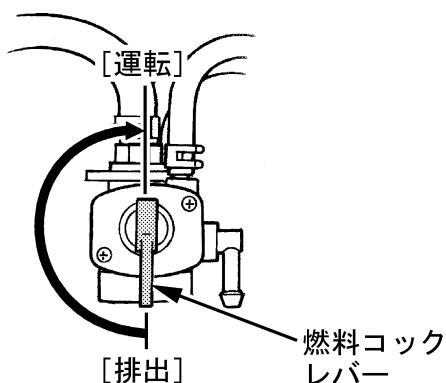

1AKACAIAP448A

3. タンク内のガソリンを完全に抜くために、燃料タンクから燃料フィルタにつながっている燃料フィルタ側のパイプクリップを取外し、ガソリンを抜取ります。

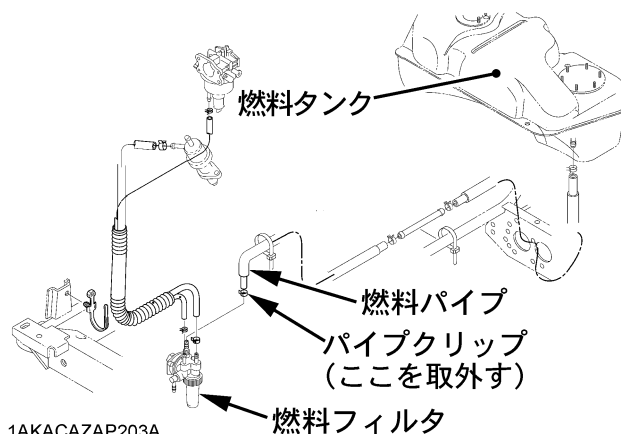

1AKACAZAP203A

4. 燃料パイプを取付けます。
5. フィルタポットを取付けます。

[55・65]

[67・87]

長期保管（1年程度）時も、燃料タンクからガソリンを排出する必要はありません。

補 足


- * 搭載エンジンは、電子制御されたインジェクタによる燃料噴射方式なので、1年程度の保管なら燃料を抜かずに使用できます。
- * 燃料タンクにガソリンを満たしていた方が、より確実にインジェクタ、燃料ポンプなどが保護されます。

[67・87]

■エンジンオイル

◆点検・補給


ボンネットをオープンしたあと、オイルゲージを抜いて、先端をきれいにふき取ります。もう一度差し込んでから抜き、ゲージの**上限**と**下限**の間にオイルがあるか点検します。不足しているときは、給油口から規定量になるまで給油してください。さらに、油もれのないことも調べてください。

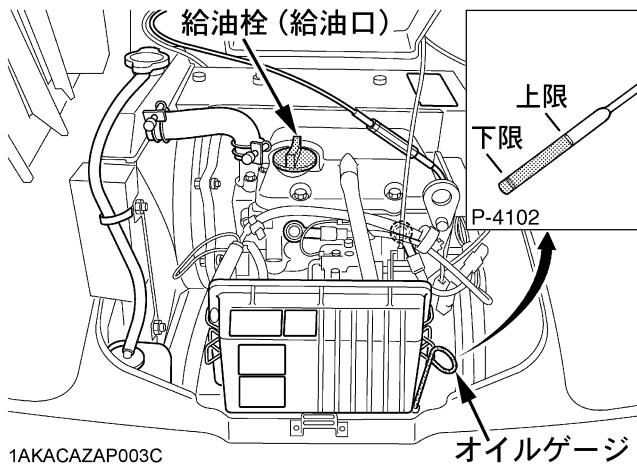

◆交換

●排油のしかた

給油栓を外してから、排油プラグを外し、オイルを排出してください。

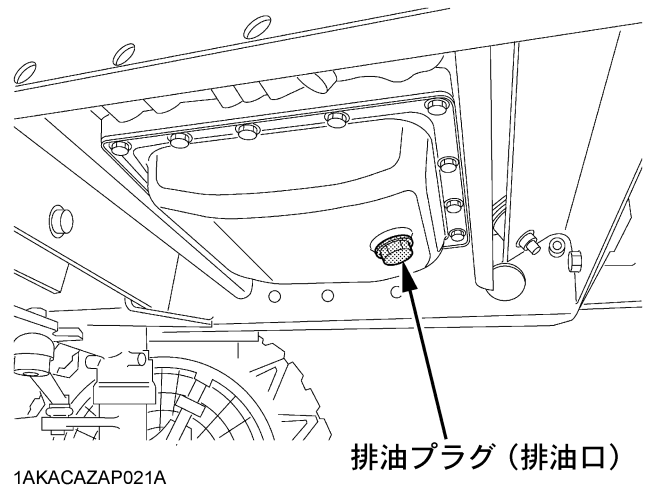

●給油のしかた

排油プラグを締付けて、給油口から規定量のオイルを給油し、給油栓を締付けてください。

重要

* 指定以外のオイルを使用すると、出力が低下したり、エンジンオイルが異常に消耗又は劣化し、エンジントラブルの原因となります。



オイルの種類	オイル量
クボタ純オイル スーパー G 10W-30	約 1.4L

* クボタ純オイルの入手が困難な場合は、API 分類、SH 級のオイルをお使いください。

■ミッションオイル

◆ 点検・補給


植付部を下降させたあと、副変速レバーを【**圃場作業**】位置にします。そのあと、ステップ前方にあるゴムカバーをめくり、M6 ボルトを取外してカバーをいったん前方に引出し、フックを外して後方に引きオイルゲージを抜いて、先端をきれいにふき取ります。もう一度差し込み、いっぱいまで押込んでから抜き、ゲージの**上限**と**下限**の間にオイルがあるか点検します。不足しているときは、給油口から規定量になるまで給油してください。さらに、油もれのないことも調べてください。

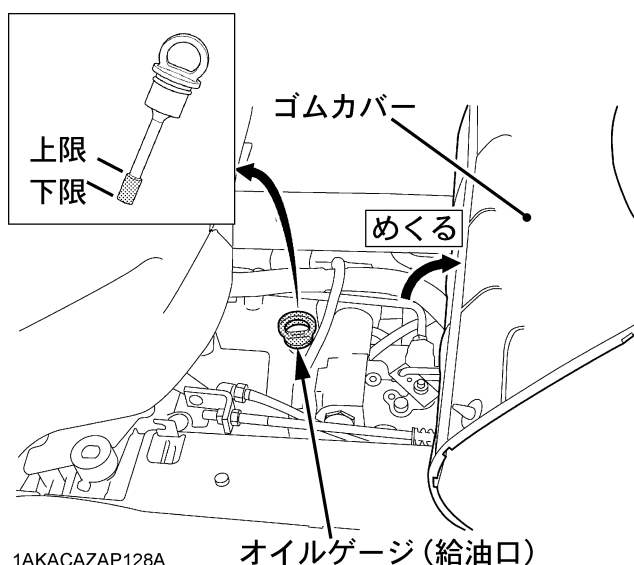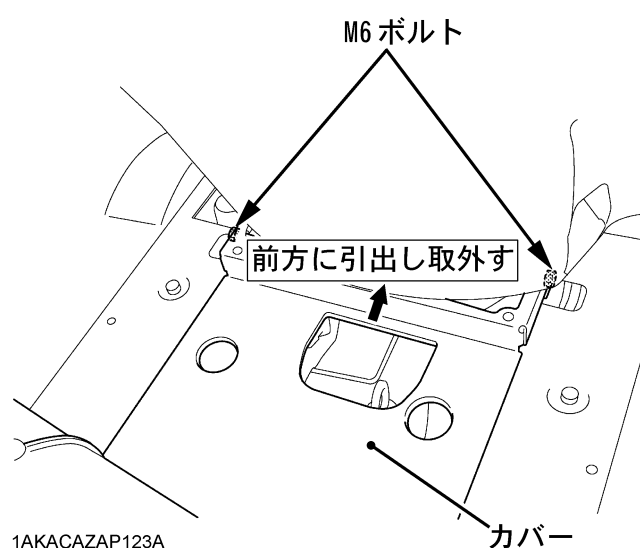

◆ 交換

● 排油のしかた

給油栓を外してから、排油プラグを外し、オイルを排出してください。

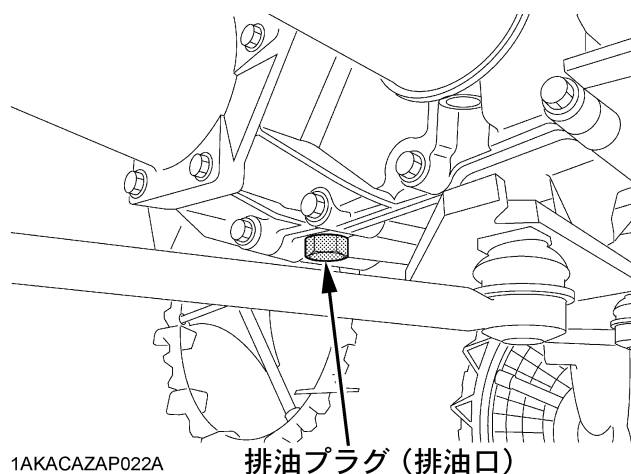

● 給油のしかた

排油プラグを締付けて、給油口から規定量のオイルを給油し、オイルゲージを差込んでください。

オイルの種類	オイル容量
クボタ純オイル スーパー UDT-2	約 8.8L [55] 約 9.3L [65・67・87]


重 要

* 給油したあとエンジンを約 1 分回転させて、再度点検を行ない不足しているときは、オイルを追加補給してください。

■後車軸ケースオイル

◆ 点検・補給

オイルゲージを抜いて、先端をきれいにふき取ります。もう一度差し込んでから抜き、ゲージの**上限**と**下限**の間にオイルがあるか点検します。不足しているときは、給油口から規定量になるまで給油してください。さらに、油もれのないことも調べてください。

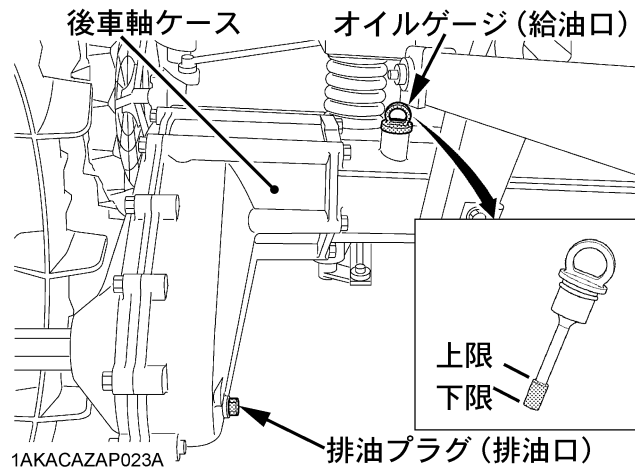

◆ 交換

● 排油のしかた

給油栓を外してから、排油プラグを外し、オイルを排出してください。

● 給油のしかた

排油プラグを締付けて、給油口から規定量のオイルを給油し、オイルゲージを差込んでください。

オイルの種類	オイル容量
クボタ純オイル スーパー UDT-2	約 4.9L

■ラジエータ冷却水の点検・交換




注 意

* ラジエータキャップやリザーブタンクは、エンジン運転中及び停止直後に開けると、熱湯が噴出することがありますので、エンジン停止後じゅうぶん冷えてからにしてください。

* 異なるメーカーの不凍液を混用しないでください。

◆ 点検

ボンネットをオープンしたあとリザーブタンクの水量が **[LOW]** (下限) と **[FULL]** (上限) の間にあるか確かめます。**[LOW]** (下限) の線より下にあるときは、リザーブタンクのキャップを外して清水を補給してください。

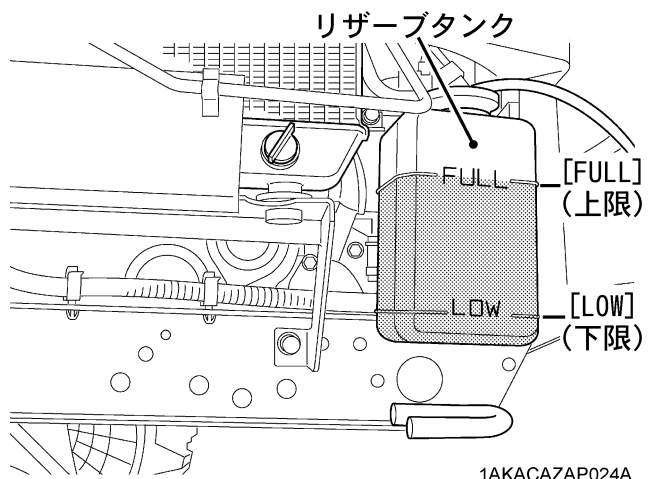

重 要

* 冷却水が自然に不足したときは、必ず清水を補給してください。不凍液を補給すると濃度が濃くなりエンジンやラジエータの故障の原因となります。



補 足

* **[FULL]** (上限) の線以上は補給しないでください。

メンテナンス

◆ 交換

1. ラジエータの冷却水は排水プラグを外したあと、ラジエータキャップを外して排水します。
2. リザーブタンクの冷却水はタンクのキャップ（吸引パイプ付）を取外したあと、ステーからリザーブタンクを外して排水します。
3. 水道水でごみやさびが出なくなるまで洗います。

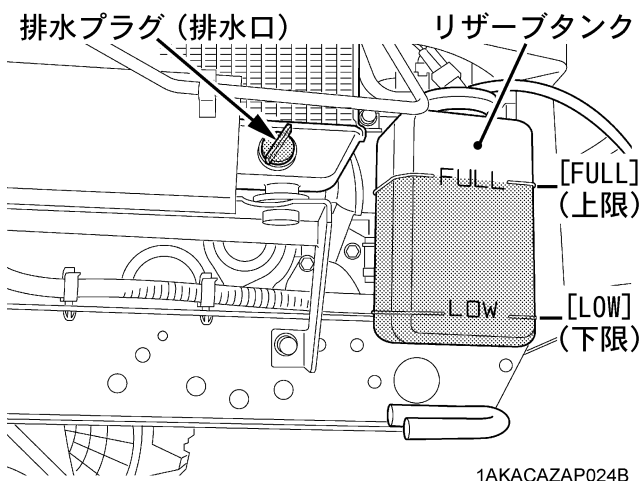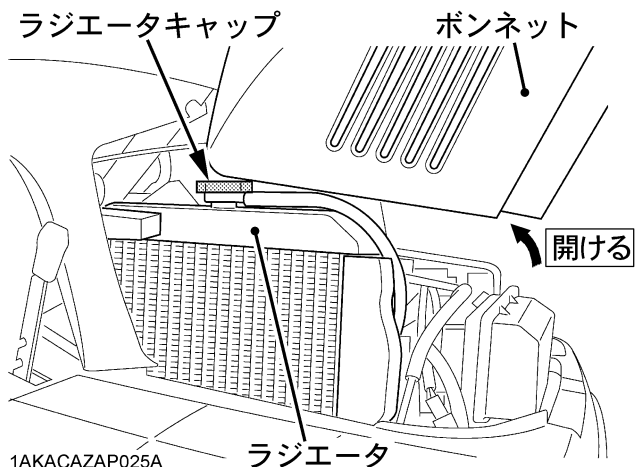

4. 排水プラグを締付けたあと、目標温度（外気温）の比率分（混合比）の不凍液をラジエータ及びリザーブタンクに入れます。

重要

- * 不凍液の混合比を誤まると、冬期には冷却水の凍結、夏期にはエンジンの故障やラジエータの破損の原因になります。
- * 不凍液を使用する場合は、ラジエータ保浄剤を投入しないでください。不凍液には防錆剤が入っていますので、保浄剤を混入するとエンジン部品に悪影響を与えます。
- * クボタ不凍液（ロングライフクーラント）の有効使用期間は2年間です。必ず2年で交換してください。
- * 排水プラグを締め忘れると水もれが発生するおそれがあります。

補足

- * 不凍液混合比は、寒冷地ほど高くなります。購入先に相談して、下表を参照して混合比を決めてください。また、不凍液はエチレングリコール（EG）タイプの**ロングライフクーラント**をご使用ください。

● 不凍液混合比率表


外気温（℃）		-11.5	-15	-20	-25	-30	-35	-40
比率	水（％）	75	70	65	60	55	50	45
	不凍液（％）	25	30	35	40	45	50	55

- * 出荷標準不凍液 35%
 - * ラジエータ容量…約 1.5L
〔エンジン含む：2.5L〕
 - * 新しい冷却水と交換を行なったあとは、必ず不凍液を入れて、5分間エンジンを空回転し、不凍液の混合を早めてください。そのあと、リザーブタンクの水量を確かめておいてください。
5. ラジエータキャップ及びリザーブタンク、キャップを取付けます。

■ラジエータフィンの掃除

◆ 掃除

ボンネットをオープンしたあと、圧縮空気を使用するなどしてラジエータ部及びエンジンに付着しているごみや泥などを掃除してください。

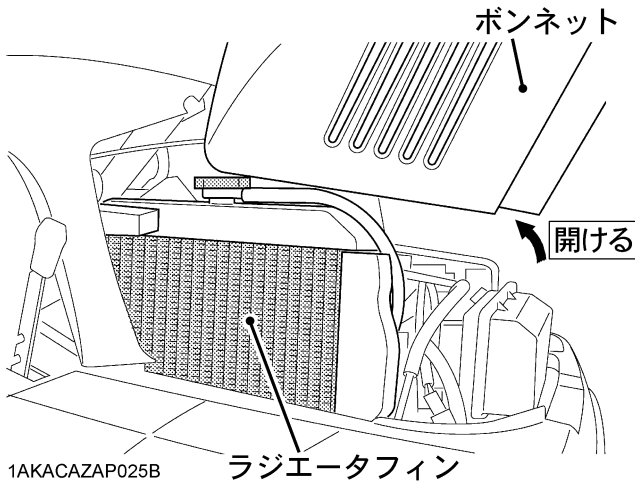

重 要

- * ヘラやドライバなど固いものを使用して、ラジエータフィンは掃除しないでください。ラジエータフィンを傷め、ラジエータの機能を低下させる原因になります。
- * エンジンの不調又は、故障の原因となりますので、水を掛けしないでください。

■エンジンオイルフィルタカートリッジの交換


エンジンオイルの交換（123 ページ参照）と同時に交換してください。交換するときは、エンジンルームをオープンしてください。

◆ 交換

1. 専用工具を使ってカートリッジを取外します。

補 足

- * 取外しかたや専用工具については、購入先にご相談ください。
- 2. 新しいフィルタカートリッジを取付けます。
- 3. オイルゲージの上限線までオイルを補給したあと、5分程度エンジンを運転して各部及び油圧（オイルランプ）に異常がないことを確認してから、エンジンを止め、再度油面がオイルゲージの規定内にあることを確認してください。

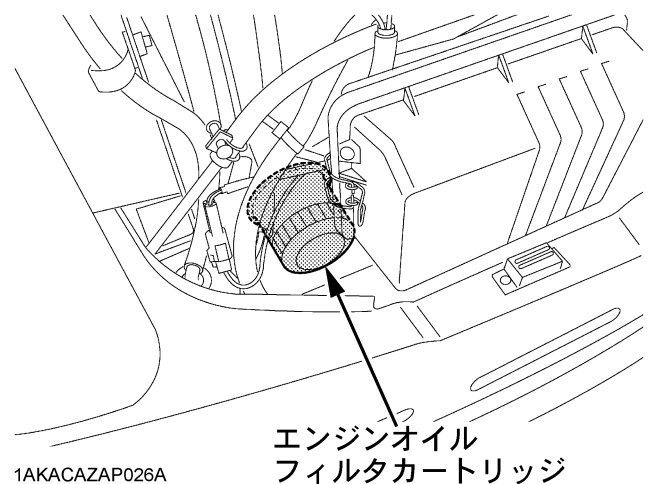

重 要

- * 新しいカートリッジはOリングにオイルを薄く塗布してから、フィルタレンチを使用せず手で締付けてください。
- * エンジンオイルフィルタカートリッジを交換するときに、ゴミなどの異物が混入するとフィルタの目詰まりが早くなったり、エンジンの故障の原因となります。

補 足

- * オイルフィルタカートリッジを交換すると、オイルフィルタカートリッジに入る量だけエンジンオイルの油面が下がります。

メンテナンス

■燃料フィルタポットの点検・掃除

掃除は燃料を給油する前に行なってください。



警告

*** 点検・掃除中は火気厳禁です。**


重要

- * 燃料内にゴミなどの異物や水が混入すると、フィルタのエLEMENTの目詰まりが早くなったり、フィルタ内に水が溜まりやすくなります。
- * フィルタポット下部に水が溜まっているときは、早目に掃除又は交換してください。


◆ 点検・掃除

[55・65]

1. 燃料コックレバーを**【運転】（開）**位置から**【停止】（閉）**位置にします。

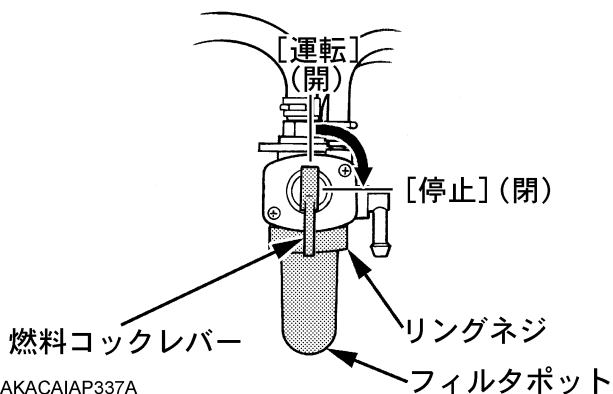

2. リングネジをゆるめてポットを外します。
3. ELEMENTを取出してガソリンで洗浄（すすぎ洗い）をします。このとき、汚れのひどい場合は交換してください。

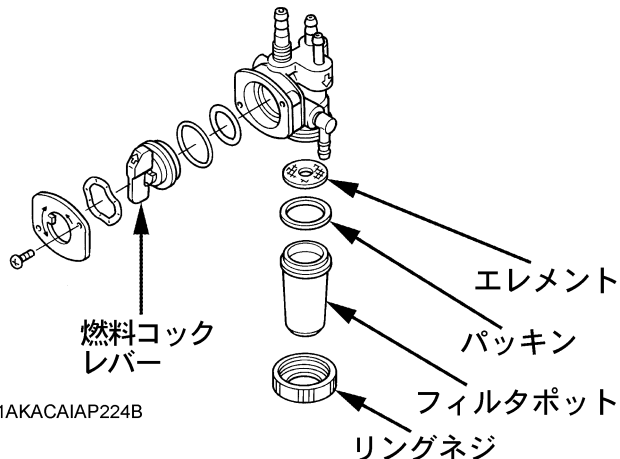

重要


- * ELEMENTやパッキンは傷つけないようにしてください。また、失くさないでください。
 - * 汚れ（目詰まり）がひどい場合は、じゅうぶん洗浄を行なわないと短時間で目詰まりします。
4. パッキンやELEMENTにごみが付着しないように元通りに組付けます。

重要

- * ごみが燃料内に混入すると、故障の原因となります。

補足

- * 長期格納時、燃料コックレバーを**【排出】**位置にすると、ドレンからキャブレタ内の燃料を排出します。

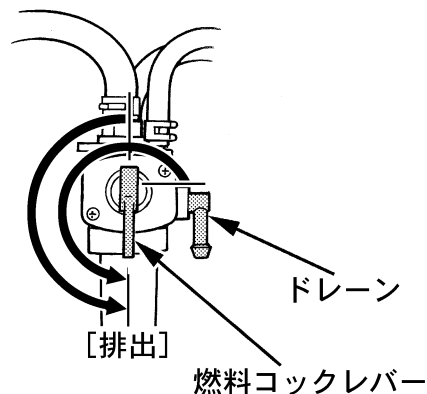

[55・65]


■エアクリーナエレメントの点検・掃除

重 要

* エアクリーナにはこりが詰まったまま運転すると、エンジンの出力が低下したり、エンジンオイルが異常に消耗又は劣化し、エンジントラブルの原因となります。点検は運転前に欠かさず行なってください。

◆ 点検・掃除

1. ボンネットをオープンしたあと、2箇所止め金具を外して、エアクリーナのカバーを取外します。
2. エレメント（スポンジ）を取外し、**灯油又は、家庭用洗剤**で洗浄（もみ洗い）をします。このとき、汚れや破損のひどい場合は交換してください。
3. エレメント（スポンジ）を乾燥させます。
4. エンジンオイルに浸して固く絞ってから取付けたあと、エアクリーナのカバーを取付けます。

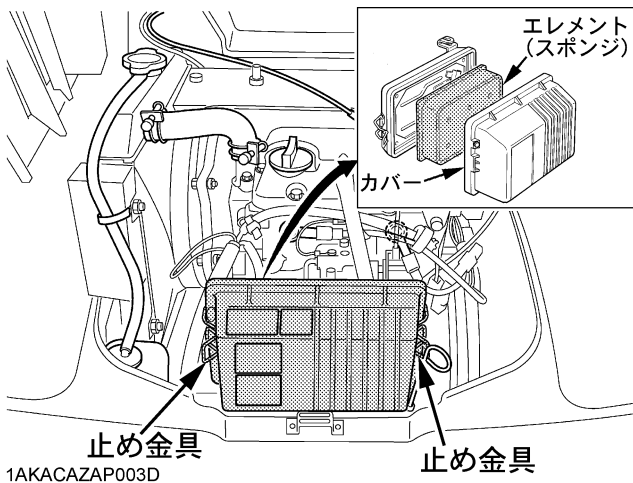

■点火プラグの点検・掃除・調整

[67・87]



警告

* 点火プラグは必ず2気筒分取付けてください。点火プラグを1気筒分取外している状態でエンジンを始動すると、筒内が爆発し、ケガをするおそれがあります。

[67・87]




警告

* 発火のおそれがあるので、点火プラグを外して、点火火花のチェックを行なわないでください。

◆ 点検・掃除・調整

[55・65]


1. ボンネットを開き、点火プラグのキャップ2気筒分を外します。

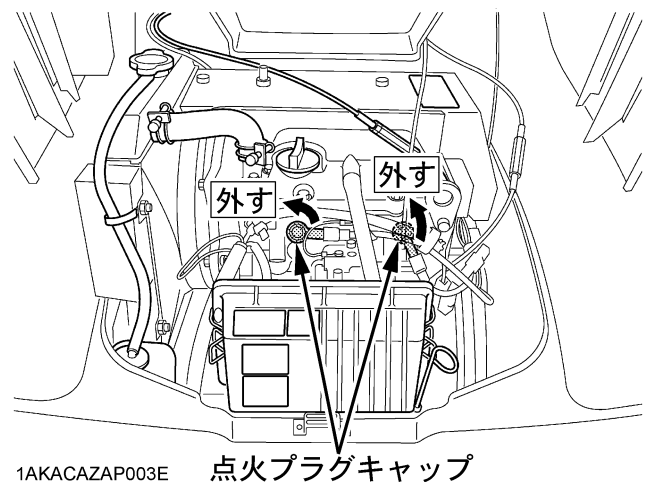

[55・65]


[67・87]

1. ボンネットを開き、インジェクタのカプラを外し、点火プラグのキャップ2気筒分を外します。

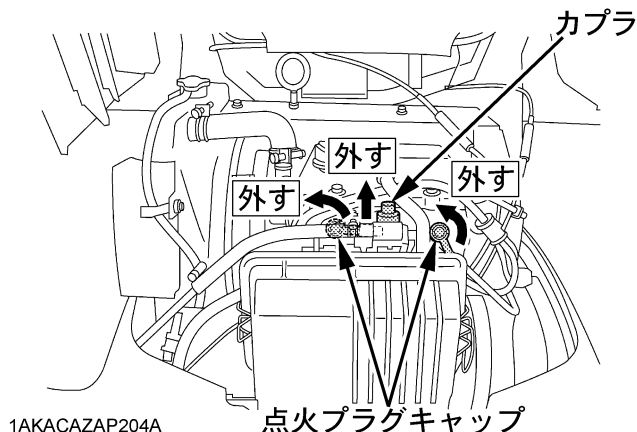

[67・87]

2. ボックススパナでプラグを取外します。
3. ワイヤブラシで電極の汚れやカーボンを落として掃除したあと、電極のすき間を確認し、異常があれば、すき間調整又は、点火プラグの交換を行ないます。すき間は、0.6～0.7mmに調整します。

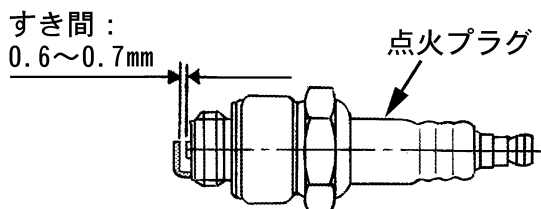

1AKACAIAP170A

重要

- * 点火プラグの電極が溶けて、すき間が広がったり、カーボンが付着したり、碍子（ガイシ）部が損傷するとエンジンの不調の原因となります。
- * 点火プラグを交換するときは、必ず同じ型式のものを使用してください。異なったプラグを使用すると、失火や始動不良を起こすおそれがあります。

点火プラグ型式	数量
BKR4E (NGK)	2

■パイプ・ホース類の点検・交換



注意

- * 運転中ラジエータホースが外れると熱湯が吹き出し、ヤケドをするおそれがあります。
- * 燃料系ゴムホースが破損していると燃料もれを起し火災の原因となります。

◆ 点検

エンジン、ラジエータ、燃料タンク各部にある各パイプやホースを点検し、油もれや水もれが発生しているときは、パイプやホースの交換やバンドを締付けてください。

重要

- * 油もれや水もれをしていなくても、**2年経過しているときや劣化の激しい場合**は交換してください。

◆ 交換


交換時の取付け不良やバンドの締付忘れ、締付不足がないよう取付けてください。

重要

- * 交換時にパイプや噴射ポンプなどにゴミが入らないように注意してください。


● 燃料パイプ

[55・65]

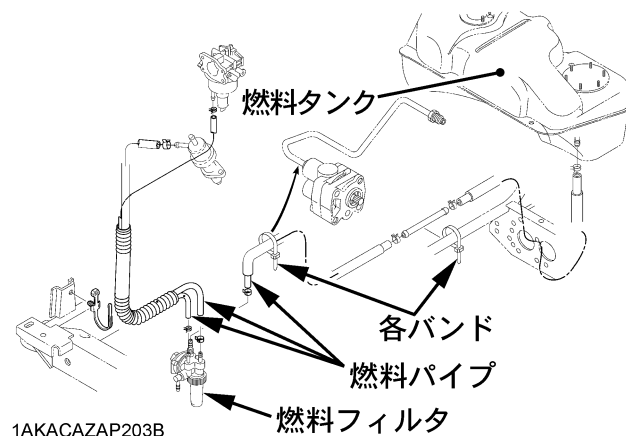

[55・65]


[67・87]

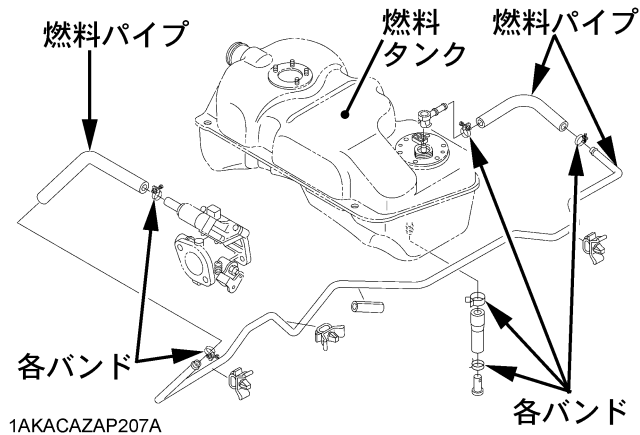

1AKACAZAP207A

[67・87]

● ラジエーターホース

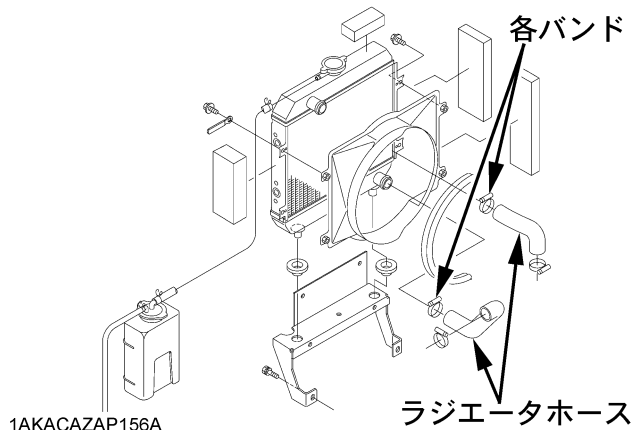


1AKACAZAP156A

■ ミッション駆動ベルトの点検


◆ 点検

ベルトを点検するときは、下記の事項をよく確認してください。

1. ベルトの焼付きや摩耗、被覆のはがれ、き裂やひび割れ


焼付きや摩耗	被覆のはがれ	き裂やひび割れ
×	×	×
		

2. ベルトの底部とプリー溝部のすき間

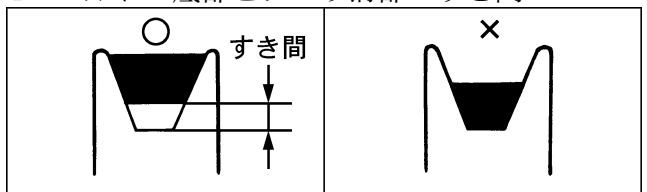

上記の事項を確認したとき、異常があれば購入先へ連絡してベルト交換を行なってください。

ミッション駆動ベルト

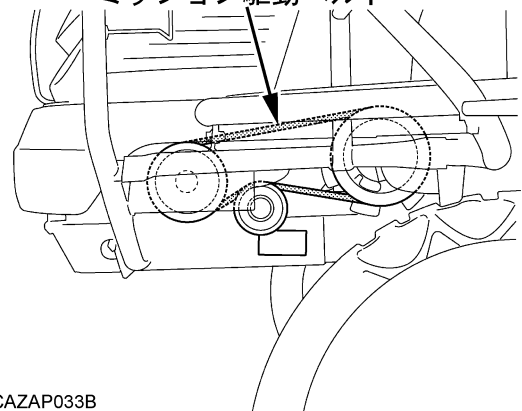

1AKACAZAP033B

重 要

- * ベルトは必ずクボタ純正のものを使用してください。

■ミッションオイルフィルタカートリッジの交換

◆ 交換


1. 植付部を降ろします。
2. ミッションオイルを排出します。
(124 ページ参照)
3. 専用工具を使ってカートリッジを取外します。

補 足

- * 取外しかたや専用工具については、購入先にご相談ください。
- 4. 新しいカートリッジはOリングにオイルを薄く塗布してから、フィルタレンチを使用せず手で締付けてください。
- 5. オイルゲージの上限線までオイルを補給したあと、5分程度エンジンを運転して各部に異常がないことを確認してから、エンジンを止め、再度油面がオイルゲージの規定内にあることを確認しておいてください。

補 足

- * オイルフィルタカートリッジを交換すると、オイルフィルタカートリッジに入る量だけミッションオイルの油面が下がります。

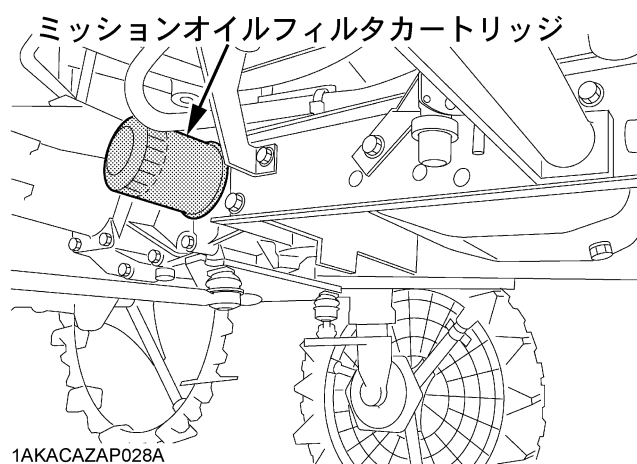

重 要

- * ミッションオイルを交換するときに、ゴミなどの異物が混入するとフィルタの目詰まりが早くなったり、ミッションの故障の原因となります。
- * 給油したあとエンジンを約1分間以上負荷をかけずに回転させて、オイルゲージで点検を行ない、下限より少ないときは、オイルを追加補給してください。

■タイヤの点検




警 告

*** タイヤが摩耗するとスリップを起こしやすくなるため、あゆみ板の上などで脱輪して転倒するおそれがあります。**

◆ 点検

前輪・後輪共にタイヤの摩耗や破損（ひび割れなど）を点検し、8mm 以上摩耗している場合や、破損がひどい場合は、購入先に連絡して交換してください。

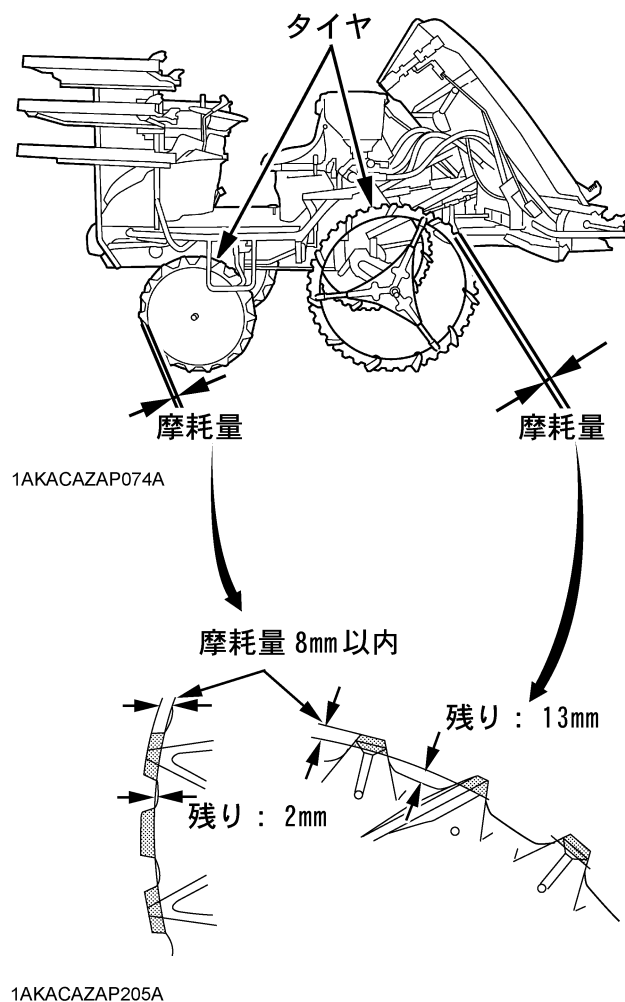

■後輪タイヤ空気圧の点検・調整


[エアタイヤ装着時]



警告

- * タイヤの空気圧は、取扱説明書に記載している規定圧力を必ず守ってください。空気の入れ過ぎは、タイヤ破裂のおそれがあり死傷事故を引起こす原因になります。
- * タイヤに傷があり、その傷がコード（糸）に達している場合は、使用しないでください。タイヤ破裂のおそれがあります。
- * タイヤ、チューブ、リムなどの交換・修理は、必ず購入先にご相談ください。（特別教育を受けた人が行なうように、法で決められています。）

タイヤの空気圧が適正であるかを調べます。
外観から判断する目安はつぎのとおりです。

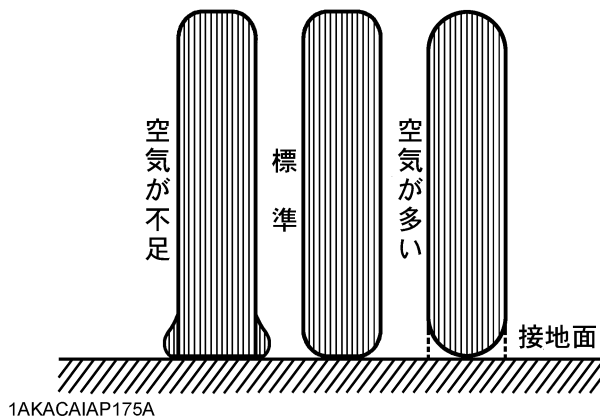

◆ 標準空気圧

空気圧	314kPa (3.2kgf/cm ²)
-----	----------------------------------

重要

- * 自動車と違い、タイヤチューブの容量が小さいので、空気圧は絶えず点検してください。
- * 空気が不足するとパンクの原因になります。

[エアタイヤ装着時]

■植付爪・押出し金具の点検・調整・交換



警告

- * 植付爪に接触すると手を傷つけるおそれがあるので、植付爪の交換・調整・清掃、苗取出し口の異物の除去、残り苗の取出しなどを行なうときは、エンジンを必ず止めてください。

植付爪が摩耗や破損すると、苗の取出しができなくなるため、植付不良となり、押出し金具が変形や破損をすると、うき苗・ころび苗・ばらけ苗などの植付不良となりますので、定期点検を良く行なってください。

● 植付爪



○	×
1AKACAZAP211A	1AKACAZAP211B
P-4112A 改	P-4112B

● 押出し金具

○	×
1AKACAZAP211C	1AKACAZAP211D
P-4113A	P-4113B

◆ 点検


1. 機体を平坦な場所に止めて、駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止します。
2. 植付爪の摩耗状態や押出し金具の変形状態を確認します。
3. 植付爪の摩耗状態が 3 mm 以内のときは、苗取りゲージで高さ調整を行ない、3 mm 以上（A 位置から残り 80mm）摩耗しているときは交換してください。また、押出し金具の変形量により、押出し金具の押出し確認又は、購入先に連絡して交換してください。

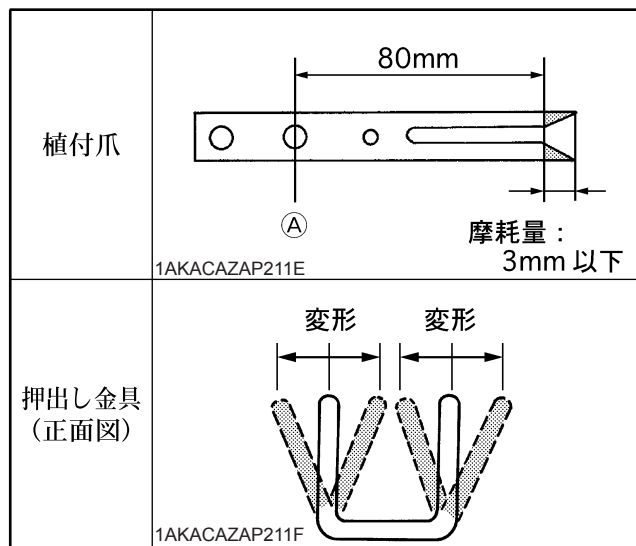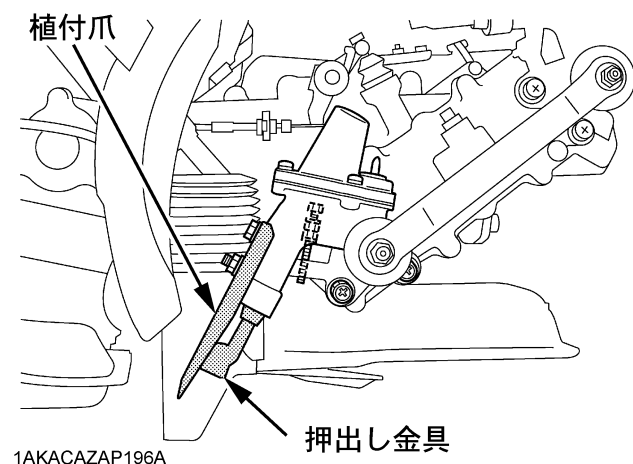


◆ 植付爪の調整

1. エンジンを始動したあと、植付部を上昇させ、油圧ロックレバーを【閉】位置にし、植付部の下降防止を行ないます。
2. 植付クラッチレバーを【入】位置にしたあと、エンジンを停止します。
3. 苗取り量調節レバーをいったん一番上まで動かしたあと、【多】い方から 6 段目の切欠溝にセットします。


苗取り量調節レバー

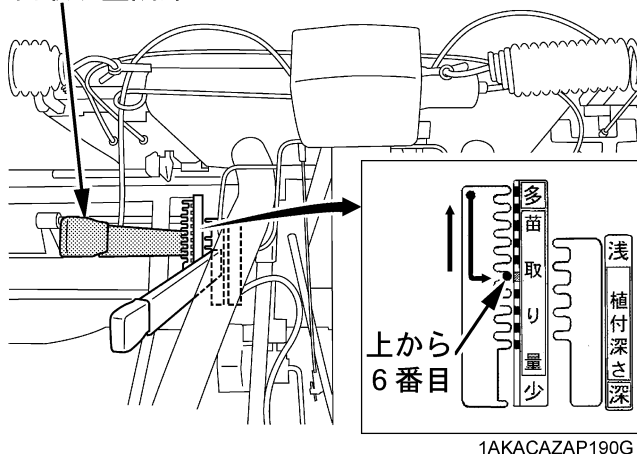


4. しゅう動板の切欠部に苗取りゲージを図のようにセットし、植付爪がゲージに当たるまで手で回します。

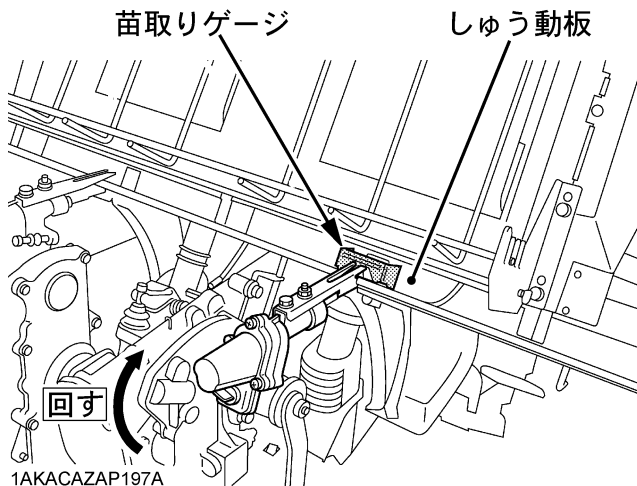


5. 植付アームの締付ボルト 2 本をゆるめます。
6. 植付爪を苗取りゲージに軽く接触させ、上下方向に爪を動かすとガタがあるため、爪を上にした状態で爪高さ調節ボルトをドライバやスパナで右又は、左に回して爪の先端を苗取りゲージの【苗取り量 13】（13mm）の線に合わせます。

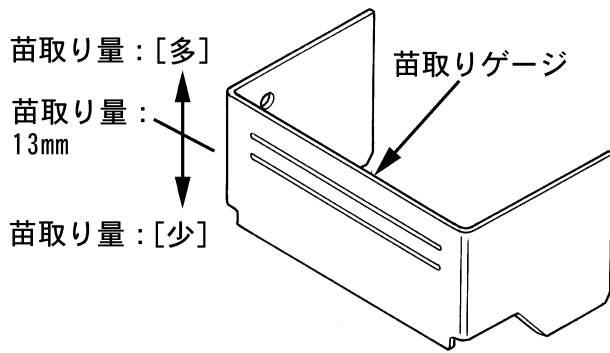

1AKACAIAP176A

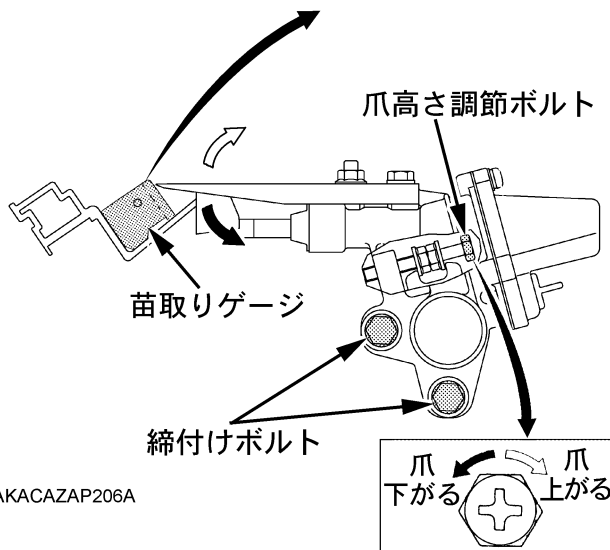

1AKACAZAP206A

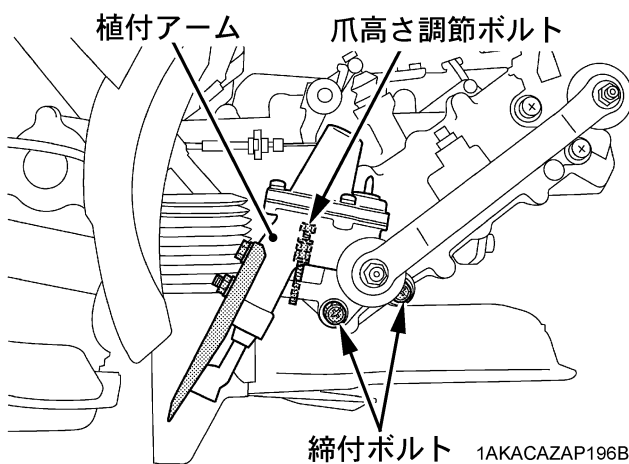

1AKACAZAP196B


7. 植付アームの締付けボルト2本を締付けたあと、爪高さ調節ボルトを軽く締付けます。
8. 植付爪を回転させたあと、もう1つの植付爪も同じ要領で行なってください。

補 足

* 他の植付爪も同じ要領で行なってください。

◆ 植付爪の交換

1. 植付爪の調整の1. と2. を行ないます。
2. 植付爪を取付けているボルトとナットを取外します。

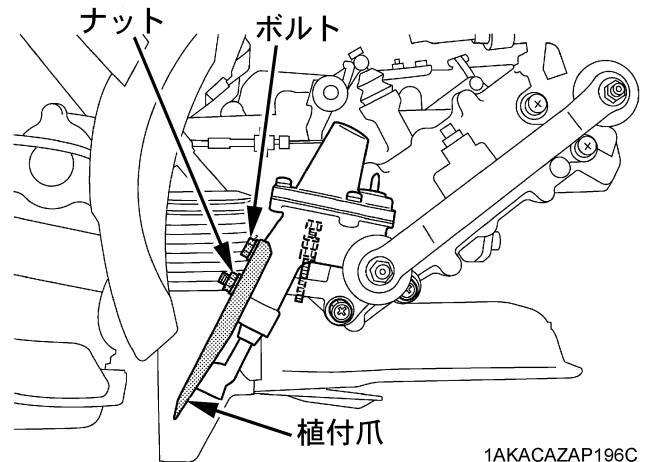

1AKACAZAP196C

3. 新しい爪と交換します。

補 足


- * 植付爪は、常に1台分の予備を準備しておいてください。
4. ボルトとナットを締付けます。
 5. 植付爪の調整の3. ～8. を行なって爪の高さ調節を行ないます。

◆ 押し出し金具の動作確認

1. 植付爪の調整の1. と2. を行ないます。
2. 植付クラッチレバーを【植付】位置にします。

補 足

- * 植付クラッチレバーが【植付】位置以外の場合は、植付爪が下まで動きません。
3. 植付爪を手で回して、最下端のときに押し出し金具と植付爪のそれぞれの先端が揃っていることを確認します。

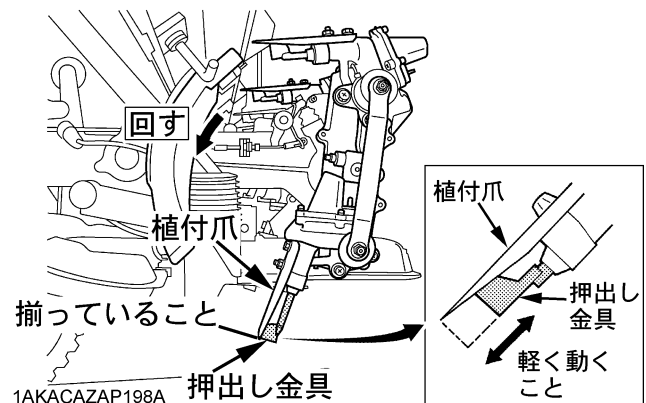

1AKACAZAP198A




4. 押し出し金具の変形や破損で動かないときは、購入先に連絡して交換してください。

■苗のせ台のしゅう動板と受けの点検

苗のせ台のしゅう動状態が悪くなると、正常な植付作業が行えないおそれがありますので点検してください。

◆ 点検

しゅう動板上面と苗のせ台受けの入っているしゅう動フレーム終端のすき間を測り、6 mm 以下のときは苗のせ台としゅう動板下面が接触しますので購入先に連絡してください。

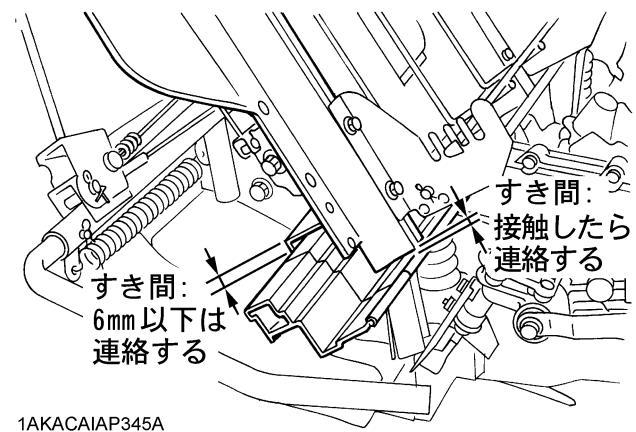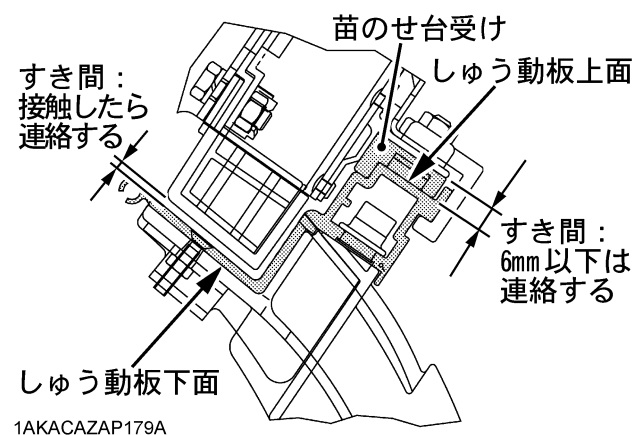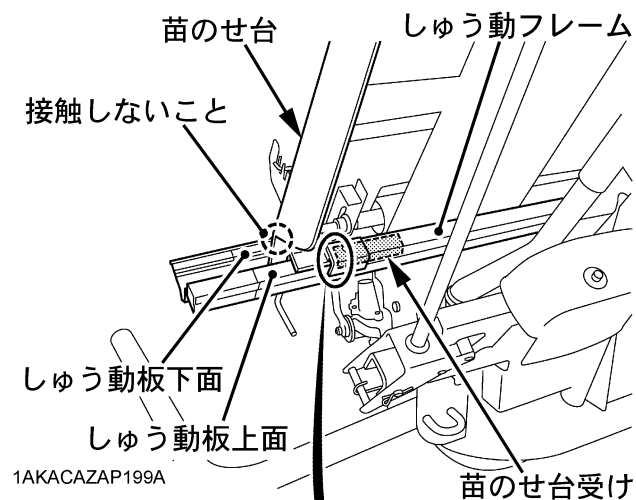

■施肥ブラシの点検・掃除・交換

[F仕様]


施肥ブラシが摩耗や変形をすると、肥料の繰出し量にバラツキが発生しますので、掃除を行なうと同時に、ブラシの点検を行なってください。

◆ 点検・掃除


施肥ブラシとロールを取外して掃除してください。また、施肥ブラシの摩耗や変形がひどい場合は、新しい施肥ブラシを購入して交換してください。

重要


* ブラシを購入して長期間保管しておく場合は風通しが良く、湿気が少なく、日があたらない場所で保管してください。
(ブラシが変形するおそれがあります。)

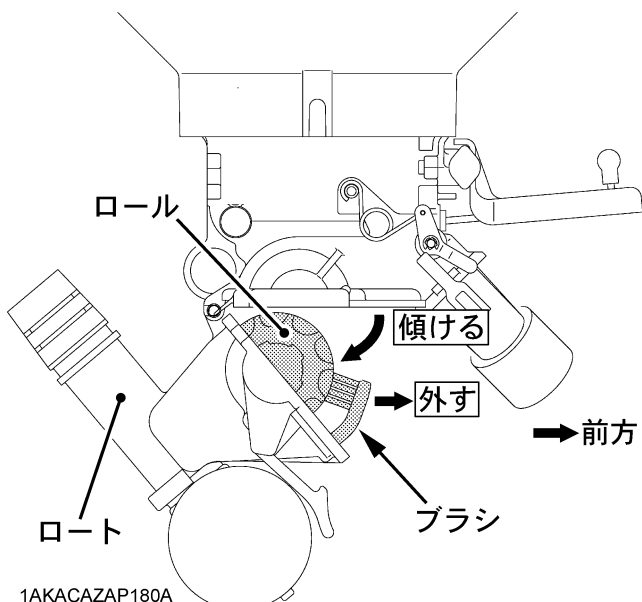


[2条用]

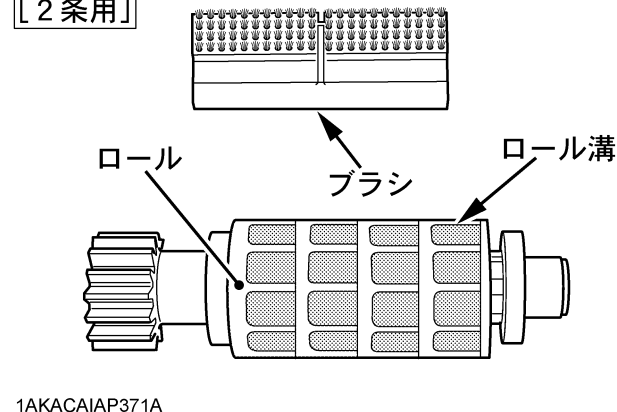

[1条用]

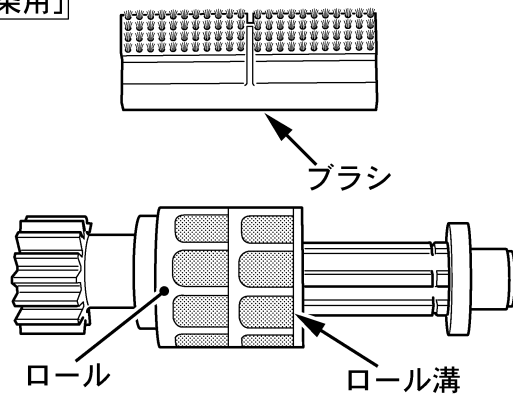


1AKACAIAP373A

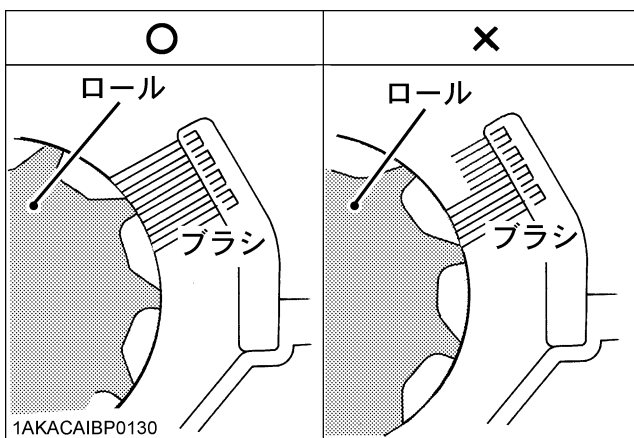

1AKACAIBP0130

補 足

- * 施肥ブラシやロールの取付方向に注意してください。
- * ロートを分解掃除するときは、オイルシールを抜取ったあと、ストッパリングを外してください。また、組付けるときは、逆の手順でロールの取付け方向に注意して組付けてください。

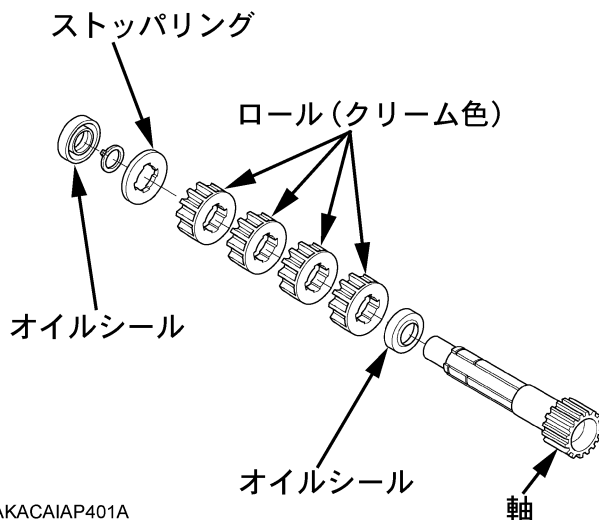


1AKACAIAP401A

[F仕様]

■バッテリーの点検・交換

バッテリー上面に貼ってある取扱いの注意ラベルをよく読んでください。

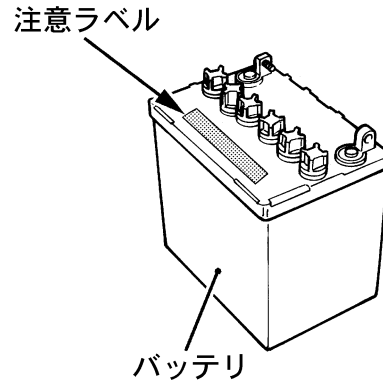

1AKACAIAP182A



危険

- * バッテリーの近くに裸火（マッチ、ライター、タバコの火など）を近づけたり、（+）端子と（-）端子が金属工具などの接触によって起こるスパークをさせないでください。バッテリーのガスで引火爆発するおそれがあります。
- * バッテリーを取扱うときは、必ず保護メガネとゴム手袋を着用してください。バッテリーに入っている電解液（希硫酸）により、失明やヤケドの原因となります。
- * 充電器やブースタケーブルを使用するときの取扱いは、それぞれの取扱説明書に従って行なってください。取扱いを誤ると引火爆発するおそれがあります。
- * この12Vバッテリーはエンジン始動用ですから、他の用途には使用しないでください。
- * 急速充電は厳禁です。



警告

- * バッテリーを乾いた布などで掃除しないでください。静電気により引火爆発するおそれがあります。

補 足

- * 出荷時は、補水不要のバッテリーです。

メンテナンス

◆ 点検・補水



危険


- * バッテリーは液面が **LOWER (最低液面線)** 以下になったままで使用や充電をしないでください。
LOWER 以下で使用を続けると電池内部の部位の劣化が促進され、バッテリーの寿命を縮めるばかりでなく、爆発の原因となることがあります。
すぐに UPPER LEVEL と LOWER LEVEL の間に補水してください。
- * バッテリー液が身体や衣服に付かないようにしてください。付着したときは、すぐに水で洗い流してください。電解液(希硫酸)によってヤケドすることがあります。
- * バッテリーの電解液(希硫酸)が目に入った場合は、ただちに多量の清水で洗浄したあと、速やかに医師(眼科医)の治療を受けてください。失明の原因となります。

バッテリーの状態を点検し、異常があれば処置します。

1. バッテリー液の量を点検し、**[UPPER LEVEL]** (最高液面線) と **[LOWER LEVEL]** (最低液面線) の間に液量があるか確認し、不足しているときは補水キャップを外して補水します。

① 運転席下部のカバーを取外します。

UPPER LEVEL (最高液面線)

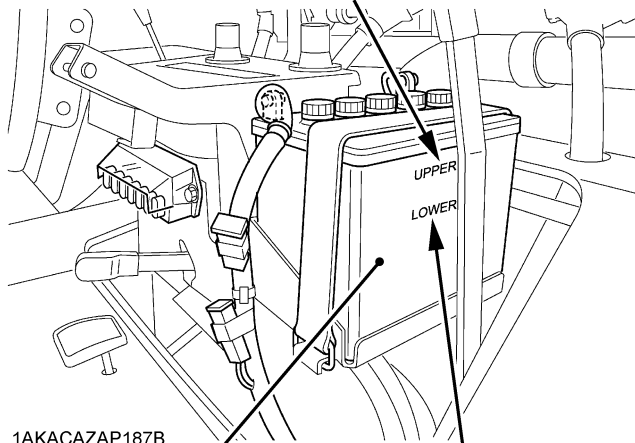

1AKACAZAP187B

バッテリー LOWER LEVEL (最低液面線)

重要

- * バッテリー液が不足して極板が空气中に露出しますと、バッテリーの寿命は著しく短くなります。
- * バッテリー液を補充する場合は、必ず精製水を補充してください。希硫酸・井戸水・泥水などは絶対に入れないでください。
- * バッテリーに精製水を入れ過ぎないでください。液もれして機体を傷めるおそれがあります。

補足


- * バッテリーの中の電解液は使っているうちに蒸発して減ってきます。
2. バッテリーが破損して液もれが発生しているときは、交換してください。

重要

- * 液もれが発生すると車体が腐食する原因となります。
3. 補水キャップの排気口にゴミなどが付着しているときは掃除してください。

重要


- * 排気口をふさぎますと、バッテリー内部で発生するガスによりバッテリーの内圧が上がり、破損する原因となります。

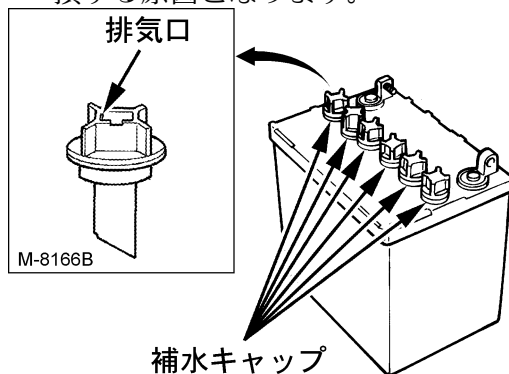

M-8166B

1AKACAIAP185A

4. バッテリーケーブルの破損や (+) 端子, (-) 端子にゆるみがないか確認し, ケーブルの交換や端子の増締めを行ないます。

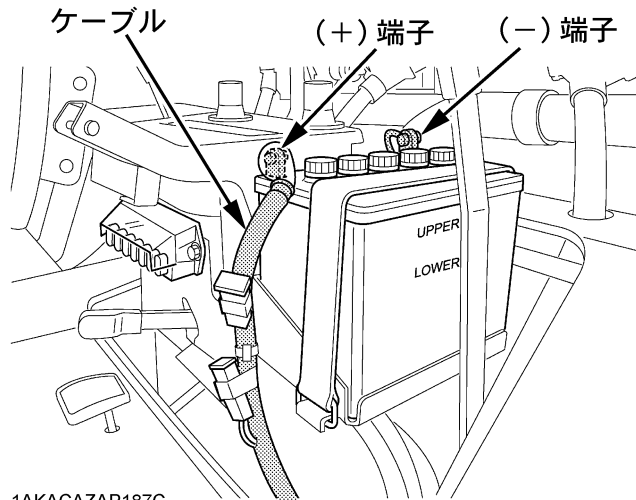

◆ 補充電・交換




- * バッテリーは, 以下の順序で取換えてください。順序を誤まると, ショートによるスパークで引火爆発するおそれがあります。
 - 取外し… (-) 端子側 (アース側) から外す。
 - 取付け… (-) 端子側 (アース側) を最後に接続する。
- * バッテリーを転倒させたり, 衝撃を与えたりしないでください。電解液 (希硫酸) のもれにより, 失明やヤケドをするおそれがあります。
- * バッテリーを機体に取り付けた状態での充電は避けてください。バッテリーの引火爆発や機体損傷の原因となるおそれがあります。
- * バッテリーの取付け方向を間違えないでください。 (+) と (-) が逆に取付けられると接続ケーブルが損傷し, 火災の原因となるおそれがあります。
- * バッテリーを投げたり, 落したり, 斜めにしたり, 衝撃を与えたりしないでください。バッテリーに入っている電解液 (希硫酸) により, 失明やヤケドの原因となることがあります。
- * 補充電中は補水キャップ全てを取外して行ないますので裸火は近づけないでください。引火爆発するおそれがあります。

次のような状態が発生したときは補充電を行なってください。また, 補充電を行なっても短時間で再発するときや状態が良くならないときは, バッテリーの寿命ですので交換を行なってください。

- スタータモータの回転が, いつもより弱い。
- アクセルの加減で, ヘッドランプの明るさが変わる。
- バッテリー電解液の減りが早い。

メンテナンス

1. バッテリーを機体から取外します。
 - (1) 運転席下のカバーを取外します。
 - (2) ケーブル端子のボルトとナットを取外し、端子からケーブル端子を取外します。取外すときは、必ず**(-) 端子**側から取外します。
 - (3) バッテリー固定バンドを外します。
 - (4) バッテリーを取外します。

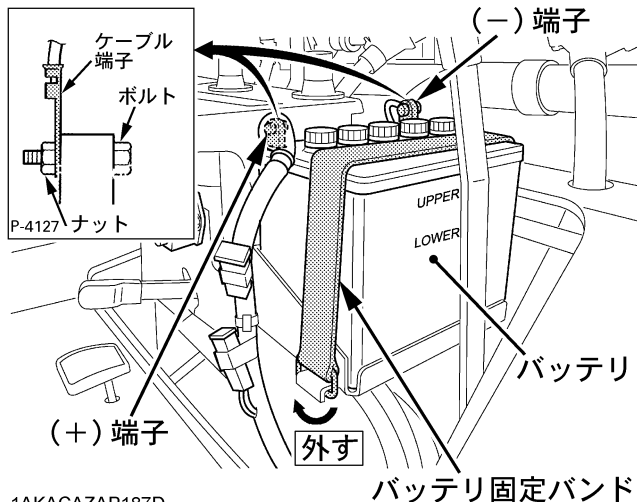

1AKACAZAP187D

重要

- * バッテリーを斜めにしたり、横倒しにして運ばないでください。電解液（希硫酸）がこぼれ、衣服の損傷の原因となります。
2. 補充電を行なうときは、平たんで風通しの良い場所を選んで行ないます。また、充電は、バッテリーの (+) を充電器の (+) 側に、バッテリーの (-) を充電器の (-) 側にそれぞれ接続して、普通の充電方法で行なってください。
 3. 補充電が終わると取外したときと逆の手順で取付けます。

重要

- * バッテリーを交換するとき、バッテリーは下記指定のバッテリーを使用してください。電圧や容量が違くと故障の原因となります。
バッテリー型式：**34A19L**
- * バッテリーはエンジン始動用ですから、他の用途には使用しないでください。
- * バッテリーはきちんと取付けてください。傾いたりすると転倒や液もれの原因となります。
- * 機械にバッテリーを搭載した状態で急速充電をしないでください。

■電装部の各配線コードの点検・交換



注意

*** 配線コード被覆の損傷やコネクタ（端子）の接触不良によるろう電やショート（短絡）は火災の原因となります。**

◆ 各配線コードの点検・交換

各配線コードのコネクタ（端子）の接続状態を点検し、ゆるみや外れがあるときは確実に差込んでください。

また、被覆の損傷状態を点検し、被覆が破れているときは、購入先に連絡して交換してください。

◆ 各ヒューズの交換


ヒューズ切れによる異常が発生したときは、ヒューズを交換してください。

重要

- * ヒューズを交換してもすぐに切れてしまう場合は、針金や銀紙などで代用せず、購入先に連絡してください。

1. キースイッチを**【停止】**位置にし、エンジンを止めます。
2. 運転席を取外します。
3. 運転席下部のカバーを取外します。（100 ページ参照）
4. ヒューズケースのカバーを取外します。
5. ヒューズが切れた箇所に同じ容量のヒューズを予備ヒューズから選んで交換します。


[R 仕様除く]

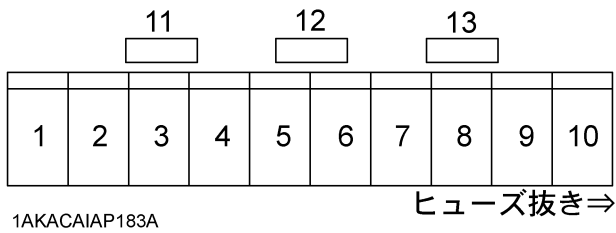

図番	回 路	容量 (A)
1	マイコンユニット (バッテリー直引)	3
2	植付クラッチモータ	20
3	各条モータ (施肥ユニット)	20
4	各条モータ (ナエノセ台)	20
5	モンロモータ	20
6	マーカ	20
7	ポンパレバー パネル周辺	10
8	ECU (EFI)	15
9	マイコンユニット 傾斜センサ	5
10	施肥ユニット オプション	20
11	予備ヒューズ	3
12		10
13		20

[R 仕様除く]


[R・Q・Q2 仕様]

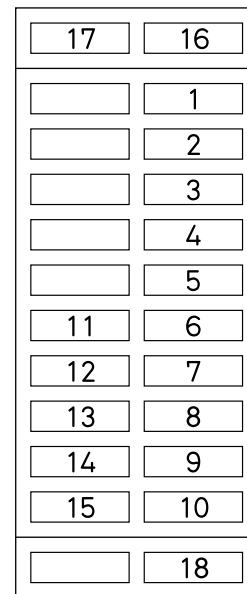

図番	回 路	容量 (A)
1	ロータモータ	20
2	カクハンモータ	20
3	各条モータ (施肥ユニット)	20
4	モンロモータ	20
5	各条モータ (苗のせ台)	20
6	ポンパスイッチ	10
7	エンジン	15
8	マイコン (キースイッチ経由)	5
9	施肥ユニット	3
10	植付クラッチモータ	20
11	オプション	20
12	メータパネル	10
13	マーカ右モータ	20
14	マーカ左モータ	20
15	マイコン (バッテリー直引)	3
16	予備ヒューズ	3
17	予備ヒューズ	10
18	予備ヒューズ	20

[R・Q・Q2 仕様]

メンテナンス

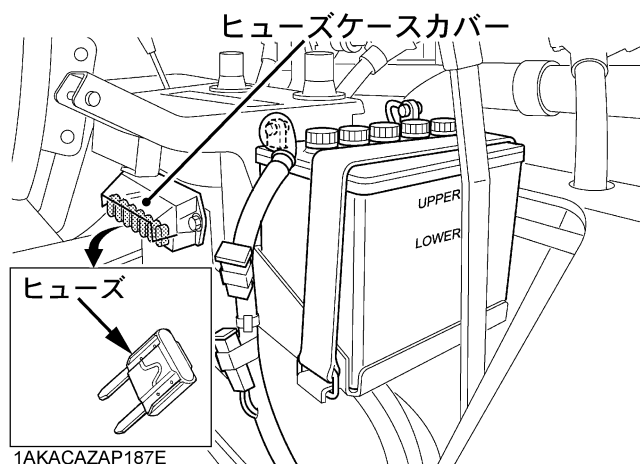


補 足

- * ヒューズケースカバー表面のラベルで容量 (A) を確認してください。
- * ヒューズを交換するときは、ヒューズケース右下に設置してあるヒューズ抜きを使用してください。


● スローブローヒューズの点検・交換

緑色のスローブローヒューズ (40A) は、過電流が流れたときに各配線が損傷しないように保護するためのものです。エンジンがかからないときは点検し、切れているときは付属部品の中にある予備のヒューズと交換してください。また、ピンクのスローブローヒューズ (30A) **[F 仕様]** は、プロアが動かなくなったときに点検し、切れているときは購入先に連絡して交換してください。

スローブローヒューズ (緑)



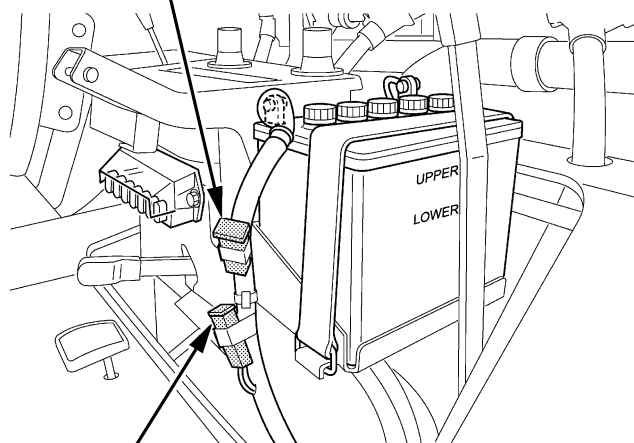


スローブローヒューズ (ピンク) [F仕様]

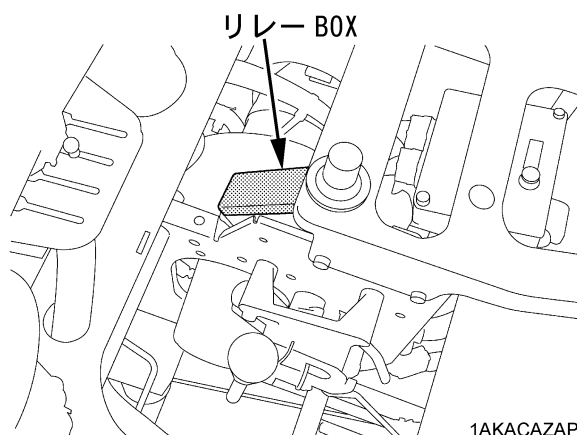

■ランプ（電球）の点検・交換・反射テープの点検・交換

ランプ（電球）切れがないか点検し、切れているときは交換してください。また、反射テープに汚れや破損がないか点検し、掃除又は、交換を行なってください。

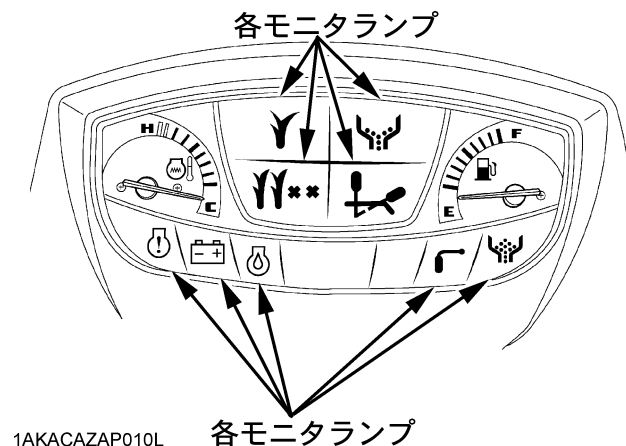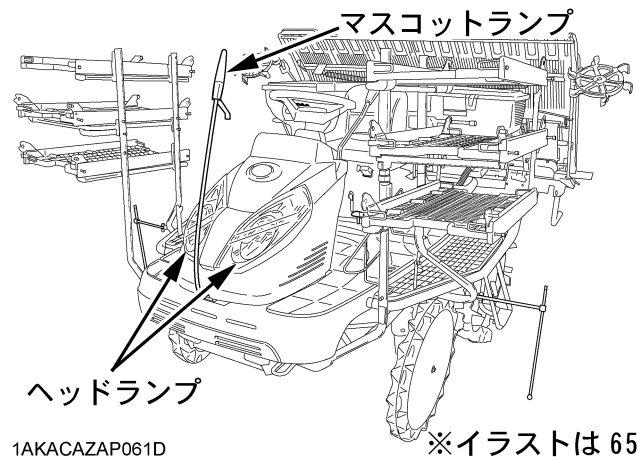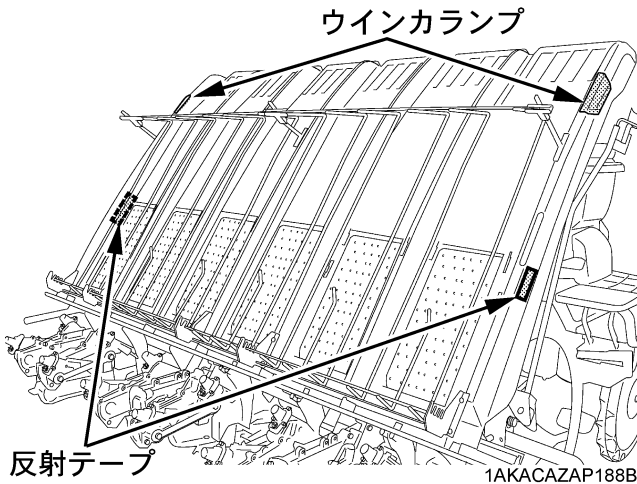

植付作業後の手入れ

植付作業が終わったあとは、機械の点検・整備を怠らず翌日又は、翌年の田植作業に備えてください。

■毎日の作業後



注 意

- * 掃除する場合は、必ずエンジンを停止させてから行なってください。
- * 燃料抜き取り時は火気厳禁。


1. 平坦な場所に田植機を停めます。
2. 機体各部の泥などを取除いたあと、必要に応じて各部に注油を行います。
(108 ページ参照)

3. 格納場所に格納します。

重 要

- * しゅう動板ガードやしゅう動板を収納位置にしてください。
- しゅう動板ガード [55] [65] [67] (左, 右)
しゅう動板ガードを次の要領で収納時の位置にします。

ロックレバーを前側に引きながらしゅう動板ガードを【収納】位置に倒します。([87] は 54 ページ参照)

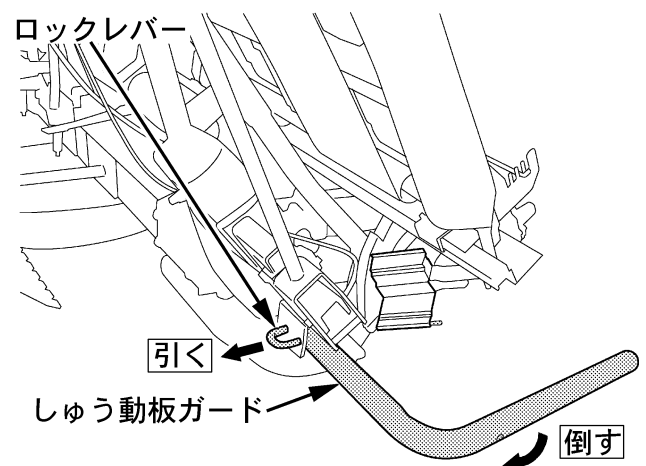

メンテナンス

● しゅう動板ガード [55] [65] [67] (各 R 仕様) (左, 右)




注 意

* ケガをするおそれがあるので、ロックレバーの切換え作業を行なうときは、メインスイッチを【運転】位置にしないでください。

1. ロックレバーを後側に引きながら、しゅう動板ガードを回転させて収納位置、又は作業位置でロックレバーを差込みます。
2. 左側も同様の手順でセットします。
(87R は 54 ページ参照)

右側【作業位置】


ロックレバー
(作業時)

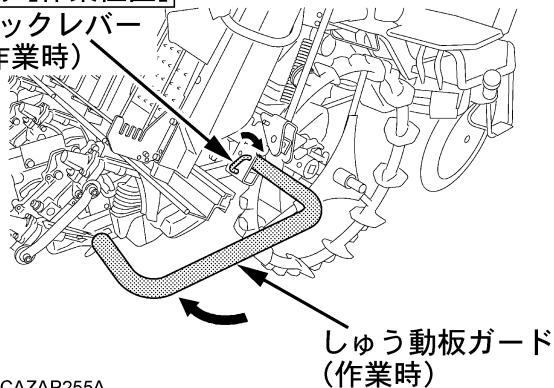

1AKACAZAP255A

右側【収納位置】

ロックレバー
(収納時)

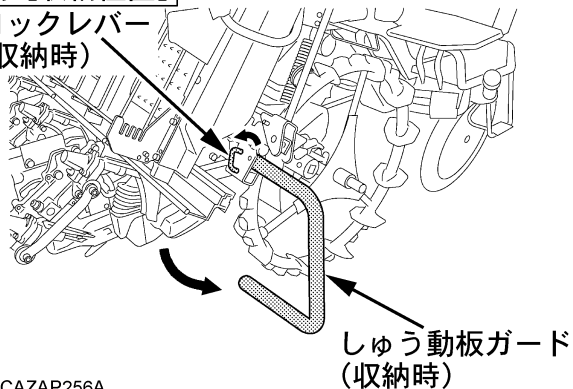


1AKACAZAP256A


● しゅう動板 [65] [67] (左, 右)

ロックハンドルをゆるめて【収納】位置に倒した状態にしたあと、ロックハンドルを軽く締めてロックします。

(【87】は 54 ページ参照)

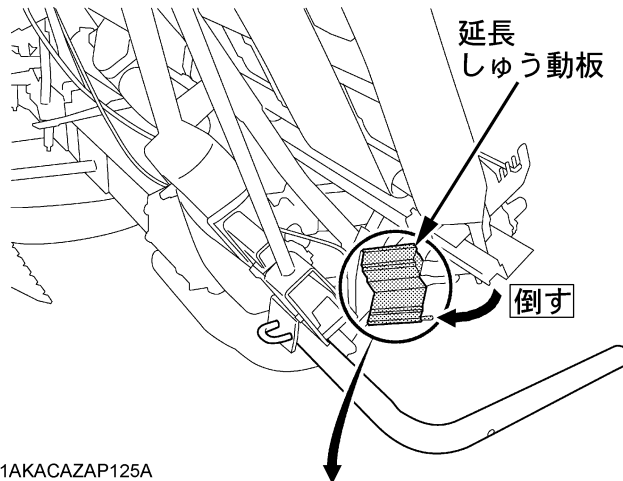

1AKACAZAP125A

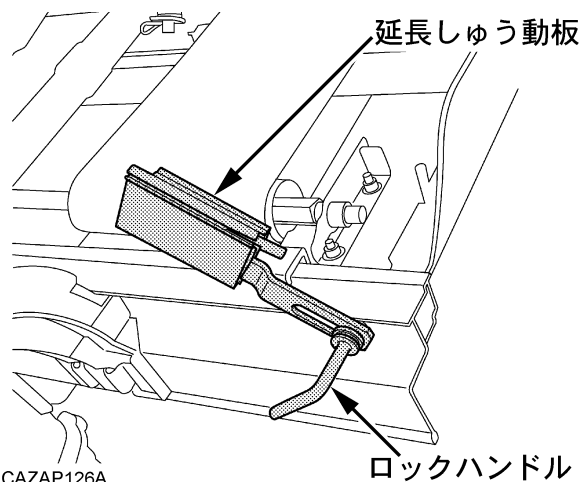

1AKACAZAP126A

3. 植付部を降ろします。
4. メインスイッチのキースイッチを抜取ります。
5. 駐車ブレーキを掛けます。

■長期格納時

田植えのシーズンが終了して翌年まで長期間使用しないとき、格納する前の各部の点検・整備を念入りに行なってください。

◆各部の掃除・注油と補修

機体を平坦な場所に停めて下記事項を行なってください。

- 水洗い後、ゴミ・水滴をじゅうぶん拭取り、油をしみこませた布で清掃してください。
- 各グリース塗布箇所にはグリース、注油箇所には注油を行なってください。
- 塗布したグリースや油が縦送りベルトに付着したら、必ずふき取ってください。
- 植付爪の先端など、錆やすい所にはグリースを塗ってください。
- 各部のゆるみを調べ、増締めを行なってください。

重要

- * 機体を洗う場合は、電装部品に水がかからないようにしてください。

◆ラジエータ冷却水

ラジエータ冷却水は冬期のエンジン凍結割れを防止するため、排水又は、不凍液（ロングライフクーラント）を清水に混ぜた冷却水を入れておいてください。冷却水の補給・交換を行なって、ラジエータ及びリザーブタンクには、不凍液の混ぜた適正な混合比の冷却水を規定量入れておきます。（125 ページ参照）

重要

- * 冷却水には、不凍液（ロングライフクーラント）を適正量入れ（混合比 35%）、よく水と混ぜ合せてからお使いください。（ラジエータ容量…約 1.5L〔エンジン含む：2.5L〕）
- * 不凍液の混合比を誤ると、冬期には冷却水の凍結、夏期にはエンジンの故障やラジエータの破損の原因になります。
- * 不凍液を使用する場合は、ラジエータ保浄剤を投入しないでください。不凍液には防錆剤が入っていますので、保浄剤を混入するとエンジン部品に悪影響を与えます。
- * クボタ不凍液（ロングライフクーラント）の有効使用期間は 2 年間です。必ず 2 年で交換してください。

◆燃料



注意

- * 燃料を排出するときは、エンジンやマフラーがじゅうぶん冷えてから行なってください。火災が発生するおそれがあります。

[55・65]

来シーズンに備えて燃料タンク内（128 ページ参照）及び燃料フィルタポット内（121 ページ参照）のガソリンを抜取ってください。

重要

- * 燃料のガソリンは 1 ヶ月以上放置すると、気化や酸化をしてガソリンが変質し、エンジンの不調や故障の原因となりますので必ずタンク内及びフィルタポット内のガソリンは抜取ってください。

補足

- * 燃料を入れるときは、燃料コックレバーを必ず、**【停止】** 位置にし、エンジンを動かす前に **【運転】** 位置にしてください。

[55・65]

[67・87]

長期保管（1 年程度）時も、燃料タンクからガソリンを排出する必要はありません。


補足

- * 搭載エンジンは、電子制御されたインジェクタによる燃料噴射方式なので、1 年程度の保管なら燃料を抜かずに使用できます。
- * 燃料タンクにガソリンを満たしていた方が、より確実にインジェクタ、燃料ポンプなどが保護されます。

[67・87]

重 要

- * 燃料のガソリンを保管するときは、必ず鋼製の容器に保管してください。ポリタンクなどの樹脂製の容器に保管すると、ガソリンが樹脂成分を溶解したり、紫外線透過によりガソリンが変質し、エンジンの不調や故障の原因となります。

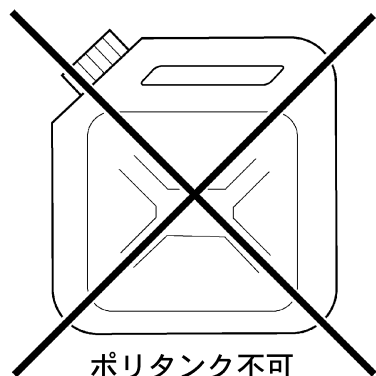

ポリタンク不可

1AKACAIAP189A

◆ バッテリー



危 険

- * 保管や持運びの際にバッテリーに火気を近づけたり、ショートさせると爆発の危険がありますので注意してください。



注 意

- * バッテリーを点検するときには、エンジンを停止し、メインスイッチを「切」にしてください。

長期間使用しない場合は、できるだけバッテリーを機体から取外してください。また、以下の点に注意して保管してください。

- 保管前に点検し、必要に応じて補充電を行なってください。（バッテリー液補水タイプは、補水してから補充電を行なってください。）
- バッテリーは保管中でも自己放電するので夏は1ヵ月、冬は2ヵ月に1回それぞれ点検し、必要に応じて補充電を行なってください。
- 次のような場所に保管してください。
 - (1) 直射日光が当たらない（温度が低く変化の少ない）乾燥している場所
 - (2) 雨露が少なく、水没のおそれがない場所
 - (3) バッテリーの有害なガスや液、粉じんの発生が起こらない場所

機体に取り付けている場合は、（－）側のケーブルを必ず取外してください。










◆ 各レバー・その他

点検・整備が終わったあと、納屋などに停めておくときは植付部を地面に接地させて、下記事項を行なってください。












- メインスイッチのキースイッチは、必ず抜取って保管してください。
- 駐車ブレーキを掛けてください。

乗用田植機の不調と処置













欠株が出る

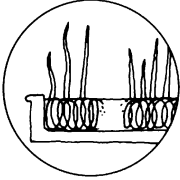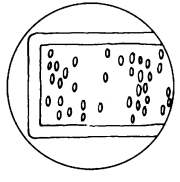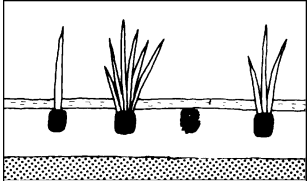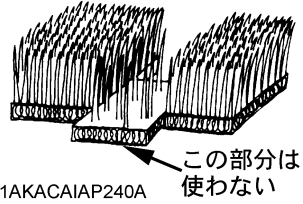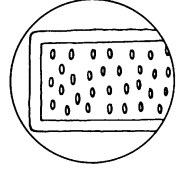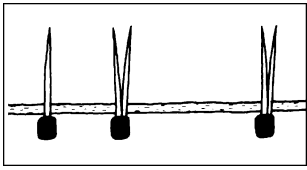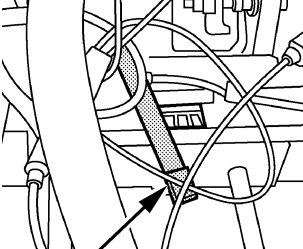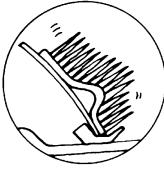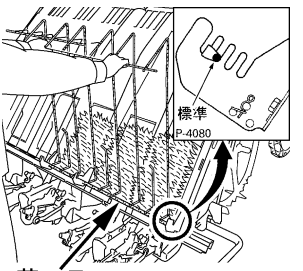このような状態で（原因）	このようになる	どうする（処置方法）	
苗に生育ムラやハゲた部分がある苗  苗の播種ムラがひどい苗 	●植付けの本数がバラついたり欠株が出る 	苗の処置 ①生育の悪い部分やハゲたところを切取って植付ける。 ②悪い苗は、使用しない。（補植えに使用する） 機械の処置 苗取り量は多く、横送り回数は少なくする。 （横送り量を多くする） （79 ページ参照）	 この部分は使わない 苗取り調節レバー  1AKACAZAP190H
播種量が少ない苗 	●植付け本数が少なくなり欠株が出る。 	苗の処置 中苗用成苗用の育苗指針を守り播種ムラのない苗をつくる。 機械の処置 苗取り量は多く、横送り回数は少なくする。 （横送り量を多くする） （79 ページ参照）	 横送り切換えレバー 1AKACAZAP190I
苗床がうすく又根張りが悪い苗 苗床が軟らかすぎる苗	苗のせ台上で苗がくずれて植付けできない。 	機械の処置 苗ステーと苗との間隔を狭くして苗のせ台からのずり落ち、くずれを防止する。 （84 ページ参照） 苗の処置 ①苗床厚が2 cm 以上の苗を使用する。 ②苗床を乾かして硬めにする。	 苗ステー 1AKACAZAP094C








乗用田植機の不調と処置

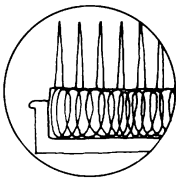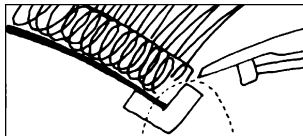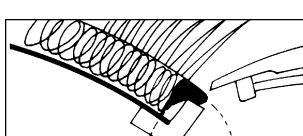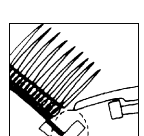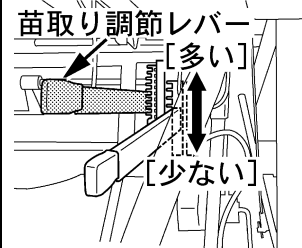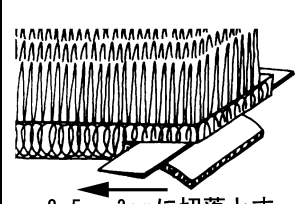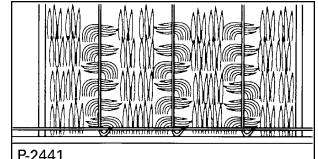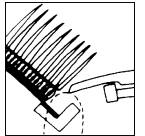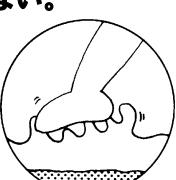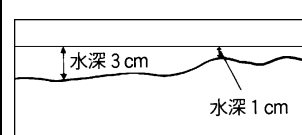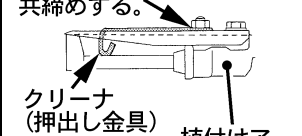このような状態で（原因）	このようになる	どうする（処置方法）	
苗床が厚い苗 	①苗がうまく取れないため、苗取量が少なかったり欠株が出る。  ②爪の軌跡より外れた部分が残ってダンゴ状になり苗の縦送りができなくなる。  ③苗のせ台上で苗のすべりが悪く欠株がでる。 	機械の処置 ①苗取り量を多少多くして苗を取るようになる。 (79 ページ参照) ②苗ステーを調節して苗床とのすき間をあける。 (84 ページ参照) 苗の処置 ①苗床厚（マット厚）が 2.5 ～ 3 cm になるように切落とす。切落とせない場合はその苗は使用しない。 ②植付け前にかん水してすべりを良くする。	 1AKACAZAP190R  2.5 ～ 3cm に切落とす 1AKACAIAP246A
苗の入り方が悪い。  P-2441	苗が苗ステーに引っかかって落ちない。 	苗の処置 引っかかった苗を取除いてきちんと入れ直す。	
床土が粘土質で粘りが強い苗。 粘土質のほ場でしかも水が少ない。 	植付け時、苗が植付爪より離れず欠株が発生する。 	苗の処置 苗床を乾き気味にする。又は水につけじゅうぶん水分をもたせる。 ほ場の処置 ほ場に水を 1 ～ 3 cm 程度張り苗が爪より離れやすくする。 機械の処置 クリーナ（押出し金具）を取付ける。	 水深 3 cm 水深 1 cm  植付アームのスタッドボルトに共締めする。 クリーナ（押出し金具） 植付けアーム 1AKACAIAP252D








浮苗が出る・植付けが乱れる

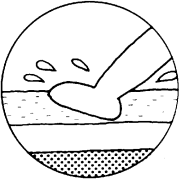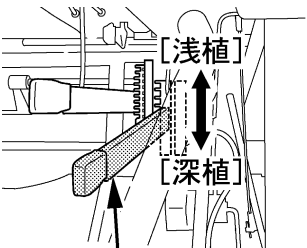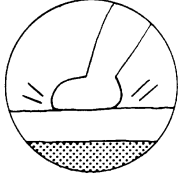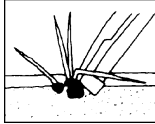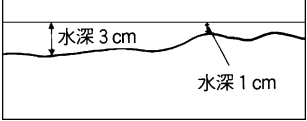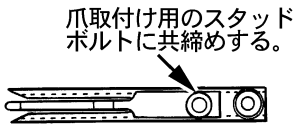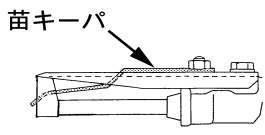このような状態で（原因）	このようになる	どうする（処置方法）	
水深が 3 cm 以上あるほ場。 	①フロート通過跡に水が流れ込んで植付けた苗又は、隣接苗が倒れる。  ②植付け姿勢が悪い又は浮苗が発生する。 	ほ場の処置 水を落とす。水深 0 ～ 3 cm にする。	 水深 0 cm 水深 3 cm
		機械の処置 ①植付速度を遅くして水の移動をゆるやかにする。 ②植付深さを許せる範囲で深めにする。	 植付深さ調節レバー 1AKACAZAP190J
ほ場が硬い。 	①爪で開けた穴がふさがらず水を入れたときに苗が浮く。  ②苗を押込むとき、苗が傷んだりバラける。 	ほ場の処置 ①再度代かきして植えやすい硬さにする。 ②水を 1 ～ 3 cm 入れ軟らかくして植える。	 水深 3 cm 水深 1 cm
		機械の処置 ●植付速度を遅くして苗をゆっくり土中に押込むようにする。	
根張りが悪く、床土が砂質の苗で、しかも苗が爪から離れやすく、水につかると床土が溶ける苗。	①苗がころぶ。  ②水がある場合、浮苗がでる。 	ほ場の処置 水が多い場合は水を落とす。	
		苗の処置 ①根張りのよい床土がブロックになる苗にする。 ②床土は水に溶けにくい土質のものにする。 ③植付け前に苗床に少し水気をもたせる。	
		機械の処置 別売り（オプション）の苗キーパーを爪に付ける。	 爪取付け用のスタッドボルトに共締めする。  苗キーパー





乗用田植機の不調と処置

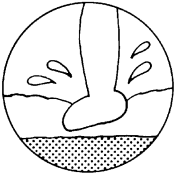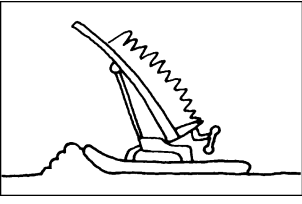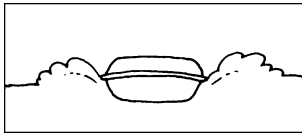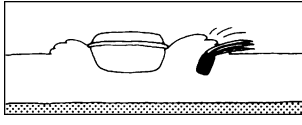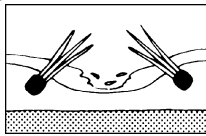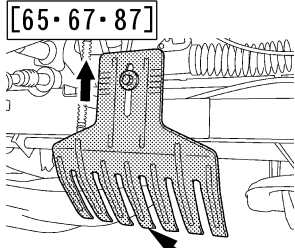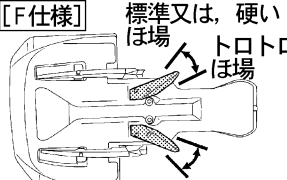このような状態で（原因）	このようになる	どうする（処置方法）	
表面がトロトロで軟らかいほ場。 	①フロートが沈み、泥を押す。   ②泥を押して、隣接苗を倒す。  ③フロート通過跡が大きくなり、そこに土が流れ込むとき、植えた苗が内側に倒れる。  ④ふく土板で泥を押す。 【F仕様】 ⑤車輪がスリップして調整した施肥量と異なる。 【F仕様】	ほ場の処置 ●水を落として表面を硬くする又は表面を落ち着かせる。 （植付けを延期する。） 機械の処置 ①フィットセンサダイヤルを軟らかい方へ移動させ泥を押さないようにする。 ②植付速度を遅くする。 ③左、右の整地板の高さを高くしてください。 【65・67・87】 ④ロータ高さ調節ダイヤルを【浅い】の方向に調節する。【R仕様】 ④各フロート下面の各ふく土板の取付角度（位置）を狭くする。【F仕様】 ⑤施肥量を再調整してください。	 1AKACAZAP105B 整地板  1AKAIACAP272A

浮苗が出る・植付けが悪い

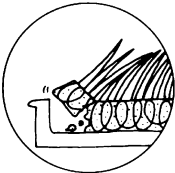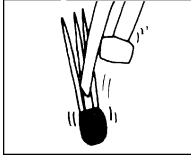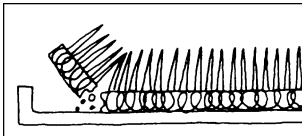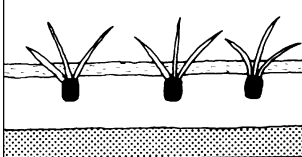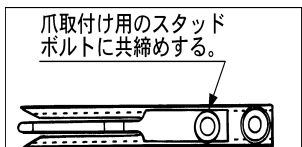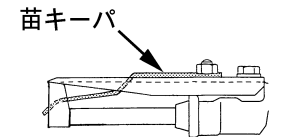このような状態で（原因）	このようになる	どうする（処置方法）	
根張りの悪い苗 床土に粘りがなくくずれやすい苗 	①苗が植付けになる前に植付爪から落ち浮苗となる。  ②苗を取出すとき苗がくずれる。  ③植付けた苗がバラける。 	苗の処置 ①苗床に少し水気をもたせる。 ②苗すくい板を使用して苗がくずれないようにする。 機械の処置 ●植付速度を遅くする。 ●別売品（オプション）の苗キーパを使用する。 ●苗押さえ棒を②（内側）の穴に差替える。	 苗すくい板  爪取付け用のスタッドボルトに共締めする。  苗キーパ  苗押さえ棒 P-3899A 1AKACAZAP104D

植付けが乱れる・欠株が出る

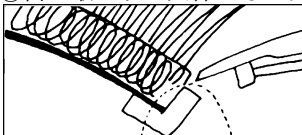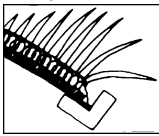
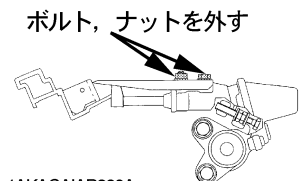
このような状態で（原因）	このようになる	どうする（処置方法）	
植付爪の異常 ●爪の摩耗 ●爪の変形 ●押し出し金具の変形 ●押し出し金具がじゅうぶん押出さない。	①苗を取らずに欠株となる。  ②苗取り後残りの苗がバラケル。  ③押し出し金具が押しきらず植付けが乱れる。 	機械の処置 ①植付爪と押し出し金具の点検。 ●爪の曲がりを直す。 ●押し出し金具の曲がりを直す。 ②爪、押し出し金具などの部品を新品と交換する。	ボルト、ナットを外す  1AKACAIAP283A

乗用田植機の不調と処置

施肥をしない・施肥量がばらつく















このような状態で（原因）	このようになる	どうする（処置方法）	
施肥に適さない肥料	①施肥量にバラツキがある。 ②ホッパ内の肥料の減り方にバラツキがある。 ③施肥をしない。 ④残量センサが誤作動する。	肥料の処置 ①条件に合った肥料を選ぶ。 （69 ページ参照） ②固まった（湿った）肥料は使わない。	
機械の設定		機械の処置 ①あぜぎわクラッチレバー [55・65] 及びあぜぎわクラッチスイッチ [67・87] が [切] 位置のときは、 [入] 位置にする。	[55・65, F仕様] あぜぎわクラッチレバー 1AKACAZAP193C [55・65, F仕様除く] あぜぎわクラッチレバー [入] [55] : 1条 [65] : 2条 1AKACAZAP192D [67・87] あぜぎわスイッチ 1AKACAZAP011C
機械の設定		②1条分の調量ツマミを3本共引いているとき（線出し停止状態）は、他の施肥量と同じ位置に調節する。 （87 ページ参照）	 1条分停止 1AKACAIAP052A

乗用田植機の不調と処置

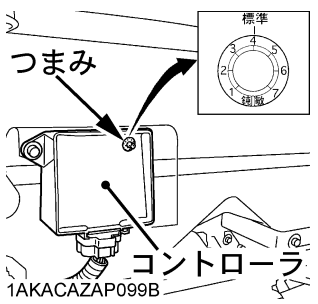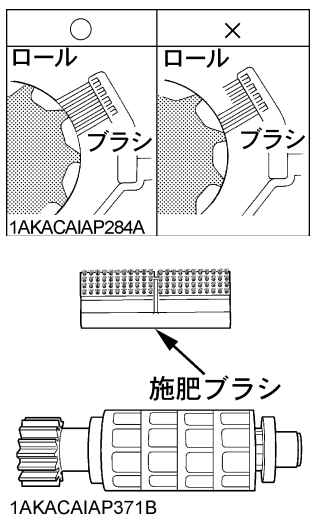このような状態で（原因）	このようになる	どうする（処置方法）	
各部の詰まり		機械の処置 ①ホッパ内に肥料の詰まりがあれば取除く。 ②ホッパ内、ロールケース内、各ホース、作溝器内に付着した肥料は取除く。 （108 ページ参照） 補 足 * 深水ほ場で、苗補給や肥料補給などで一時停止したときに、詰まっていないのに警報が出る場合があります。点検して、詰まっていなければセンサのコントローラをつまみを【鈍】（鈍感）の方向に調整して作業を続けてください。 * 乾いた肥料がセンサ付近に付着しても警報が出ない場合があります。ときどき、作溝器内を点検してください。	
施肥ブラシの摩耗・損傷 [F 仕様]	●施肥量が多くなる。 ●ホッパの肥料の減りが早くなる。	処置 ①施肥ブラシを交換する。 （136 ページ参照）	
ブロウが回転していない。	●ロート、ホース内で肥料が詰まる。	機械の処置 ①スローブローヒューズ切れのときは、交換する。 （140 ページ参照） ②カプラが入っているか確認する。	

乗用田植機の不調と処置

その他の不具合

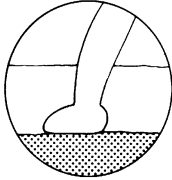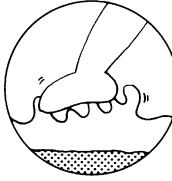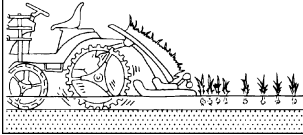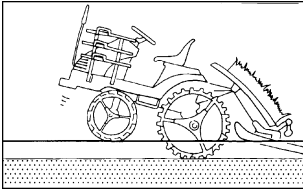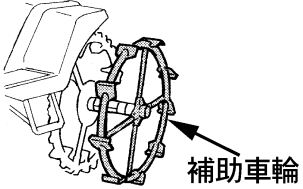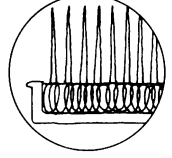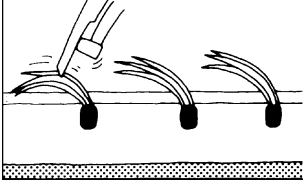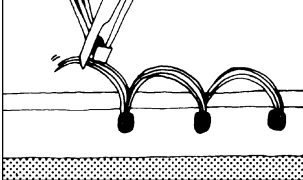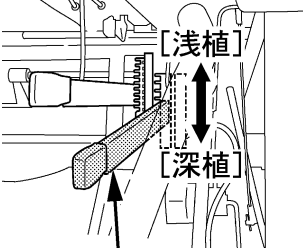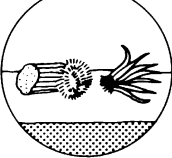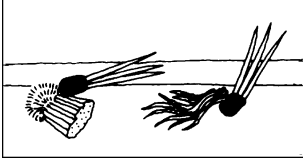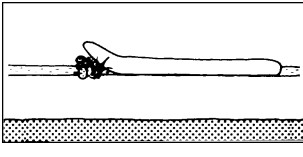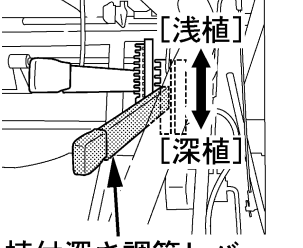このような状態で（原因）	このようになる	どうする（処置方法）	
株間が狭くなる 深いほ場  強粘土質のほ場 	①走行抵抗が大きく車輪がスリップして株間が狭くなる。   ②機体前部が浮き上りスリップする。	機械の処置 ①補助輪をとりつけてスリップを少なくする。 ②株間を一段広くして坪当たり株数を確保する。	 補助車輪 1AKACAIAP293A
苗の草丈が長すぎる。 草丈が20cm以上ある苗の植付け。 	①植付けた苗が爪に押されて傾く。  ②植付けた苗がアーチ状になる。 	苗の処置 葉先を 20cm 以下に切りそろえる。 機械の処置 ①植付深さを深めにする。 ②植付速度を遅くする。 ③苗おさえ棒の位置を一番上にあげる。	 20cm以下に切る 1AKACAIAP294A  [浅植] [深植] 植付深さ調節レバー 1AKACAZAP190J
夾雑物の多いほ場 代かき後も刈株、ワラ、雑草などが多量に露出しているほ場。 	①夾雑物の上では、苗が植わらなかったり、植付け姿勢が悪くなったりする。  ②夾雑物がフロート、整地板や作溝器（F仕様）で押されてたまる。 	ほ場の処置 ①代かき時、夾雑物をすき込む。 ②耕うん前に夾雑物をできるだけ取除く。 機械の処置 ①植付深さをやや深くする。 ②植付速度を遅くする。 ③整地板をあげ夾雑物の掘起しを少なくする。 ④ロータ高さ調節ダイヤルを適度な位置に調節する。 [R仕様]	 [浅植] [深植] 植付深さ調節レバー 1AKACAZAP190J

乗用田植機の不調と処置

このような状態で（原因）	このようになる	どうする（処置方法）	
強粘土質のほ場	前輪ホイールカバーに泥が付着し、隣接苗に泥を落す。	機械の処置 ●前輪ホイールカバーを外す。 ※組付けるときは段付カラーを反対に向けて、ボルトに接着剤を付けて、締付けてください。	

付表

主要諸元

名 称		ウエルスターマックス		
型 式		NSU55	NSU65	
区 分		－ 〈F〉	－ 〈F〉	
駆 動 方 式		4 輪駆動		
機 体 寸 法	全 長 (mm)	3000	3000	
	全 幅 (mm)	2060	2210 [C仕様：2360]	
	全 高 (mm)	1660	1660	
	最 低 地 上 高 (mm)	430	430	
機 体 質 量 (kg)		500 〈550〉	510 〈560〉 [C仕様：560 〈610〉]	
エ ン ジ ン	型 式 名		GZ410-E-P 〈GZ410-E-PA〉	
	種 類		水冷 4 サイクル 2 気筒OHCガソリンエンジン	
	総 排 気 量 (L {cc})		0.404 [404]	
	出力/回転速度 (kW {PS} /rpm)		7.7 {10.5} / 3600 [最大11.0 {15.0}]	
	使 用 燃 料		自動車用無鉛ガソリン	
	タ ン ク 容 量 (L)		17	
	始 動 方 式		セルスタータ	
走 行 部	バ ッ テ リ (V・Ah)		12・24 [34A19L]	
	か じ 取 り 方 式		インテグラルパワーステアリング	
	車 種 類	標準：ノーパンクタイヤ T5仕様：広幅ノーパンクタイヤ		
		標準：ゴムラグ車輪 T5仕様：太リムゴムラグ車輪		
		外 径 × 幅 (mm)	前 輪 標 準	650×78
			T5仕様	650×95
	外 径 × 幅 (mm)	後 輪 標 準	900×39	
		T5仕様	900×50	
	輪 距 (mm)	前 輪	975	
		後 輪	1165 [C仕様：1220]	
部 付 部	変 速 方 式		油圧式トランスミッション [HST]	
	変 速 段 数 (段)		HST 主変速：前進無段・後進無段 [副変速：2 段]	
	植 付 方 式		ロータリ式強制植付け	
	植 付 条 数 (条)		5	
	植 付 条 間 (c m)		30 [C仕様：33]	
	植 付 株 間 (c m)		※14, 16, 18, 21, 24 [C仕様：14, 16, 18, 21, 24]	
	植 付 株 数 (株/3.3㎡)		※80, 70, 60, 50, 45 [C仕様：70, 60, 50, 45, 40]	
	植 付 深 さ (c m)		2～5.3 [5段階]	
	1 株 本	横送り量(mm)/横送り回数	11/26, 14/20, 18/16 [3段]	
		縦かき取り量 (mm)	8～18	
苗 の 条 件	苗 の 種 類		マット苗	
	草 丈 (c m)		8～25	
	葉 令 (葉)		2.0～4.5	
施 肥	肥 料 の 種 類		粒状化成肥料	
	施 肥 方 式		側条作溝施肥・強制埋設	
	施 肥 位 置 (c m)		苗の側方：4.5, 深さ：5	
	肥料ホッパ容量 (L {kg})		60 {55}	
装 置	繰 出 方 式		溝付ロール式	
	繰 出 量 調 節 方 式		ロール切替え式＋ロール回転数調節式	
	繰出量調節範囲 (kg/10a)		10～80	
	ふ く 土 方 式		フロートとふく土板	
予 備 苗 と う 載 数 (箱)		6		
警 報 装 置		充電警報[ランプ], 油圧警報[ランプ], 後進時[ブザー], 燃料計, 水温計, マーカ出忘れ警報[ランプ], 植付クラッチ入忘れ警報[ランプ・ブザー], 苗切れ警報[ランプ・ブザー], マスコットランプ あぜぎわクラッチ入忘れ警報[ランプ], 肥料切れ警報[ランプ・ブザー] [F仕様], 肥料詰まり警報[ランプ・ブザー] [F仕様]		
作 業 速 度 (m/s)		0～1.50 [※0～1.35]		
作 業 能 率 (a/h {分/10a}) [計 算 値]		※ ～46 {13～} ～45 {14～}	※ ～55 {11～} ～48 {12～}	
安 全 鑑 定 番 号		31047	31049	

* この主要諸元は改良のため予告なく変更することがあります。

* 〈F〉：施肥機付仕様

※車輪スリップ率 10%

名称		ウエルスターマックス			
型式	式	NSU67	NSU87		
区分	分	— 〈F〉	— 〈F〉		
駆動方式		4輪駆動			
機体寸法	全長(mm)	3000	3135		
	全幅(mm)	2210 [C仕様：2360]	2820 〈折りたたみ時：2220〉 [C仕様：3030 〈折りたたみ時：2400〉]		
	全高(mm)	1660 [CY24仕様：2610]	1850 [Y32仕様：2550]		
	最低地上高(mm)	430			
機体質量(kg)		560 〈610〉 [C仕様：565 〈615〉]	660 〈710〉 [C仕様：670 〈720〉] [Y32仕様：760 〈810〉]		
エンジン	型式名	GZ460-E-F-P 〈GZ460-E-F-PA〉			
	種類	水冷4サイクル2気筒OHCガソリンエンジン			
	総排気量(L{cc})	0.456 [456]			
	出力/回転速度 (kW{PS}/rpm)	8.5{11.5}/ 3600 [最大13.2{18.0}]			
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン			
	タンク容量(L)	17			
走行	始動方式	セルスタータ			
	バッテリー(V・Ah)	12・24 [34A19L]			
走行部	かじ取り方式	インテグラルパワーステアリング			
	車種類	前輪	標準：ノーパンクタイヤ T5仕様：広幅ノーパンクタイヤ		
		後輪	標準：ゴムラグ車輪 T5仕様：太リムゴムラグ車輪		
		外径×幅 (mm)	前輪	標準 650×78 T5仕様 650×95	— 650×95
			後輪	標準 900×39 T5仕様 900×50	— 900×50
	輪距 (mm)	前輪	1165 [C仕様：1220]		
		後輪	1200 [C仕様：1320]		
	変速方式	油圧式トランスミッション [HST]			
	変速段数(段)	HST 主変速：前進無段・後進無段 [副変速：2段]			
	植付部	植付方式	ロータリ式強制植付け		
植付条数(条)		6	8		
植付条間(cm)		30 [C仕様：33]			
植付株間(cm)		※14, 16, 18, 21, 24 [C仕様：14, 16, 18, 21, 24] [CY仕様：11, 12, 14, 16, 18, 21]			
植付株数(株/3.3m ²)		※80, 70, 60, 50, 45 [C仕様：70, 60, 50, 45, 40] [CY仕様：90, 80, 70, 60, 50, 45]			
植付深さ(cm)		2～5.3 [5段階]			
苗の条件	1株本横送り量(mm)/横送り回数	11/26, 14/20, 18/16 [3段]			
	数調節縦かき取り量(mm)	8～18			
施肥部	苗の種類	マット苗			
	草丈(cm)	8～25			
	葉令(葉)	2.0～4.5			
施肥部	肥料の種類	粒状化成肥料			
	施肥方式	側条作溝施肥・強制埋設			
	施肥位置(cm)	苗の側方：4.5, 深さ：5			
	肥料ホッパ容量(L{kg})	66{60}	88{80} [CY32仕様：66{60}]		
装置	繰出方式	溝付ロール式			
	繰出量調節方式	ロール切替え式+ロール回転数調節式			
	繰出量調節範囲(kg/10a)	10～80			
	ふく土方式	フロートとふく土板			
予備苗とう載数(箱)		6 [CY24仕様：24]	8 [Y32仕様：32]		
警報装置		充電警報[ランプ], 油圧警報[ランプ], 後進時[ブザー], 燃料計, 水温計, マーカ出忘れ警報[ランプ], エンジン異常[ランプ], 植付クラッチ入忘れ警報[ランプ・ブザー], 苗切れ警報[ランプ・ブザー], あざむクラッチ入忘れ警報[ランプ] マスコットランプ, 肥料切れ警報[ランプ・ブザー] [F仕様], 肥料詰まり警報[ランプ・ブザー] [F仕様]			
作業速度(m/s)		0～1.80 [※0～1.62] [CY仕様：0～1.65 〈※0～1.49〉]			
作業能率 [計算値](a/h{分/10a})		※ ～75{8～}	※ ～86{7～}		
安全鑑定番号		31050	31051		

* この主要諸元は改良のため予告なく変更することがあります。

* <F>：施肥機付仕様

※車輪スリップ率 10%

付属部品

次の部品が付属していますのでお調べください。

* 保証書	1	
* メンテナンスブック	1	[65・67・87]
* 取扱説明確認カード	1	
* 取扱説明書	1	
* スローブローヒューズ (40A)	1	
* 苗取りゲージ	1	
* 苗すくい板	6	[55・65・67]
* 苗すくい板	8	[87]
* 回転マーカ	2	
* 隣接マーカ	2	
* ハンドル	1	[F仕様]
* ダミーカプラ	1	[87-FR]
* 軸 (ロータ, 2)	1	[87-R]
* ロータ	1	[87-R]
* 平座金	1	[87-R]
* バネ座金	1	[87-R]
* ボルト	1	[87-R]
* 軸完備 (RH)	1	[87-R]
* ガイド完備 (8, RH)	1	[87-R]
* ガイド完備 (8, LH)	1	[87-R]
* ボルト (6 × 16)	4	[87-R]
* 外整地板ステー	左右各 1	[87 (R仕様 除く)]
* 外整地板	2	[87 (R仕様 除く)]

オプション (別売品) (純正品を使いましょう)

■苗キーパ

苗キーパは、苗こぼれによるバラケ、浮苗を防止します。


※アッシ (セット) の場合

品 名	品 番	数量	対象型式
キット (ナエキーパ T2, 5)	PA501-9815-0	10	55
キット (ナエキーパ T2, 6)	PA601-9815-0	12	65, 67
キット (ナエキーパ T2, 8)	PL851-9851-0	16	87

※単品の場合

品 名	品 番	対象型式
ナエキーパ (T2)	PA401-5372-0	全型式

ナエキーパ (T2)

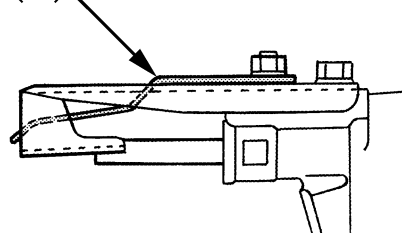

1AKACAIAP201A

■クリーナ

クリーナは、苗を詰まらなくする効果があります。爪の間に苗が詰まり、植付姿勢が乱れたときなどに有効です。


※アッシ（セット）の場合

品 名	品 番	数量	対象型式
クリーナ, アッシ (押出し金具 5)	PR001-9390-0	10	55
クリーナ, アッシ (押出し金具 6)	PR101-9390-0	12	65, 67
クリーナ, アッシ (押出し金具 8)	PR201-9390-0	16	87

※単品の場合

品 名	品 番	対象型式
クリーナ (オシダシカナグ)	PR001-9391-0	全型式

クリーナ(押出し金具)

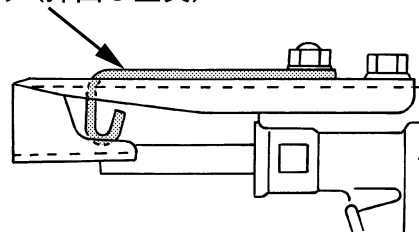

1AKACAIAP202A

■補助車輪

ほ場に合った補助車輪を使用してください。


● ゴムラグタイヤ

ほ場条件…耕盤が軟弱で泥炭地のようなほ場

品 名	品 番	仕 様			対 象 型 式
		内側/ 外側	車輪径 (mm)	整地板 の有無	
車輪, キット (6G 内, ゴム) ※	PL651-9820-0	内側	φ 850	—	65-(C), 67-(C), 87-(C)
車輪, キット (65CG 内, ゴム)	PL751-9820-0		φ 850	—	65-C, 67-C, 87-C
車輪, キット (5 外, ゴム)	PR001-9830-0	外側	φ 850	○	55, 65-(C), 67-(C)
車輪, アッシ (ホジョ, 5G 外)	PL503-9835-2		φ 850	○	87-(C)


※：車輪, キット (65G 内, 鉄) を 65-C, 67-C, 87-C, に装着するには, 別途カラー 69 (品番：44843-9333-0) が 2 個必要です。

ゴムラグ内

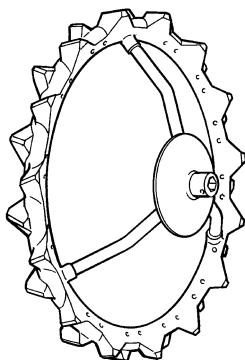

1AKACAIAP203A

ゴムラグ外

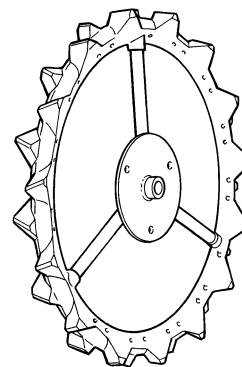

1AKACAIAP204A

付表


● 鉄ラグタイヤ

ほ場条件…暗渠（あんきょ）のあるほ場や部分的に深いところがあるほ場

品 名	品 番	仕 様			対 象 型 式
		内側/ 外側	車輪径 (mm)	整地板 の有無	
車輪, キット (65G 内, 鉄) ※	PL651-9810-0	内側	φ 840	—	65-(C), 67-(C), 87-(C)
車輪, キット (5 外, 鉄)	PR001-9890-0	外側	φ 840	○	55, 65-(C), 67-(C)
車輪, アッシ (ホジョ)	PA615-9895-0		φ 840	○	87-(C)


※：車輪, キット (65G 内, 鉄) を 65-C, 67-C, 87-C に装着するには, 別途カラー 69 (品番：44843-9333-1) が 2 個必要です。

鉄ラグ内

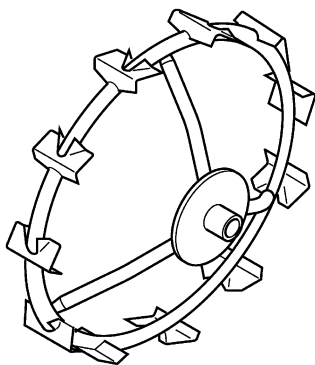

1AKACAIAP433A

鉄ラグ外

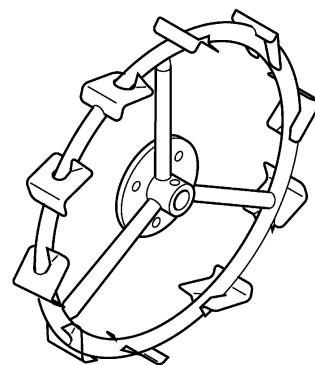

1AKACAIAP434A

● エアタイヤ


品 名	品 番	仕 様			対 象 型 式
		内側/ 外側	車輪径 (mm)	整地板 の有無	
車輪, アッシ (ホジョ, 6GT 内) ※	PA615-9880-0	内側	φ 850	—	65-(C), 67-(C), 87-(C)
車輪, キット (5 外, エア)	PR001-9860-0	外側	φ 850	○	55, 65-(C), 67-(C)
車輪, アッシ (ホジョ, 6GT 外)	PA615-9870-0		φ 850	○	87-(C)

※：車輪, アッシ (ホジョ, 6GT 内) を 65-C, 67-C, 87-C に装着するには, 別途カラー 69 (品番：44843-9333-0) が 2 個必要です。

■ 広幅前輪タイヤ

ほ場の耕盤が軟弱で, 後進時に前輪が沈下する条件で沈下を少なくできます。

品 名	品 番	仕 様	対象 型式
車輪, キット (F, 650-120)	PL503-2350-0	幅 120mm 径 φ 650 ノーバンクタイヤ ホイールキャップ付	65-(C) 67-(C) 87-(C)
車輪, キット (F, 650-95)	PL503-2360-0	幅 95mm 径 φ 650 ノーバンクタイヤ付	55 65-(C) 67-(C)

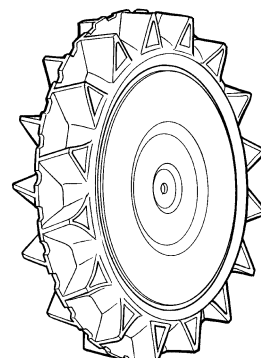


1AKACAIAP205A

■後輪エアタイヤ

品 名	品 番	仕様	対象型式
後輪エアタイヤ	45801-2460-1	エアタイヤ アッシ (R)	全型式

■線引きマーカ

品 名	品 番	対象型式
マーカ, キット (ライン)	PL651-9840-0	全型式

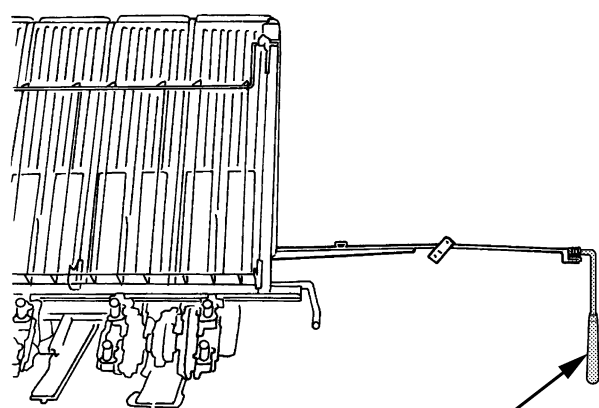

1AKACAIAP199A

線引きマーカ

■前部ウエイト

深いほ場で前輪が浮上がるのを防止し、直進性、走行性が良くなります。

品 名	品 番	仕様	対象型式
ウエイト, キット (GZ)	PL651-9884-0	21kg 追加	全型式

■整地板

● R仕様以外

品 名	品 番	仕様	対象型式
整地板, アッシ (55)	PR001-9810-0	外側補助 車輪用	55, 65, 67
整地板, キット (87, ソト)	PR201-9940-0	外側補助 車輪用	87

● R仕様

品 名	品 番	仕様	対象型式
整地板, アッシ (NSU-R, ウチ)	PR107-9810-0	内側補助 車輪用	65, 67, 87
整地板, アッシ (NSU-R, ソト)	PR007-9890-0	外側補助 車輪用	55, 65, 67

※R仕様に補助車輪を装着したときは、整地板を取付けてください。

■キャノピ

品 名	品 番	対象型式
キャノピアッシ	4E301-0000-0	全型式 (Q仕様除く)

■バックミラー

品 名	品 番	対象型式
ミラー, キット (サイド)	PR001-9883-0	全型式 (SP・SP2Y仕様除く)
	PP501-9883-0	SP・SP2Y仕様

■薬剤散布機 [こまきちゃん]

粒状の薬剤 (除草剤など) の散布を行ないます。

- 田植えと同時作業などで、時間と人手の省力化ができます。
- 機械散布なのでムダ・ムラがなく、すぐれた除草効果が得られます。また、薬剤が体につかず安心して快適な作業が行なえます。

品 名	品 番	対象型式
こまきちゃんCS-20	4M201-9002-0	全型式

※C仕様は下記セット購入が必要です。

品 名	品 番	対象型式
カナグキット (CS20, 60C)	4M201-9810-0	65C, 67C
カナグキット (CS20, 80C)	4M201-9820-0	87C

■薬剤散布機〔箱まきちゃん〕

粒状の薬剤（殺虫剤・殺菌剤など）の散布を行ないます。

- 田植えと同時作業などで、時間と人手の省力化ができます。
- 機械散布なのでムダ・ムラがなく、すぐれた殺虫・殺菌効果が得られます。また、薬剤が体につかず安心して快適な作業が行なえます。

品 名	品 番	対象型式
箱まきちゃんHSY50	4F511-9002-0	55（C仕様除く）
箱まきちゃんHSY60	4F611-9002-0	65, 67 （C仕様除く）
箱まきちゃんHSY80	4F811-9002-0	87（C仕様除く）
箱まきちゃん HSY60C	4F621-9002-0	65C, 67C
箱まきちゃん HSY80C	4F821-9002-0	87C

■除草剤散布機〔滴下マン〕

液体除草剤（フロアブル剤）の散布を行ないます。

- 田植えと同時作業なので、時間と人手の省力化ができます。
- 植付け速度にあった散布や散布量の過不足がない均等な散布を行ない、すぐれた除草効果が得られます。
- 田植え前の散布が必要ないので、落水による流失がなく環境保全に有効です。

品 名	品 番	対象型式
滴下マン LS-10	4D101-9003-0	全型式（C仕様除く）
NSU キット	4P101-9003-0	全型式（C仕様除く）

※上記セット購入が必要です。

■延長予備苗台

品 名	品 番	対象型式
ナエノセダイ, キット（エンチョウ）	PR001-8690-2	55, 65-(C), 67-(C) Y仕様除く, Q仕様除く SP・SP2Y仕様除く （6枚追加）
	PR201-8690-2	87-(C) Y仕様除く, Q仕様除く SP・SP2Y仕様除く （8枚追加）
	PR501-9881-2	55SP・SP2Y仕様 （6枚追加）
	PR551-9881-2	65, 67SP・SP2Y仕様 （6枚追加）
	PR851-9881-2	87SP・SP2Y仕様 （8枚追加）

■すくい板ホルダ



品 名	品 番	対象型式
ホルダ, キット （スクイイタ）	PR001-8670-0	全型式 （Q仕様除く） （SP・SP2Y仕様除く）
	PP501-9841-0	SP・SP2Y仕様

■予備苗らくく

品 名	品 番	対象型式
ナエノセダイ, キット （ラック）	PR001-8650-0	55, 65, 67 （Q仕様除く）
ナエノセダイ, キット （ラック 8）	PR201-8650-0	87 （Q仕様除く）


■苗スライドストップ

1. 植付部を上昇させたあと、エンジンを止めます。
2. 苗のせ台に下図のような方向から、苗スライドストップを縦送りベルト下端のすきまから差込みます。

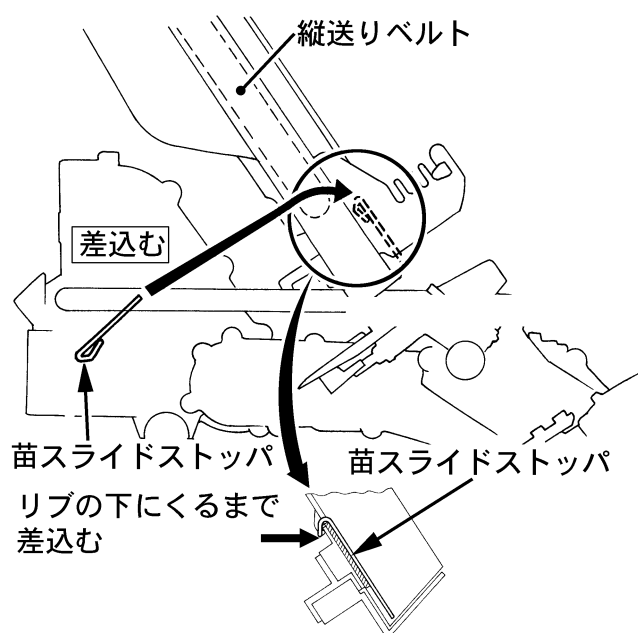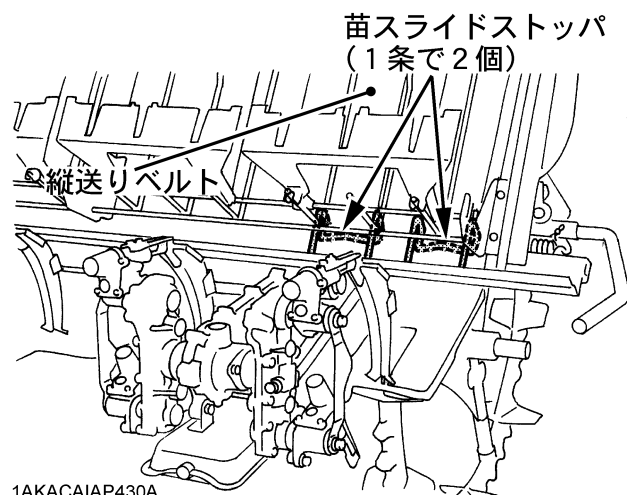

* 苗スライドストップは苗のせ台裏側から差込んでください。

1AKACAZAP181A

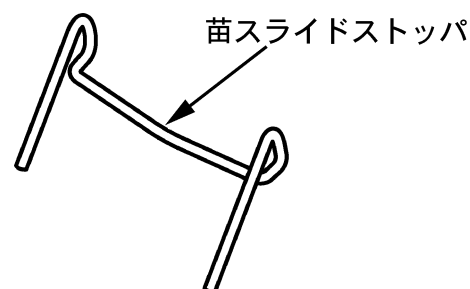

1AKACAZAP161A

※単品の場合

品 名	品 番	対象型式
ストップ (ナエスライド)	PR001-9841-0	全型式

補 足

- * 苗スライドストップは、1条分あたり2個使用します。
- * 苗ストップを差込んだあとは、きっちりとはめ込んでください。

3. 同じ要領で苗のせ台全条に取付けます。

補 足

- * 植付作業時に、植付爪と苗スライドストップが接触しても支障はありません。

※アッシ (セット) の場合

品 名	品 番	数量	対象型式
ストップ, キット (5, 苗スライド)	PR001-9842-0	10	55
ストップ, キット (6, 苗スライド)	PR101-9842-0	12	65, 67
ストップ, キット (8, 苗スライド)	PR201-9842-0	16	87

付表

■増量ロール

[F仕様]


実際の施肥量が設定した施肥量より少なく（肥料の比重が小さい為）80kg/10a 繰出しを行ないたい場合は、標準よりロール溝が深い増量ロールを使用してください。

※アッシ（セット）の場合

品 名	品 番	対象型式	
クリダシロール、 キット (5Y)	PP501-9590-0	5条用	55F
クリダシロール、 キット (6Y)	PP601-9590-0	6条用	65F, 67F
クリダシロール、 キット (8Y)	PP851-9590-0	8条用	87F

※単品の場合

品 名	品 番	対象型式
クリダシロール (Y)	PP501-9154-0	F仕様全型式

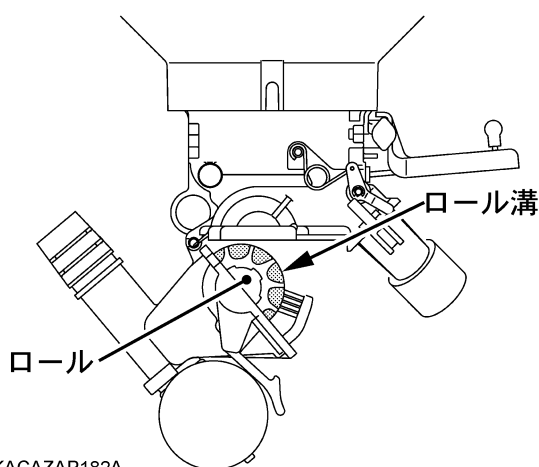

1AKACAZAP182A

[F仕様]

■アクセルレバーキット

品 名	品 番	対象型式
レバー、キット (アクセル)	PR001-8680-0	全型式

■苗箱ホルダ

品 名	品 番	対象型式
ホルダ、キット (ナエバコ)	PR001-8660-0	55, 65, 67
ホルダ、キット (ナエバコ, 8)	PR201-8660-0	87

※延長予備苗台との共着は不可。

■疎植キット

品 名	品 番	対象型式
ギヤ、アッシ (ソシヨク, 55)	PR001-9850-0	55, 65
ギヤ、アッシ (ソシヨク, 67)	PR111-9850-0	67
ギヤ、アッシ (ソシヨク, 87)	PR201-9850-0	87

■本機カバー

品 名	品 番	対象型式
カバー (ホンキ, 8)	PL851-9713-0	55, 65, 67, 87-SP・SP2Y, C仕様
カバー (ホンキ, Y32)	PL871-9713-0	Y32, 87, C仕様
カバー (ホンキ, 5)	PL501-9713-0	55-SP・SP2Y
カバー (ホンキ, 6)	PL601-9713-0	65, 67-SP・SP2Y
カバー (ホンキ, Y24)	PL761-9713-0	67-Y24

■周り植えマーカ

品 名	品 番	対象型式
マーカ、キット (マワリウエ)	PR103-9880-0	65-C, 67-C [CY24 含む]
マーカ、キット (マワリウエ)	PR201-9880-0	87 [Y32 含む] 87-C [CY32 含む]

■苗ストッパ

品 名	品 番	対象型式
ナエストッパ, アッシ	PP501-4712-2	全型式

■フラットローラ

品 名	品 番	対象型式
ローラ, キット (フラット)	PR001-9885-0	55, 65, 67, 87 (R 仕様除く)

※ CY24 仕様, CY32 仕様は標準装備。

■ペースト施肥増量

品 名	品 番	対象型式
スプロケット, アッシ (ゾウリョウ, Q2)	PR006-9590-0	Q2 仕様

■植付部脱着用スタンド

品 名	品 番	対象型式
スタンド, キット (67)	PR111-9321-0	67
キャスタ, キット (87)	PR201-9211-2	87

※スタンド, キット (67) は固定式スタンドです。
キャスタ, キット (87) はキャスタ付きのスタンドです。
スタンド, キット (67) にキャスタ, キット (67) (品番: PR111-9211-0) を組み合わせると, キャスタ付きのスタンドとなります。

■植付回転ケース用泥除けカバー

品 名	品 番	対象型式
カバー, キット (ウエツケ 5)	PR001-9865-0	55
カバー, キット (ウエツケ 6)	PR101-9865-0	65, 67, C 仕様 ※ 1
カバー, キット (ウエツケ 6C)	PR103-9865-0	65, 67, C 仕様 ※ 1
カバー, キット (ウエツケ 8)	PR201-9865-0	87, C 仕様 ※ 2
カバー, キット (ウエツケ 8C)	PR203-9865-0	87, C 仕様 ※ 2

※ 1











C 仕様で CS-20 を装着しない場合はカバー, キット (ウエツケ 6), CS-20 を装着する場合は, カバー, キット (ウエツケ 6C) で対応してください。











※ 2

C 仕様で CS-20 を装着しない場合はカバー, キット (ウエツケ 8), CS-20 を装着する場合は, カバー, キット (ウエツケ 8C) で対応してください。

付表

消耗部品一覧表（純正部品を使いましょう）

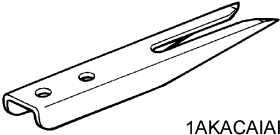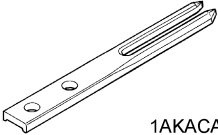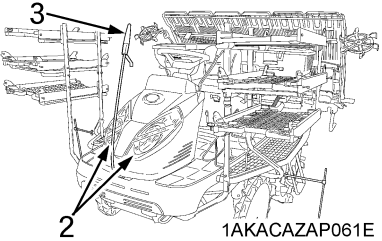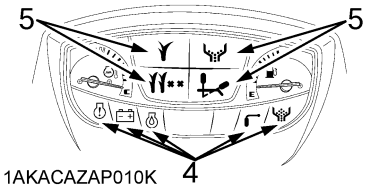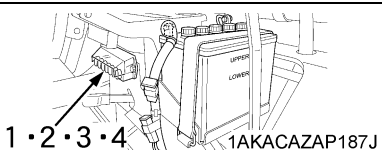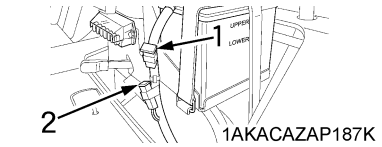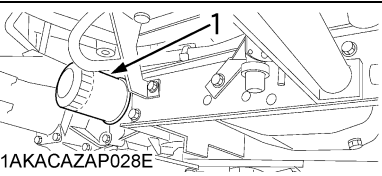形 状	品 名	品 番	形式	個数	参 照 ページ
 1AKACAIAP216D	ウェツケヅメ (RIS13)	PA401-5171-0	55	10	133
			65	12	
			67	12	
			87	16	
 1AKACAIAP217B	ウェツケヅメ (RHS13)	PA401-5371-0	55	10	
			65	12	
			67	12	
			87	16	
 1AKACAIAP219E	点火プラグ BKR4E (NGK)	E9151-6771-0	全型式	2	129
 1AKACAZAP188D	1. フラッシャーランプ (ウインカ用)	PN201-6840-0	全型式	1	143
 1AKACAZAP061E	2. ランプアッシ (ヘッドランプ用)	PM808-6841-0		1	
	3. バルブ (12V10W) (マスコットランプ用)	PP501-8526-0		1	
 1AKACAZAP010K	4. ランプアッシ (モニタランプ用)	PL501-6848-0		1	
	5. ランプアッシ (モニタランプ用)	38240-3146-0		1	
 1AKACAZAP187J	1. ヒューズ (オート, 3A)	48200-5587-0	全型式	1	140
	2. ヒューズ (5A)	37410-5552-0		1	
	3. ヒューズ (10A)	36730-7555-0		1	
	4. ヒューズ (20A)	36919-5665-0		1	
 1AKACAZAP187K	1. スローブローヒューズ (40A)	34670-3453-0	全型式	1	
	2. ヒューズ (30A)	51950-2932-0	F仕様	1	
 1AKACAIAP224E	1. コックアッシ (フューエル)	E6155-4301-0	55, 65	1	128
	2. フィルタエレメント	E6155-4316-0		1	
	3. パッキン	13979-4314-0		1	
 1AKACAZAP028E	1. フィルタ (オイル, カートリッジ) (ミッションオイル用)	PL501-7547-0	全型式	1	132

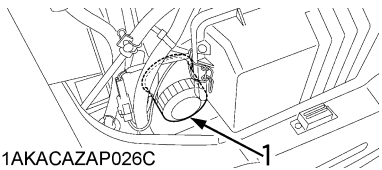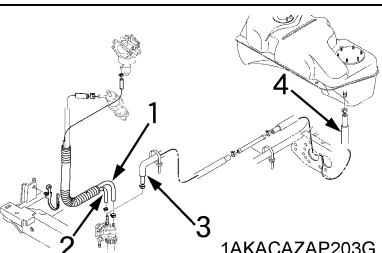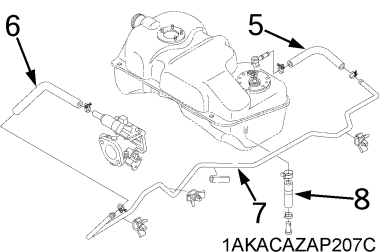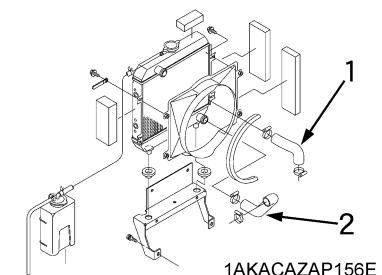形 状	品 名	品 番	形式	個数	参 照 ページ
	1. フィルタ (オイル, カートリッジ) (エンジンオイル用)	15853-3243-0	全型式	1	127
	1. エLEMENT (エアクリーナ)	E9151-1121-0	全型式	1	129
	1.V ベルト (41IN) (ミッション駆動ベルト)	PR001-8116-0	55, 65	1	131
	1.V ベルト (42IN) (ミッション駆動ベルト)	PR201-8116-0	67, 87	1	
	バッテリー	07908-2521-0	全型式	1	137
	1. フューエルパイプ	09662-62360	55, 65	1	130
	2. フューエルチューブ	09661-40460		1	
	3. フューエルチューブ アッシ (3)	PR001-8252-0		1	
	4. フューエルチューブ アッシ (1)	PR001-8251-0		1	
	5. フューエルチューブ (EFI)	PR111-8266-0	67, 87	1	
	6. フューエルチューブ (EFI)	PR111-8266-0		1	
	7. パイプ (フューエル, EFI)	PR111-8275-0		1	
	8. フューエルチューブ	09661-60040		1	
	1. ホース (ウエ, ラジエータ)	PL651-8217-0	全型式	1	130
	2. ホース (シタ, ラジエータ)	PL651-8218-0		1	
	苗のせ台受けガイド (L, ナエノセダイ)	PR001-4623-0	55, 65 67 87	4 6	136
	ブラシ (ロールケース用)	PP501-9164-0	F 仕様	1	136
	リンクボール	52300-7517-0		1	☆

クボタ純オイル


オイルは **クボタ純オイル** をお使いください

• オイルは田植機の開発研究から生まれたクボタ純オイルをお使いください。

• エンジンには
クボタ純オイル

ガソリン・灯油エンジン用

スーパーG
10W-30

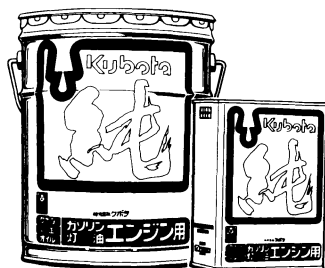


1AKACAXAP2280

• 田植機本体には
クボタ純オイル

ミッション用


スーパーUDT-2

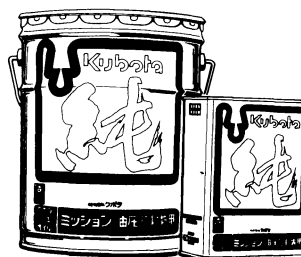

1AKACAXAP229A

• グリースアップには
クボタ純グリースNo.2

• 植付アームには
クボタ田植機ツメ用グリース

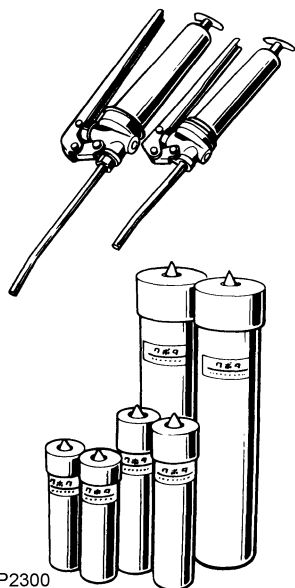

1AKACAXAP2300

いずれもクボタが品質保証する最も
適したオイルです。

お買い求めは購入先へご用命ください。

1AKACAZBP0100

修理・取扱い・手入れなどでご不明の点はまず、購入先へご相談ください

おぼえのため、記入されると便利です

購入先名	担当	電話（ ）	—
ご購入日	型式名	区分	
車台番号(製造番号)	エンジン型式	エンジン番号	

万一ご購入先でご不明の点がございましたら、下記にお問合わせください。

都道府県	お問合せ先	都道府県	お問合せ先
北海道	北海道営業技術推進部	滋賀、京都、大阪、和歌山、奈良、兵庫	大阪営業技術推進部
青森、秋田、山形(庄内地区)	秋田営業技術推進部	岡山、広島	中国営業技術推進部
岩手、宮城、福島、山形(庄内地区以外)	仙台営業技術推進部	島根、鳥取	中国営業技術推進部(米子事務所)
栃木、群馬、茨城、千葉、埼玉、東京、神奈川、静岡	東京営業技術推進部	香川、徳島、高知、愛媛	株式会社四国クボタ 営業技術課
新潟、長野、山梨	新潟営業技術推進部	山口、福岡、佐賀、長崎、沖縄	福岡営業技術推進部
富山、石川、福井	金沢営業技術推進部	大分、宮崎、熊本、鹿児島	熊本営業技術推進部
愛知、三重、岐阜	名古屋営業技術推進部		

クボタ機械サービス株式会社

北海道営業技術推進部：電(011)376-4434
秋田営業技術推進部：電(018)845-1644
仙台営業技術推進部：電(022)384-5162
東京営業技術推進部：電(048)862-1588
新潟営業技術推進部：電(025)285-1261
金沢営業技術推進部：電(076)275-1121
名古屋営業技術推進部：電(0586)24-5111
大阪営業技術推進部：電(06)6470-5860
中国営業技術推進部：電(086)279-4511
中国営業技術推進部(米子事務所)：電(0859)39-3181
株式会社四国クボタ 営業技術課：電(087)874-8500
福岡営業技術推進部：電(092)606-3725
熊本営業技術推進部：電(096)357-6181
本社営業技術部：電(072)241-7247

株式会社クボタ

機械東日本事務所：電(048)862-1121
機械西日本事務所：電(06)6470-5970

〒061-1274 北海道北広島市大曲工業団地3丁目1番地
〒011-0901 秋田市寺内字大小路207-54
〒981-1221 宮城県名取市田高字原182番地の1
〒338-0832 さいたま市桜区西堀5丁目2番36号
〒950-0992 新潟市中央区上所上1丁目14番15号
〒924-0038 石川県白山市下柏野町956-1
〒491-0031 愛知県一宮市観音町1番地の1
〒661-8567 兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号
〒703-8216 岡山市東区宍甘275番地
〒689-3547 鳥取県米子市流通町430-12
〒769-0102 香川県高松市国分寺町国分字向647-3
〒811-0213 福岡市東区和白丘1丁目7番3号
〒861-4147 熊本市富合町廻江846-1
〒590-0823 大阪府堺市堺区石津北町64番地

〒338-0832 さいたま市桜区西堀5丁目2番36号
〒661-8567 兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号



安全はクボタの願い

このマークは「お客様」「ディーラ」「クボタ」の三者が
一体となって安全宣言を行うための統一マークです。



陸内協排出ガス自主規制適合

このラベルは、(社)日本陸用内燃機関協会
の小形汎用ガソリンエンジン排出ガス自主
規制に適合していることを示しています。